ONKYO

Deutsch | Nederlands | Svenska

Erste Schritte **De-2**
Aan de slag **Nl-2**
Att komma igång **Sv-2**

Anschlüsse **De-13**
Aansluitingen **Nl-13**
Anslutningar **Sv-13**

Grundlegende Bedienung **De-16**
Basiswerking **Nl-16**
Grundläggande funktioner ... **Sv-16**

Abspielen von CDs **De-17**
CD's afspelen **Nl-17**
Spela upp CD-skivor **Sv-17**

Wiedergabe Ihres iPod/iPhone **De-20**
Uw iPod/iPhone afspelen **Nl-20**
Spela upp från iPod/iPhone ... **Sv-20**

Radioprogrammen **De-22**
Naar de radio luisteren **Nl-22**
Lyssna på radio **Sv-22**

Wiedergabe eines USB-Flash-Laufwerks **De-24**
Een USB Flash-station afspelen ... **Nl-24**
Spela upp från USB-minne ... **Sv-24**

Einstellen der CD-Receiver ... **De-24**
Instellen van de CD-Receiver ... **Nl-24**
Inställning av CD-receiver **Sv-24**

Verwendung der Time **De-25**
De timer gebruiken **Nl-25**
Använda timern **Sv-25**

Sonstiges **De-27**
Diversen **Nl-27**
Diverse **Sv-27**

CD Receiver System

CS-255

CD Receiver (CR-255)
Speakers (D-T15)

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines CD-Receivers-Systems von Onkyo.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme dieses Geräts durch.
Wenn Sie sich an die in dieser Anleitung aufgeführten Tips halten, werden Sie schnell in der Lage sein, die Qualität des CD-Receivers-Systems von Onkyo voll auszukosten. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung für später auf.

Gebruiksaanwijzing

Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo CD-receiver systeem. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos te steken.
Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de beste prestaties uit uw nieuwe CD-receiver systeem halen en optimaal van uw muziek genieten.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de toekomst.

Bruksanvisning

Tack för att ha köpt en CD-receivernsystem från Onkyo. Läs bruksanvisningen noga innan du utför anslutningarna och kopplar in enheten.
Följer du instruktionerna i denna bruksanvisning kommer din nya CD-receivernsystem att ge dig bästa möjliga resultat och ljudupplevelse.
Spara manualen så du kan gå tillbaka till den i framtiden.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Made for iPod iPhone

De Nl Sv

ACHTUNG:
UM FEUER UND STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, SOLLTE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

VORSICHT:
UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, WEDER DAS GEHÄUSE (NOCH DIE RÜCKSEITE) ÖFFNEN. NICHTS IM GEHÄUSE DARF VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN. WENDEN SIE SICH AN DEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.

Das Blitzsymbol mit Pfeil innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf das Vorhandensein von "gefährlichen Spannungen" im Inneren des Gehäuses dieses Produktes aufmerksam machen. Derartige Spannungen sind hoch genug, um für Menschen gefährliche Schläge zu bewirken.

Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf das Vorhandensein von wichtigen Betriebs- oder Wartungshinweisen (Service) in der dem Produkt beiliegenden Dokumentation hinweisen.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie sich diese Hinweise durch.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen Tuch.
7. Versperren Sie niemals die vorhandenen Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät immer den Anweisungen des Herstellers entsprechend auf.
8. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers, Ofens bzw. anderen Gerätes, das viel Wärme erzeugt.
9. Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsvorkehrung des polarisierten oder Erdungsstiftes zu umgehen. Ein polarisierter Stecker weist zwei Stifte mit unterschiedlicher Breite auf. Ein geerdeter Stecker weist zwei Stifte und einen Erdungsstift auf. Der breitere Stift bzw. der Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der beiliegende Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, müssen Sie einen Elektriker bitten, neue Steckdosen zu installieren.
10. Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und dass es nicht abgeklemmt wird. Diese Gefahr besteht insbesondere in der Nähe der Steckdose oder des Kabelaustritts am Gerät.
11. Verwenden Sie nur Halterungen/Zubehör, die/das vom Hersteller ausdrücklich empfohlen wird/ werden.
12. Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Halterungen und Unterlagen, die entweder vom Hersteller empfohlen werden oder zum Lieferumfang das Gerätes gehören. Seien Sie bei Verwendung eines Wagens vorsichtig. Dieser darf beim Transport nicht umfallen, weil das zu schweren Verletzungen führen kann.

13. Lösen Sie im Falle eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, den Netzanschluss.
14. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einer qualifizierten Kundendienststelle. Das Gerät muss zur Wartung eingereicht werden, wenn es Schäden aufweist, z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Wasser oder Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt sind, wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war bzw. wenn es sich nicht normal verhält oder wenn seine Funktionstüchtigkeit merklich nachgelassen hat.
15. Schäden, die eine Reparatur erfordern
    Lösen Sie sofort den Netzanschluss und reichen Sie das Gerät bei einer qualifizierten Kundendienststelle ein, wenn:
    A. Das Netzkabel bzw. dessen Stecker beschädigt ist;
    B. Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten ins Geräteinnere gelangt sind;
    C. Wenn das Gerät nass geworden ist (z.B. durch Regen oder Wasser);
    D. Das Gerät anhand der in dieser Anleitung gegebenen Hinweise nicht erwartungsgemäß funktioniert. Prinzipiell sollten Sie nur die Bedienelemente verwenden, die ausdrücklich erwähnt werden, weil andere Handlungsabläufe zu so schweren Schäden führen können, dass nur ein qualifizierter Wartungstechniker sie wieder beheben kann;
    E. Das Gerät hingefallen ist bzw. das Gehäuse sichtbare Schäden aufweist;
    F. Wenn die Leistung des Gerätes merklich nachgelassen hat—das sollte immer als Warnung gewertet werden, dass das Gerät überprüft werden muss.
16. Flüssigkeiten und Fremdkörper
    Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeiten noch kleine Gegenstände über die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen. Das könnte zu Stromschlägen oder sogar Brand führen.
    Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät tropft bzw. gespritzt wird und stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) darauf.
    Stellen Sie keine Kerzen oder andere brennenden Gegenstände auf dieses Gerät.
17. Batterien
    Beachten Sie beim Entsorgen erschöpfter Batterien immer die in Ihrer Gegend geltenden Umweltvorschriften oder -empfehlungen.
18. Achten Sie bei Aufstellung des Gerätes in einem Schrank oder Bücherbord auf eine einwandfreie Lüftung.
    An der Oberseite und den Seiten muss ein Freiraum von 20 cm gelassen werden. An der Rückseite müssen mindestens 10 cm frei sein. Zwischen der Rückseite des Schranks oder Bücherbords muss ein Freiraum von mindestens 10 cm gelassen werden, um die Abfuhr der Warmluft zu gewährleisten.

Vorsichtsmaßnahmen

1. **Urheberrechte**—Außer für private Zwecke ist das Aufnehmen urheberrechtlich geschützten Materials ohne die Zustimmung des Rechteinhabers strafbar.
2. **Sicherung**—Die Sicherung im Inneren des Gerätes darf niemals vom Anwender gewartet werden. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, verständigen Sie bitte Ihren Onkyo-Händler.
3. **Pflege**—Hin und wieder sollten Sie das Gerät mit einem weichen Tuch abstauben. Hartnäckige Flecken darf man mit einem weichen und Tuch und etwas milder Reinigungslauge abwischen. Wischen Sie das Gehäuse gleich im Anschluss mit einem sauberen Tuch trocken. Verwenden Sie niemals ätzende Produkte, Verdünner, Waschbenzin oder chemische Lösungsmittel, da diese die Lackierung angreifen oder die Beschriftung ablösen können.
4. **Stromversorgung**
   VORSICHT
   LESEN SIE SICH FOLGENDE PUNKTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT ANS NETZ ANSCHLIESSEN.
   Die Spannung der Steckdosen ist von Land zu Land unterschiedlich. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung bei Ihnen den auf der Rückseite Ihres Gerätes aufgedruckten Angaben (z.B., AC 230 V, 50 Hz oder AC 120 V, 60 Hz).

   Um die Stromversorgung des Geräts ganz zu unterbinden, müssen Sie die Verbindung des Netzkabels lösen. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker im Bedarfsfall problemlos gezogen werden kann.

   Bei den Modellen mit [POWER]-Taste oder mit sowohl [POWER] als auch [ON/STANDBY] Tasten:
   Das Drücken auf die [POWER]-Taste, um den OFF-Modus auszuwählen, unterbricht nicht vollständig die Stromversorgung. Wenn Sie beabsichtigen das Gerät längere Zeit nicht zu verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

   Bei Modellen mit nur der [ON/STANDBY]-Taste:
   Das Drücken auf die [ON/STANDBY]-Taste, um den Standby-Modus auszuwählen, unterbricht nicht vollständig die Stromversorgung. Wenn Sie beabsichtigen das Gerät längere Zeit nicht zu verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
5. **Vermeiden von Hörverlust**
   Vorsicht
   Ein übertriebener Schalldruck eines Ohr- oder Kopfhörers kann zu Hörschwund führen.
6. **Batterien und Hitze**
   Warnung
   Batterien (in der Verpackung oder im Gerät) darf man niemals extremer Hitze aussetzen, also nie in die direkte Sonne legen, in ein Feuer werfen usw.
7. **Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen**—Fassen Sie das Netzkabel dieses Gerätes niemals mit nassen oder feuchten Händen an. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen, müssen Sie es sofort zur Wartung bei Ihrem Onkyo-Händler einreichen.
8. **Hinweise für die Handhabung**
   - Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, packen Sie es am besten wieder in den Original-Lieferkarton.
   - Lassen Sie niemals Gummi- oder Plastikgegenstände auf dem Gerät liegen, weil diese eventuell schwer entfernbare Ränder auf dem Gehäuse hinterlassen.
   - Die Ober- und Rückseite dieses Gerätes werden bei längerer Verwendung warm. Das ist völlig normal.
   - Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwendet haben, verhält es sich beim nächsten Einschalten eventuell nicht mehr erwartungsgemäß. Am besten schalten Sie es in regelmäßigen Zeitabständen kurz einmal ein.
   - Nach Verwendung dieses Gerätes müssen alle Discs entnommen werden. Schalten Sie das Gerät erst danach aus.
9. **Aufstellung des Geräts**
   - Stellen Sie dieses Gerät an einen gut gelüfteten Ort.
   - Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation. Das gilt insbesondere, wenn das Gerät in einen Audioschrank gestellt wird. Bei ungenügender Lüftung kann es zu Überhitzung und also schweren Schäden am Gerät kommen.
   - Stellen Sie das Gerät niemals in das direkte Sonnenlicht und meiden Sie die Nähe von Wärmequellen, weil die dabei entstehende Hitze zu Schäden an der Laserlinse führen kann.
   - Stellen Sie das Gerät niemals an einen feuchten oder staubigen Ort und sorgen Sie dafür, dass es niemals starken Erschütterungen (z.B. der Boxen) ausgesetzt wird. Stellen Sie das Gerät niemals auf bzw. direkt über eine Lautsprecherbox.
   - Das Gerät muss waagerecht aufgestellt werden. Stellen Sie es niemals senkrecht auf bzw. auf eine geneigte Oberfläche, weil das zu Funktionsstörungen führen kann.
   - Wenn Sie das Gerät neben ein Radio, einen Fernseher oder einen Videorecorder stellen, kann unter Umständen dessen Bild- und Klangqualität beeinträchtigt werden. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, müssen Sie das Gerät weiter vom Fernseher oder Videorecorder entfernt aufstellen.
10. **Kondensbildung**
    Kondensbildung kann zu schweren Schäden am Gerät führen.
    Lesen Sie sich folgende Punkte sorgfältig durch:
    Diese Kondensbildung kann auch auf der Laserlinse vorkommen. Letztere ist eine der empfindlichsten Komponenten des Geräts.
    - In folgenden Fällen kann es zu Kondensbildung kommen:
      – Wenn das Gerät von einem kühlen an einen warmen Ort gebracht wird.
      – Wenn die Heizung angestellt wird bzw. wenn sich das Gerät in der Nähe einer Klimaanlage befindet.
      – Wenn man das Gerät im Sommer von einem kühlen an einen warmen Ort bringt.
      – Wenn das Gerät an einem feuchten Ort verwendet wird.

- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Sie vermuten, dass es Kondenswasser enthält. Sonst können nämlich die Discs und wichtige Komponenten im Geräteinneren beschädigt werden.

Wenn Kondenswasser entsteht, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät etwa zwei bis drei Stunden bei Raumtemperatur ruhen.

Dieses Gerät enthält ein Halbleiter-Laser-System und ist als Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft. Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig, um bei der Bedienung alles richtig zu machen. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.
Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Laserstrahl und öffnen Sie niemals das Gehäuse.

ACHTUNG:
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN DER KLASSE 1M BEI GEÖFFNETEM GERÄT. NIEMALS DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN HIERAUF SCHAUEN.
DIESES GERÄT ENTHÄLT EINEN LASER. DIE VERWENDUNG VON BEDIENELEMENTEN BZW. DAS ÄNDERN VON EINSTELLUNGEN, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH ERWÄHNT WERDEN KÖNNEN ZUR EINER GEFÄHRLICHEN BESTRAHLUNG FÜHREN.

Das rechts gezeigte Etikett befindet sich auf der Rückseite.

1. Dieses Gerät ist ein Laserprodukt der Klasse 1 und enthält einen Laser.
2. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, um sich nicht unnötig einer Laserbestrahlung auszusetzen. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einer qualifizierten Kundendienststelle.

Modelle für Europa

Konformitätserklärung
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt die Standards erfüllt:

- Sicherheit
- Grenzen und Methoden der Messung von Funkstöreigenschaften
- Grenzen für Oberschwingungsströme
- Begrenzung von Spannungsveränderung, Spannungsfluktuationen und Flackern
- RoHS Richtlinie, 2011/65/EU

WARNUNG

NICHT DIE BATTERIE AUFNEHMEN, ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER CHEMISCHEN VERBRENNUNG

[Die Fernbedienung ausgestattet mit] Dieses Produkt enthalt eine Münz/Knopfzellenbatterie. Wenn die Münz/Knopfzellenbatterie verschluckt wird, können innerhalb von nur 2 Stunden innere Verbrennungen auftreten, die zum Tode führen können.

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht fest verschlossen werden kann, hören Sie auf damit das Produkt zu verwenden und halten Sie es vor Kindern fern.

Wenn Sie denken, dass eventuell Batterien verschluckt sein könnten oder in einem Körperteil feststecken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

ACHTUNG:
Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ausgetauscht wurde.
Tauschen Sie sie mit dem gleichen öder äquivalenten Typ aus.

Vor Inbetriebnahme Ihrer neuen Lautsprecher

- Platzieren Sie die Lautsprecher auf stabilen, flachen Oberflächen. Lautsprecher auf unebenen und instabilen Oberflächen können umfallen. Außerdem wird dadurch die Soundqualität beeinträchtigt.
- Halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten von den Lautsprechern fern. Wenn Flüssigkeit über die Lautsprecher verschüttet wird, können Tief- und Hochtöner im Inneren beschädigt werden.
- Fassen Sie die Lautsprecher nicht mit nassen oder feuchten Händen an.

Vorsichtsmaßnahmen für die Lautsprecher

Die Lautsprecher können die angegebene Eingangsleistung bei normaler Musikwiedergabe bewältigen. Wenn die Lautsprecher mit folgenden Signalen gespeist werden, kann übermäßiger Strom durch die Lautsprecherspulen fließen, was Verbrennungen oder Drahtbruch zur Folge haben kann, auch wenn die Eingangsleistung der Signale innerhalb der angegebenen Werte liegt:

1. Zwischenstationsrauschen von unabgestimmten FM-Radios.
2. Audio von einer vorgespulten Kassette.
3. Von Tonfrequenzgenerator, elektronischem Musikinstrument usw. erzeugte schrille Hochtöne.
4. Verstärkeroszillierung.
5. Spezielle Testtöne von Audio-Test-CDs oder ähnlichem.
6. Schläge und Knackgeräusche, die durch das Anschließen oder Trennen von Audiokabeln verursacht werden. (Schalten Sie Ihren Verstärker immer aus, bevor Sie Kabel anschließen oder trennen.)
7. Mikrofon-Rückkopplung.

In den Lautsprechern sind leistungsstarke Magnete verbaut. Halten Sie Metallartikel, wie etwa Schraubendreher, von den Lautsprechern fern, da sie von dem Magneten angezogen werden können und Verletzungen hervorrufen oder zu Beschädigungen an der Hochtöner-Membran führen können.

Verwendung in der Nähe eines Fernsehers oder Computers

Fernseher und Computermonitore sind magnetisch empfindliche Geräte und lassen als solche Farbveränderungen oder Bildverzerrungen zu, wenn herkömmliche Boxen in der Nähe aufgestellt werden. Um dies zu vermeiden sind die Lautsprecher mit einer internen magnetischen Abschirmung ausgestattet. In einigen Fällen können jedoch weiterhin Farbveränderungen auftreten. In diesem Fall sollten Sie Ihren Fernseher oder Monitor ausschalten, 15-30 Minuten warten und ihn dann erneut einschalten. Normalerweise wird hierdurch die Entmagnetisierungsfunktion aktiviert, die das magnetische Feld neutralisiert und alle Farbveränderungen beseitigt. Sollten die Probleme mit der Farbveränderung fortbestehen, erhöhen Sie den Abstand der Boxen zu Ihrem Fernseher oder Monitor. Beachten Sie, dass Farbveränderungen auch von einem Magneten oder einem Demagnetisierungswerkzeug in der Nähe Ihres Fernsehers oder Monitors verursacht werden können.

Anmerkung:

- Wenn die Lautsprecher in der Nähe eines Fernsehers oder Monitors aufgestellt sind, können diese aufgrund der vom Fernseher oder Monitor ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen möglicherweise immer noch Geräusche abgeben, obwohl der Verstärker bereits abgestellt wurde. Um dies zu vermeiden, erhöhen Sie den Abstand zwischen den Lautsprechern und Ihrem Fernseher oder Monitor.

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob Sie folgende Teile erhalten haben:

CD-Receiver (CR-255)
Fernbedienung (RC-823S)
FM-Zimmerantenne
Netzkabel (Die Ausführung des Anschlusses richtet sich nach dem Auslieferungsland.)
Lautsprecher (D-T15)
Lautsprecherkabel
8 Bodenpads

* In den Katalogen und auf der Verpackung verweist der Buchstabe am Ende des Produktnamens auf die Farbe. Die technischen Daten und die Bedienung sind jedoch für alle Geräte gleich.

Verwendung der mitgelieferten Bodenpads für die Lautsprecher

Durch Anbringen der mitgelieferten Bodenpads können Sie die Kontaktfläche zwischen Boden und Lautsprechern verringern und die Soundqualität verbessern. Die Bodenpads sorgen außerdem für einen sicheren Stand der Lautsprecher und verhindern deren verrutschen.

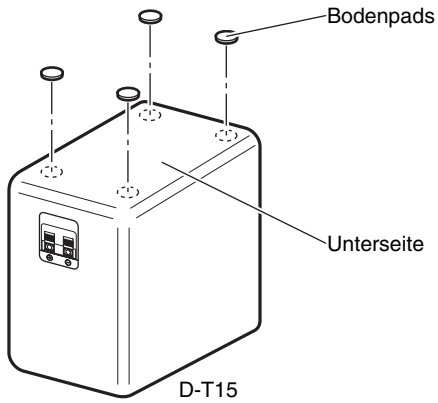

Verwendung der Fernbedienung

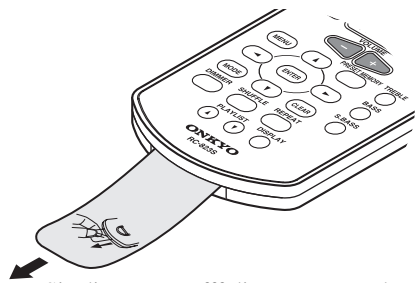

Entfernen Sie die Kunststofffolie vor Verwendung der Fernbedienung.

Richten Sie die Fernbedienung während der Bedienung immer auf den Sensor des CD-Receiver (siehe die Abbildung).

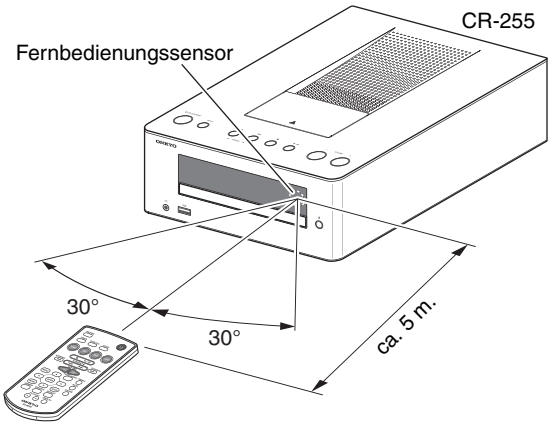

Austausch der Batterie

Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2025.

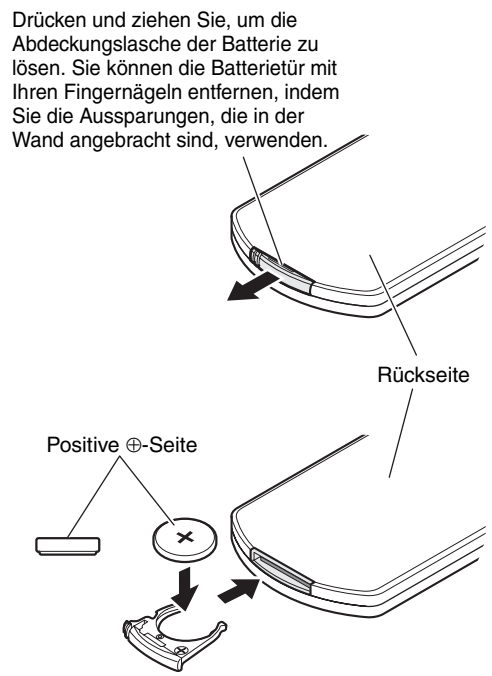
Drücken und ziehen Sie, um die Abdeckungslasche der Batterie zu lösen. Sie können die Batterietür mit Ihren Fingernägeln entfernen, indem Sie die Aussparungen, die in der Wand angebracht sind, verwenden.
Rückseite
Positive ⊕-Seite

Anmerkung:

- Wenn sich die Fernbedienung nicht erwartungsgemäß verhält, muss die Batterie ausgewechselt werden.
- Um Korrosion zu vermeiden, sollten Sie die Batterie entnehmen, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Erschöpfte Batterien müssen so schnell wie möglich entnommen werden, um ein Auslaufen oder Korrosion zu vermeiden.

Vorsicht:

- Ein fehlerhaftes Austauschen der Batterie kann zur Explosion führen. Verwenden Sie ausschließlich Batterien desselben oder eines ähnlichen Typs.

Funktionen

Allgemein

- CD-Tuner-Audiosystem mit integriertem iPod®/ iPhone®[*1][*2]-Dock
- Super Bass (S.Bass)-Funktion für tiefere Basstöne
- Regler für Tief- und Hochtöne
- LINE IN-Eingang für externe Audioquellen
- Kopfhörerbuchse
- Dimmbare Anzeige

Lautsprecher

- Stylishes Gehäuse
- 2-Wege-Bassreflex

iPod

- Digitaler iPod/iPhone-Direktanschluss[*1]
- Steuerung Ihres iPod/iPhone per Fernbedienung
- iPod-Dock funktioniert mit:
  iPod touch 5te Generation, iPod nano 7te Generation, iPhone 5
- USB funktioniert mit:
  iPod touch (1te, 2te, 3te, 4te und 5te Generation), iPod classic, iPod nano (2te, 3te, 4te, 5te, 6te und 7te Generation), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Radio

- FM-Tuner
- Voreinstellung von bis zu 30 FM-Sendern
- RDS (Radio Data System)
- Automatische Voreinstellungsfunktion (Auto Preset) von FM-Sendern

CD-Spieler

- Wiedergabe von CDs und MP3-CDs (CD-R und CD-RW)
- RANDOM-Wiedergabemodus
- Wiederholungsfunktion mit 2 Modi (derzeitiger Titel oder alle Titel)

USB-Flash-Laufwerk

- MP3-Wiedergabe von USB-Flash-Laufwerken

Timer und Uhr

- Programmierbarer Timer
- Sleep-Timer
- Die Alarmwiedergabefunktion Ihres iPod/iPhone kann den CD-Receiver einschalten und die Eingangsquelle auf iPod/iPhone stellen[*3]

*1.

Made for iPod iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle und iPod touch sind Handelsmarken der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.
Lightning™ ist ein Warenzeichen der Apple Inc.
„Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeutet, dass ein elektronische Zubehör so konstruiert wurde, dass es speziell jeweils mit dem iPod oder iPhone verbunden werden kann, und es wurde vom Entwickler zertifiziert, dass es den Apple Leistungsstandards entspricht. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder seiner Komplianz mit den Sicherheits- und behördlichen Standards.
Beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zusatzgerätes mit dem iPod oder iPhone die Drahtlosleistung beeinträchtigen kann.

*2. Nur ein iPod/iPhone mit einem Beleuchtungsstecker kann verwendet werden, indem er mit dem Beleuchtungsstecker auf der Oberseite des CD-Receiver verbunden wird.

*3. Die Funktion kann je nach iPod/iPhone-Modell oder installierten Apps nicht verfügbar sein.

Inhalt

Erste Schritte

Wichtige Sicherheitshinweise 2
Vorsichtsmaßnahmen 3
Lieferumfang 6
  Verwendung der mitgelieferten Bodenpads für die Lautsprecher 6
  Verwendung der Fernbedienung 6
  Austausch der Batterie 6
Funktionen 7
Den CD-Receiver kennenlernen 9
  Ober- und Vorderseite 9
  Display 10
  Rückseite 10
  Fernbedienung 11
Hinweise zu Disc (Audio-CD und MP3) sowie USB-Flash-Laufwerk (MP3) 12

Anschlüsse

Anschluss der Lautsprecher 13
Anschluss der UKW-Antenne 14
  Anschließen einer UKW-Außenantenne 14
Anschluss weiterer Geräte 15
  Anschluss eines Audiowiedergabegeräts 15
  Anschluss des Netzkabels 15

Grundlegende Bedienung

Grundlegende Bedienung 16
  Einschalten des CD-Receiver 16
  Auswahl der Eingansquelle 16
  Einstellen der Lautstärke 16
  Stummschalten des CD-Receiver 16
  Verwendung von Kopfhörern 16
  Einstellen von Höhen und Tiefen 16
  Verwendung von Super Bass 16
  Änderung der Display-Helligkeit 16

Abspielen von CDs

Abspielen von CDs 17
  Abspielen von CDs 17
  Anzeige von CD-Informationen 17
  Auswahl von MP3-Dateien 18
  Anzeige von MP3-Informationen 19
  Zufallswiedergabe 19
  Wiederholungswiedergabe 19

Wiedergabe Ihres iPod/iPhone

Wiedergabe Ihres iPod/iPhone 20
  iPod/iPhone via iPod-Dock abspielen 20
  iPod/iPhone via USB abspielen 20
  Bedienung Ihres iPod/iPhone 21
  Navigation der iPod-Menüs mit der Fernbedienung 21

Radioprogrammen

Anhören von Radioprogrammen 22
  Auswahl von FM-Radiosendern 22
  Automatische Voreinstellung von FM-Sendern (Auto Preset) 22
  Manuelle Voreinstellung von FM-Sendern 23
  Auswahl von voreingestellten Sendern 23
  Empfang von RDS 23
  Voreinstellungen löschen 23

Wiedergabe eines USB-Flash-Laufwerks

Wiedergabe eines USB-Flash-Laufwerks 24

Einstellen der CD-Receiver

Einstellen der CD-Receiver 24
  Einstellen der Uhr 24
  Einstellung des Auto-Standby (ASb) 24

Verwendung der Time

Verwendung der Timer 25
  Programmierung der Timer 25
  Ein- und Ausschalten der Timer 26
  Verwendung des Sleep-Timers 26
  Timer-Wiedergabe mittels der Alarmwiedergabefunktion Ihres iPod 26

Sonstiges

Fehlerbehebung 27
Technische Daten 31

Den CD-Receiver kennenlernen

Ober- und Vorderseite

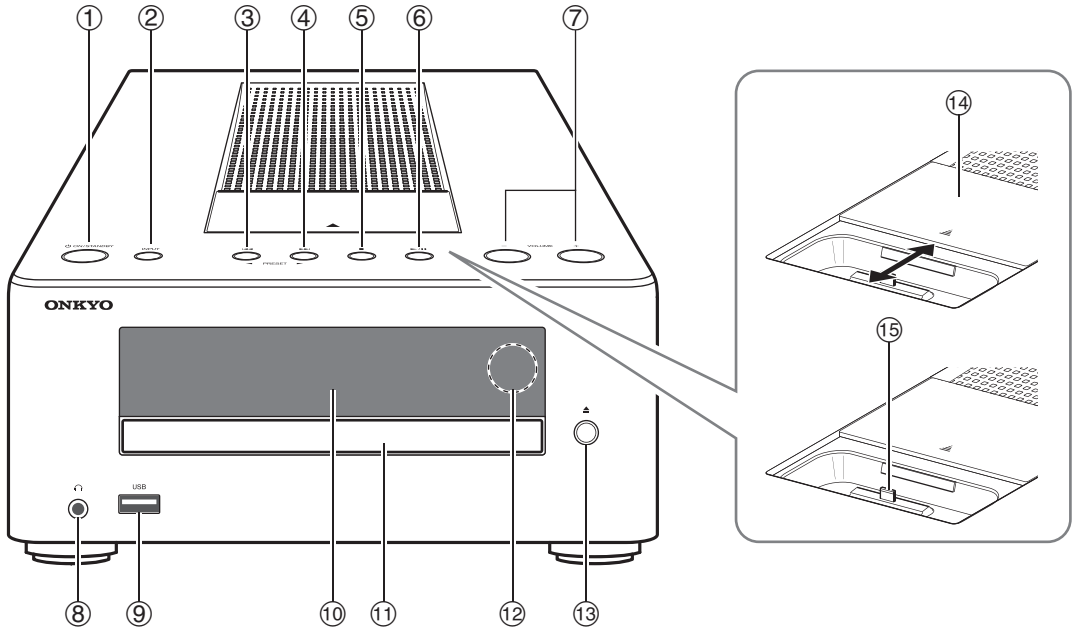

Weitere Hinweise finden Sie auf den in Klammern erwähnten Seiten.

① ⏻ **ON/STANDBY-Taste (16, 25, 26, 27)**

② **INPUT-Taste (16)**

③ **Zurück [I◄◄]/PRESET [◄]-Taste (17, 21, 23)**

④ **Vorwärts [►►I]/PRESET [►]-Taste (17, 21, 23)**

⑤ **Stop [■]-Taste (17, 21, 27)**

⑥ **Wiedergabe/Pause [►/❚❚]-Taste (17, 18, 24)**

⑦ **VOLUME [–]/[+]-Tasten (16, 21)**

⑧ **Kopfhörer [∩]-Buchse (16)**

⑨ **USB-Anschluss (24)**

⑩ **Display**

⑪ **Disc-Schublade (17)**

⑫ **Fernbedienungssensor (6)**

⑬ **Öffnen/Schließen [⏏]-Taste (17)**

⑭ **Dock-Abdeckung (20)**

⑮ **iPod/iPhone-Dock (20)**

Display

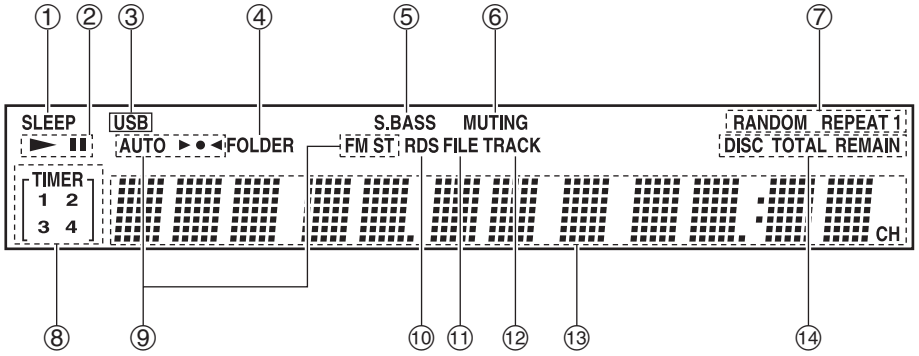

① **SLEEP-Anzeige**
② **Wiedergabe ► und Pause ❚❚-Anzeigen**
③ **USB-Anzeige**
④ **FOLDER-Anzeige**
⑤ **S.BASS-Anzeige**
⑥ **MUTING-Anzeige**
⑦ **Wiedergabemodus-Anzeigen**
⑧ **TIMER-Anzeigen**
⑨ **Empfangsanzeigen**
⑩ **RDS-Anzeige**
⑪ **FILE-Anzeige**
⑫ **TRACK-Anzeige**
⑬ **Meldungsbereich**
⑭ **DISC, TOTAL und REMAIN-Anzeigen**

Rückseite

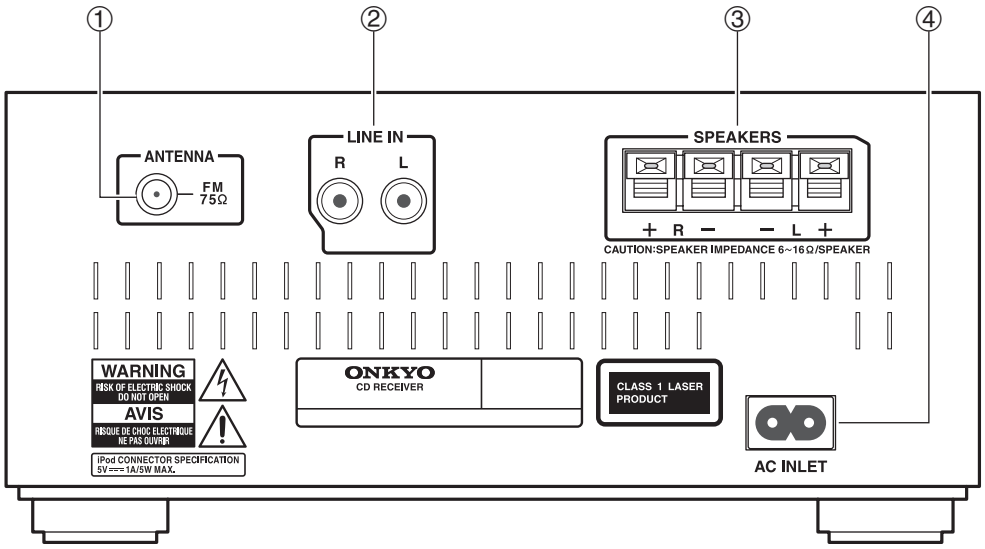

① **FM ANTENNA-Buchse**
② **LINE IN-Buchsen**
③ **SPEAKER-Anschlüsse**
④ **AC INLET**

Siehe Seiten 13 bis 15 für Anschlussdetails.

Fernbedienung

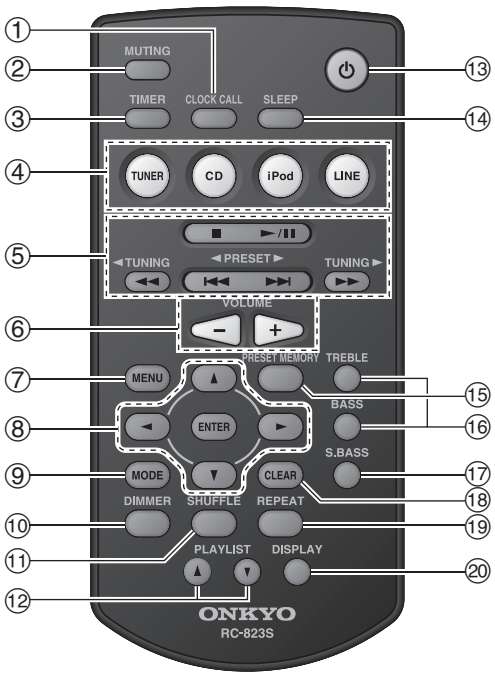

Weitere Hinweise finden Sie auf den in Klammern erwähnten Seiten.

① **CLOCK CALL-Taste (24)**

② **MUTING-Taste (16)**

③ **TIMER-Taste (24, 25, 26)**

④ **Quellenauswahltasten (16, 20, 22, 23, 24)**

⑤ **Stop [■] (17, 21), Wiedergabe/Pause [►/❚❚] (17, 18, 19, 20, 21, 24), [I◄◄]/[►►I], PRESET [◄]/[►] (17, 21, 23), [◄◄]/[►►], TUNING [◄]/[►] (17, 21, 22) -Tasten**

⑥ **VOLUME [–]/[+]-Tasten (16, 21)**

⑦ **MENU-Taste (21)**

⑧ **Pfeil [▲]/[▼]/[◄]/[►]-Tasten und ENTER-Taste**

⑨ **MODE-Taste (18, 22)**

⑩ **DIMMER-Taste (16)**

⑪ **SHUFFLE-Taste (19, 21)**

⑫ **PLAYLIST [▲]/[▼]-Tasten (21)**

⑬ **Ein/Standby [⏻]-Taste (16, 25, 26)**

⑭ **SLEEP-Taste (26)**

⑮ **PRESET MEMORY-Taste (22, 23)**

⑯ **TREBLE/BASS-Tasten (16)**

⑰ **S.BASS-Taste (16)**

⑱ **CLEAR-Taste (16, 19, 23)**

⑲ **REPEAT-Taste (19, 21)**

⑳ **DISPLAY-Taste (17, 19, 23, 24, 25)**

Hinweise zu Disc (Audio-CD und MP3) sowie USB-Flash-Laufwerk (MP3)

Hinweise zur Wiedergabe

Compact Discs (CDs) mit folgenden Logos auf der Oberfläche können wiedergegeben werden.
Spielen Sie ausschließlich Audio-CDs ab – niemals aber etwa CD-ROMs zur Verwendung auf PCs, da das auftretende Rauschen den CD-Receiver beschädigen könnte.

* Der CD-Receiver unterstützt CD-R- und CD-RW-Discs. Beachten Sie, dass einige Discs aufgrund der Disc-Eigenschaften oder des Aufnahmezustands oder aufgrund von Kratzern oder Verschmutzungen möglicherweise nicht wiedergegeben werden können. Eine mit einem Audio-CD-Recorder aufgenommene CD kann nicht wiedergegeben werden, wenn der Aufnahmevorgang nicht ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.

Verwenden Sie niemals CDs mit Sonderformen (wie zum Beispiel Herz- oder Achteckform). Die Verwendung solcher CDs kann die Blockierung und Beschädigung des CD-Receiver zur Folge haben.

Wiedergabe von CDs mit Kopierschutzfunktion

Einige Audio-CDs mit Kopierschutzfunktion entsprechen nicht den offiziellen CD-Normen. Diese speziellen CDs können nicht mit dem CD-Receiver wiedergegeben werden.

Wiedergabe von MP3-Discs

Auf CD-R/CD-RW aufgenommene MP3-Dateien können mit dem CD-Receiver wiedergegeben werden.

- Verwenden Sie dafür Discs, die gemäß des ISO 9660 Level 2-Dateisystems aufgenommen wurden. (Die unterstützte Verzeichnistiefe liegt bei acht Ebenen, genau wie bei ISO 9660 Level 1).
- Discs, die mit dem Hierarchical File System (HFS) aufgenommen wurden, können nicht wiedergegeben werden.
- Die Aufnahme muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
- Es werden nur MP3-Dateien mit den Erweiterungen „.MP3“ oder „.mp3“ unterstützt.
- Es werden Dateien unterstützt, die mittels MPEG 1 Audio Layer 3 bei Abtastfrequenzen von 32/44,1/ 48 kHz und einer konstanten Bitrate (CBR) von 32–320 kbps aufgenommen wurden.
- Auf einer CD können bis zu 299 Ordner erkannt werden. In einem Ordner können bis zu 648 Dateien erkannt werden.

Wiedergabe von USB-Flash-Laufwerken

Auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeicherte MP3-Dateien können mit dem CD-Receiver wiedergegeben werden.

- In FAT16 oder FAT32 formatierte USB-Flash-Laufwerke werden unterstützt.
- Es werden nur MP3-Dateien mit den Erweiterungen „.MP3“ oder „.mp3“ unterstützt.
- Es werden Dateien unterstützt, die mittels MPEG 1 Audio Layer 3 bei Abtastfrequenzen von 32/44,1/ 48 kHz und einer konstanten Bitrate (CBR) von 32–320 kbps aufgenommen wurden.
- Auf einem USB-Flash-Laufwerk können bis zu 299 Ordner erkannt werden. In einem Ordner können bis zu 648 Dateien erkannt werden.

Anmerkung:

- In einigen Fällen kann es vorkommen, dass eine mit einem Recorder oder PC aufgenommene Disc nicht wiedergegeben werden kann. (Mögliche Ursachen: Disc-Eigenschaften, beschädigte oder verschmutzte Disc, Schmutz auf der Player-Linse, Kondenswasser usw.)
- Eine auf einem PC aufgenommene Disc kann aufgrund von Anwendungseinstellungen oder -umgebungen möglicherweise nicht wiedergegeben werden. Nehmen Sie die Disc in einem geeigneten Format auf. (Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an den Hersteller Ihrer Aufnahme-Software.)
- Eine Disc mit unzureichender Speicherkapazität kann möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben werden.

Handhabung von Discs

Fassen Sie Discs nur am Außenrand oder am Innenrand der Mittelöffnung an. Vermeiden Sie es, die Datenseite (d. h. die unbedruckte Seite) zu berühren.

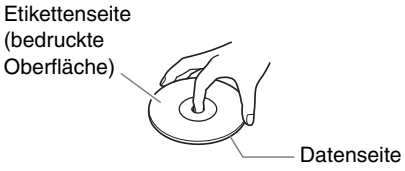

Kleben Sie niemals Papier oder Aufkleber auf die Etikett- oder Datenseite oder beschriften Sie diese. Schützen Sie Ihre Discs gegen Kratzer und Beschädigungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei geliehenen Discs

Legen Sie niemals Discs ein, die Folien oder Klebestreifenreste bzw. sich ablösende Etiketten aufweisen. Solche Discs können möglicherweise im CD-Receiver hängenbleiben oder den CD-Receiver beschädigen.

Hinweise zu Disc (Audio-CD und MP3) sowie USB-Flash-Laufwerk (MP3)—
Fortsetzung

Vorsichtsmaßnahmen bei bedruckbaren Discs

Eine CD-R/CD-RW, deren Etikett mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt wurde, sollte nicht über einen längeren Zeitraum im CD-Receiver belassen werden. Diese Disc könnte möglicherweise im CD-Receiver hängenbleiben oder den CD-Receiver beschädigen.

Entfernen Sie die Disc nach der Verwendung aus dem CD-Receiver und bewahren Sie die Disc in einer Hülle auf. Da eine frisch bedruckte Disc leichter hängen bleibt, sollte sie nicht sofort eingelegt werden.

Pflege der Discs

Eine verschmutzte Disc kann vom CD-Receiver schwer gelesen werden. Außerdem kann dies die Audioqualität beeinträchtigen. Wenn die Disc verschmutzt ist, wischen Sie Fingerabdrücke, Staub etc. mit einem weichen Tuch vorsichtig ab. Wischen Sie dabei von der Mitte zum äußere Rand hin.

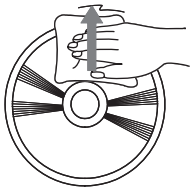

Hartnäckigen Schmutz und Staub entfernen Sie mithilfe eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Wischen Sie die Disc danach mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Discs keine Reinigungssprays für Schallplatten, Antistatikprodukte usw. Vermeide Sie flüchtige chemische Mittel wie Waschbenzin oder Farbverdünner, da sich diese auf der Disc-Oberfläche ablagern können.

Anschluss der Lautsprecher

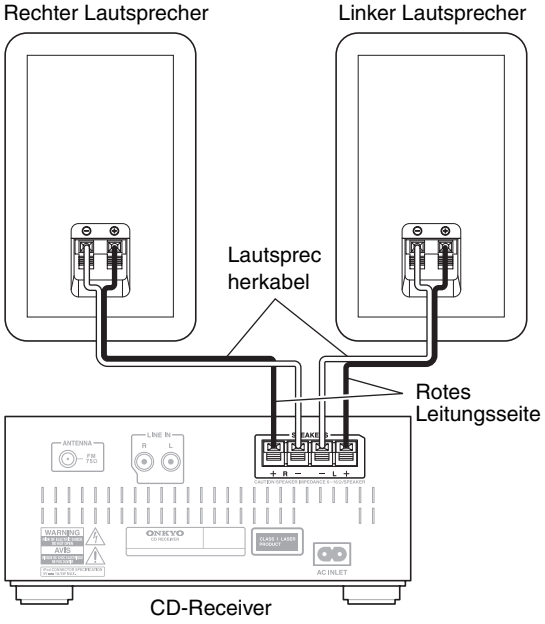

- Schließen Sie den rechten Lautsprecher an die rechten (R) SPEAKERS-Anschlüsse des CD-Receiver an. Schließen Sie den linken Lautsprecher an die linken (L) SPEAKERS-Anschlüsse an.

- Beachten Sie die Polarität der Lautsprecherkabel. Verbinden Sie positive Klemmen (+) nur mit positiven Anschlüssen (+) und negative Klemmen (–) nur mit negativen Anschlüssen (–). Das Vertauschen der Polarität hat eine Phasenverschiebung zur Folge, welche die Klangqualität beeinträchtigt.
- Schließen Sie die roten Leitungsdrähte an die positiven Klemmen (+).
- Schließen Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher (D-T15) an. Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehlfunktionen oder schlechte Soundergebnisse, wenn andere Lautsprecher mit diesem CD-Receiver verwendet werden.
- Schließen Sie nicht beide Lautsprecherkabel an dieselben L- oder R-Klemmen an. Schließen Sie nicht mehr als zwei Lautsprecherklemmen pro Lautsprecher an.

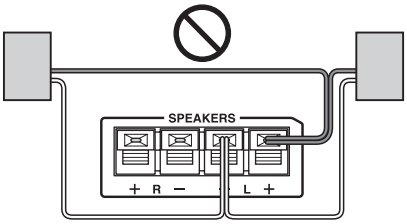

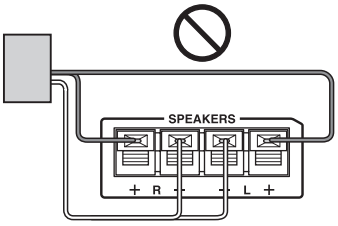

- Vermeiden Sie Kurzschlüsse der Plus- und Minusdrähte.
  Dadurch können der CD-Receiver und/oder die Lautsprecher beschädigt werden.

Anschluss der UKW-Antenne

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die beiliegende UKW-Zimmerantenne anschließen.
Der CD-Receiver kann nur Radiosignale empfangen, wenn eine Antenne angeschlossen ist, sodass Sie die Antenne vor Verwendung des Tuners anschließen müssen.

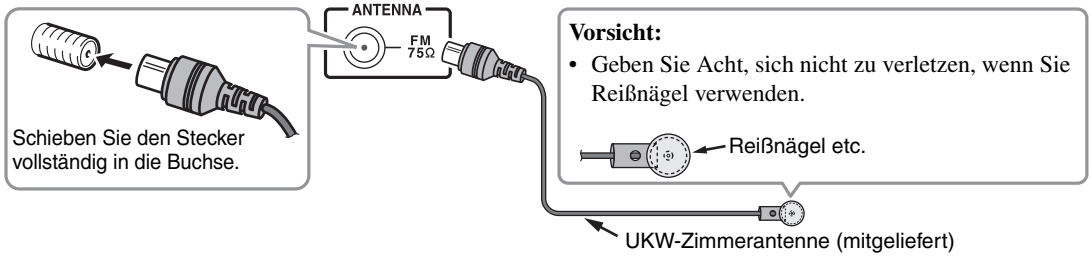

Anmerkung:

- Wenn ihr CD-Receiver betriebsfertig ist, müssen Sie einen Sender suchen und die Antenne so ausrichten, dass Sie den bestmöglichen Empfang haben.

Anschließen einer UKW-Außenantenne

Wenn mit der mitgelieferten UKW-Zimmerantenne kein guter Empfang erzielt werden kann, verwenden Sie stattdessen eine handelsübliche UKW-Außenantenne.

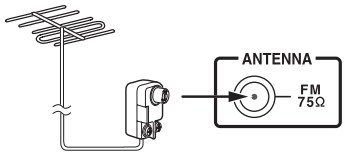

Anmerkung:

- UKW-Außenantennen müssen nach Möglichkeit im Freien angebracht werden. Bisweilen ist der Empfang aber bereits ausreichend, wenn sie auf dem Dachboden installiert werden.
- Stellen Sie die UKW-Außenantenne so weit wie möglich von hohen Gebäuden entfernt auf. Sie muss die Wellen ungehindert empfangen können.
- Die Außenantenne darf sich nicht in der Nähe einer Störquelle (Leuchtreklame, verkehrsreiche Straße usw.) befinden.
- Aus Sicherheitsgründen muss sich eine Außenantenne so weit wie möglich von Hochspannungsleitungen bzw. Hochspannungsgeräten entfernt befinden.
- Eine Außenantenne muss den Vorschriften entsprechend geerdet werden, um Stromschläge zu vermeiden.

■ Verwendung eines TV/UKW-Antennenentkopplers

Verwenden Sie niemals dieselbe Antenne für UKW- und Fernsehsignale, weil sich diese Signale einander gegenseitig stören können.

Wenn dies aus Platzgründen aber nicht möglich ist, müssen Sie gemäß der Abbildung einen TV/UKW-Entkoppler verwenden.

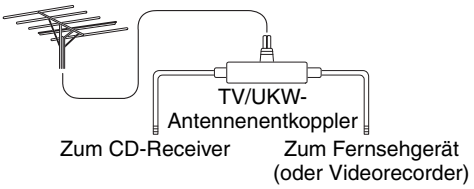

Anschluss weiterer Geräte

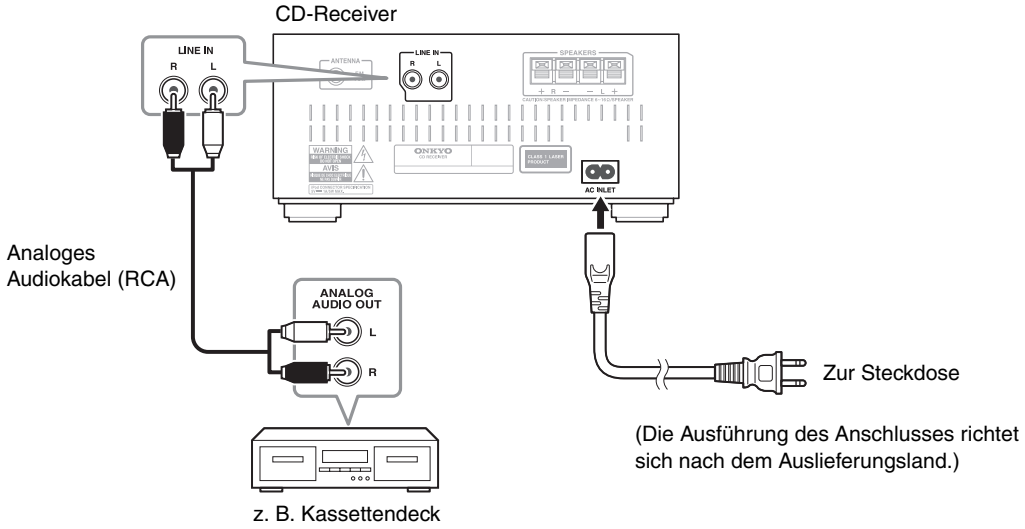

Hinweise zu den Verbindungen

- Lesen Sie sich vor dem Anschließen weiterer Geräte die von den Herstellern mitgelieferten Bedienungsanleitungen durch.
- Schließen Sie das Netzkabel erst an, nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt und überprüft haben.

Schieben Sie die Stecker vollständig auf, um eine gute Verbindung zu gewährleisten (lockere Verbindungen können Rauschen oder Funktionsstörungen zur Folge haben).

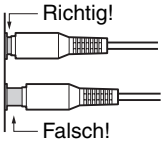

Anmerkung:

- Stellen Sie nichts auf dem CD-Receiver ab, da dies die Eigenbelüftung beeinträchtigt.

Anschluss eines Audiowiedergabegeräts

Verbinden Sie die LINE IN-Buchsen des CD-Receiver mithilfe eines geeigneten Kabels an die OUTPUT (PLAY)-Buchsen Ihres Kassettendecks, Fernsehers oder sonstigen Audiowiedergabegeräts.

Anschluss des Netzkabels

Schließen Sie das Netzkabel des CD-Receiver an eine geeignete Steckdose an.

Anmerkung:

- Verwenden Sie hierfür nur das mitgelieferte Netzkabel.
- Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an kein anderes Gerät an. Andernfalls könnten Fehlfunktionen oder Unfälle auftreten.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht aus der AC INLET-Buchse, solange das andere Ende des Kabels noch an eine Steckdose angeschlossen ist. Sie könnten einen Elektroschock erleiden, wenn Sie versehentlich die inneren Klemmen des Netzkabels berühren.
- Schließen Sie alle Lautsprecher und AV-Geräte an, bevor Sie das Netzkabel einstecken.
- Beim Einschalten des CD-Receiver kann eine vorübergehende Spannungsspitze auftreten, die andere elektrische Geräte beeinträchtigen könnte. Wenn Sie das als störend empfinden, schließen Sie den Receiver an einen anderen Abzweigstromkreis an.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine leicht erreichbare Wechselstrom-Steckdose, damit Sie das Netzkabel bei Bedarf schnell herausziehen können.

Grundlegende Bedienung

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgänge, wenn die Fernbedienung verwendet wird, es sei denn, es wird anders näher beschrieben.

Einschalten des CD-Receiver

Drücken Sie die Ein/Standby [⏻]-Taste.

Der CD-Receiver wird eingeschaltet, und das Display leuchtet auf.

Durch nochmaliges Drücken der Ein/Standby [⏻]-Taste versetzen Sie den CD-Receiver in Bereitschaft (Standby).

Sie können auch die [⏻ ON/STANDBY]-Taste auf dem CD-Receiver verwenden.

Während des Gebrauchs Ihres iPod/iPhones, das mit der iPod-Dock und/oder dem CD-Receiver mit einem USB-Kabel verbunden ist, erscheint „Charging“ auf dem Display Ihres CD-Receiver und Ihr iPod/iPhone wird aufgeladen, selbst wenn sich CD-Receiver im Standby befindet.

Hinweis:

- Einzelheiten zu den Einstellungen der Energieverwaltung finden Sie unter „Einstellung des Auto-Standby (ASb)“ (siehe Seite 24).

Auswahl der Eingansquelle

Sie können zwischen CD, iPod/USB, FM oder LINE (das kann eine externes Gerät sein) auswählen.

Um eine Eingangsquelle zu wählen, nutzen Sie die Quellenauswahltasten auf der Fernbedienung. Drücken Sie die [INPUT]-Taste auf dem CD-Receiver wiederholt.

Die Eingangsquellen werden in der folgenden Reihenfolge ausgewählt.

CD → iPod/USB → FM → LINE

Einstellen der Lautstärke

Um die Lautstärke abzugleichen, verwenden Sie die Tasten VOLUME [–]/[+].

Sie können auch die Tasten des CD-Receivers VOLUME [–]/[+] verwenden.

Stummschalten des CD-Receiver

Bei Bedarf können Sie die Tonausgabe des CD-Receiver zeitweilig unterbrechen.

Drücken Sie die [MUTING] Taste.

Der CD-Receiver ist stummgeschaltet.

„Muting“ erscheint für einige Sekunden auf dem Display. Die MUTING-Anzeigen blinken kontinuierlich, wenn der CD-Receiver stummgeschaltet ist.

Anmerkung:

- Um die Stummschaltung zu deaktivieren, müssen Sie nochmals die [MUTING]-Taste drücken oder die Lautstärke ändern.
- Auch bei Anwahl der Bereitschaft (Standby), wird die Stummschaltung des CD-Receivers automatisch wieder deaktiviert.

Verwendung von Kopfhörern

Sie können ein Paar Stereo-Kopfhörer (ø3,5 mm Klinkenstecker) in die Buchse der Kopfhörer des CD-Receivers [🎧] stecken, um allein zu hören.

Anmerkung:

- Stellen Sie die Lautstärke vor Anschließen der Kopfhörer auf den Mindestwert.
- Wenn der Klinkenstecker in die Kopfhörer [🎧]-Buchse gesteckt wird, werden die Lautsprecher stummgeschaltet.

Einstellen von Höhen und Tiefen

Drücken Sie die [BASS] oder [TREBLE] Taste, und dann verwenden Sie die Pfeiltasten [▲]/[▼], um jeweils den Bass oder die Höhen einzustellen.

Die Standardeinstellung ist „0“. Sie können den Bass und die Höhen von –5 bis +5 einstellen.

Während der Bass- oder Höheneinstellung können Sie die [CLEAR]-Taste drücken, um den Wert auf die Standardeinstellung „0“ zurückzustellen.

Anmerkung:

- Wenn Sie etwa 5 Sekunden keine Taste drücken, erscheint automatisch das vorherige Display.

Verwendung von Super Bass

Um Super Bass zu aktivieren, drücken Sie die [S.BASS]-Taste.

Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck zwischen S.Bass Off, S.Bass 1 und S.Bass 2.

Um Super Bass zu deaktivieren, drücken Sie die [S.BASS]-Taste wiederholt, bis „S.Bass Off“ erscheint.

Die Voreinstellung ist „Off“.

Anmerkung:

- Wenn Sie etwa 5 Sekunden keine Taste drücken, erscheint automatisch das vorherige Display.

Änderung der Display-Helligkeit

Die Helligkeit des Displays kann eingestellt werden.

Drücken Sie wiederholt die [DIMMER]-Taste, um Folgendes zu wählen: gedimmte oder normale Helligkeit.

Abspielen von CDs

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgänge, wenn die Fernbedienung verwendet wird, es sei denn, es wird anders näher beschrieben.

Abspielen von CDs

1 Drücken Sie die [⏏]-Taste des CD-Receivers, um die Disc-Schublade zu öffnen.

Hinweis:

- Wenn Sie die [⏏]-Taste drücken, während sich der CD-Receiver im Bereitschaftsmodus befindet, schalten Sie den CD-Receiver ein und öffnen Sie die Disc-Schublade.

2 Legen Sie die CD mit der Etikettenseite nach oben in die Schublade.

Legen Sie Mini-CDs mit 8 cm Durchmesser in die Mitte der Schublade.

3 Drücken Sie die Taste [►/❚❚] des CD-Receivers, um die Wiedergabe zu starten.

Alternativ dazu können Sie die Taste [►/❚❚] auf der Fernbedienung drücken.
Die Disc-Schublade wird geschlossen und die Wiedergabe gestartet.
Auf dem Display erscheint dann die „►“-Anzeige.

Um die Wiedergabe zu stoppen:

Drücken Sie die [■]-Taste.

Um die Wiedergabe anzuhalten:

Drücken Sie die [►/❚❚]-Taste. Die Pause „❚❚“-Anzeige erscheint auf dem Display. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die [►/❚❚]-Taste erneut.

Für den Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf:

Drücken und halten Sie während der Wiedergabe die Schnellvorlauf-Taste [►►] für schnellen Vorlauf oder die Schnellrücklauf-Taste [◄◄] für schnellen Rücklauf.

Um die CD zu entnehmen:

Drücken Sie die [⏏]-Taste des CD-Receivers, um die Disc-Schublade zu öffnen.

■ Angezeigte Informationen bei Wiedergabestopp:

• Audio-CD

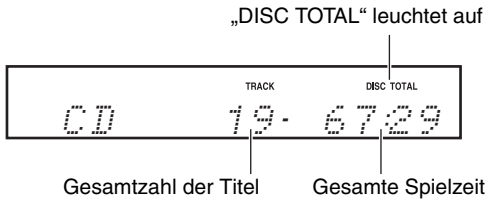

Auswahl von Titeln

Um zum Anfang des gegenwärtigen Titels zu gelangen, drücken Sie die Zurück [I◄◄]-Taste.

Drücken Sie die Zurück [I◄◄]-Taste wiederholt, um zu vorherigen Titeln zu springen.

Drücken Sie die Vorwärts [►►I]-Taste wiederholt, um zu nachfolgenden Titeln zu springen.

Anzeige von CD-Informationen

Während der Wiedergabe oder wenn die Wiedergabe angehalten wird, drücken Sie wiederholt die [DISPLAY]-Taste, um die folgende CD-Information anzeigen zu lassen.

- **Verstrichene Zeit**
- **„REMAIN“**
  Leuchtet auf, wenn die verbleibende Zeit des Titels angezeigt wird.
- **„TOTAL REMAIN“**
  Leuchtet auf, wenn die verbleibende Zeit der Disc angezeigt wird.
- **CD-Typ**

Auswahl von MP3-Dateien

Die Dateien auf einer MP3-CD können sich sowohl auf der Hauptebene der CD als auch in Ordnern befinden.

Ein Ordner kann Unterordner enthalten, und diese wiederum weitere Ordner, die wie in der nachfolgenden Darstellung hierarchisch strukturiert sind.

Innerhalb eines Ordners können maximal 648 Dateien oder Ordner (Gesamtmenge) angezeigt werden. Dateien und Ordner sind unterschiedslos in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

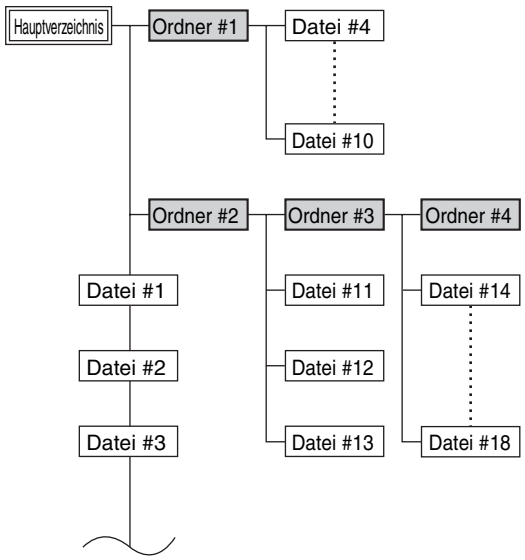

Wenn Sie keine bestimmte MP3-Datei oder keinen bestimmten Ordner zur Wiedergabe auswählen, werden alle MP3-Dateien in numerischer Reihenfolge (mit Datei #1 beginnend) wiedergegeben.

Wenn Sie Zufallswiedergabe ausgewählt haben, werden die Dateien nicht in der oben dargestellten numerischen Reihenfolge wiedergegeben. Wenn die Dateien in numerischer Reihenfolge wiedergegeben werden sollen, müssen Sie die Zufallswiedergabe deaktivieren (siehe Seite 19).

1 Drücken Sie bei Wiedergabestopp die [MODE]-Taste.

„FOLDER“ leuchtet auf, und der Name des ersten Ordners wird angezeigt.

2 Verwenden Sie die Pfeil [▲]/[▼]-Tasten, um einen Ordner auszuwählen.

Drücken Sie die [ENTER]-Taste oder die [►]-Taste, um den Ordner zu öffnen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den gewünschten Ordner auszuwählen. Wenn die „ ▪▪ “-Anzeige erscheint, drücken sie die [ENTER]-Taste, um zum übergeordneten Ordner zurückzukehren.

3 Verwenden Sie die Pfeil [▲]/[▼]-Tasten, um die MP3-Dateien im Ordner auszuwählen.

Der Name der MP3-Datei in dem Ordner wird angezeigt.

Um einen anderen Ordner zu wählen, drücken Sie die [◄]/[►]-Taste und wählen Sie mittels der [▲]/[▼]-Tasten den gewünschten Ordner. Drücken Sie dann die [ENTER]-Taste. Verwenden Sie die [▲]/[▼]-Tasten, um den gewünschten Ordner auszuwählen.

4 Um die Wiedergabe zu beginnen, drücken Sie die [ENTER]-Taste oder die Wiedergabe/Pause [►/❚❚]-Taste.

Die Wiedergabe beginnt mit der ausgewählten Datei und wird beendet, wenn alle MP3-Dateien wiedergegeben wurden.

Um während der Wiedergabe eine MP3-Datei aus einem anderen Ordner auszuwählen, drücken Sie die [MODE]-Taste, wählen den entsprechenden Ordner mithilfe der Pfeil [◄]/[►]/[▲]/[▼]-Tasten und drücken dann die [ENTER]-Taste. Verwenden Sie jetzt die Pfeil [▲]/[▼]-Tasten, um die MP3-Dateien in diesem Ordner auszuwählen.

■ Wiedergabe anhalten

Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die Wiedergabe/Pause [►/❚❚]-Taste.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.

■ Auswahl eines höheren oder tieferen Ordners

Drücken Sie die [◄]-Taste, um einen Ordner auf höherer Ebene zu wählen, oder drücken Sie die [►]-Taste, um einen Ordner auf einer tieferen Ebene zu wählen.

■ Rückkehr zum übergeordneten Ordner

Drücken Sie die [MODE]-Taste und drücken Sie dann die [MENU]-Taste.

Anzeige von MP3-Informationen

Sie können der Reihe nach zwischen den im Display angezeigten Informationen umschalten, indem Sie die Taste [DISPLAY] an der Fernbedienung betätigen.

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt auf die [DISPLAY]-Taste, um die folgenden MP3-Informationen anzuzeigen.

Die Informationen werden in folgender Reihenfolge angezeigt:

Abgelaufene Zeit: Die abgelaufene Wiedergabezeit der gegenwärtigen MP3-Datei (Standardanzeige).
Verbleibende Zeit: Die verbleibende Wiedergabezeit der gegenwärtigen MP3-Datei.
Dateiname: Name der gegenwärtigen MP3-Datei.
Ordnername: Name des gegenwärtigen Ordners.
Abtastrate und Bitrate: Abtastrate und Bitrate der gegenwärtigen MP3-Datei.
Volumenbezeichnung: Name der gegenwärtigen Disc.

Anmerkung:

- Es können nur alphanumerische Single-Byte-Zeichen dargestellt werden.
- Ordnernamen, Dateinamen oder Volumenbezeichnungen mit anderen Zeichen könnten verzerrt dargestellt werden.

Zufallswiedergabe

Bei der Zufallswiedergabe werden alle Titel auf der Disc in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Die Zufallswiedergabe kann auch zusammen mit der Wiederholungswiedergabe verwendet werden.

Anmerkung:

- Im Fall von MP3-Dateien kann derselbe Titel wiedergegeben werden.

Die Zufallswiedergabe kann aktiviert werden, wenn die Eingangsquelle auf CD oder USB steht.

1 **Drücken Sie die [SHUFFLE]-Taste, bis die RANDOM-Anzeige erscheint.**

2 **Um die Zufallswiedergabe zu beginnen, drücken Sie die Wiedergabe/Pause [►/❚❚]-Taste.**

■ Deaktivieren der Zufallswiedergabe

Um die Zufallswiedergabe zu deaktivieren, drücken Sie die [SHUFFLE]- oder [CLEAR]-Taste.
Bei Wiedergabe einer CD wird die Zufallswiedergabe automatisch deaktiviert, wenn die CD entnommen wird.

Wiederholungswiedergabe

Mit der Wiederholungswiedergabe können Sie eine komplette CD oder einen Titel wiederholt anhören.
Die Wiederholungswiedergabe kann auch zusammen mit der Zufallswiedergabe verwendet werden.

Drücken Sie die [REPEAT]-Taste, bis die REPEAT- oder REPEAT 1-Anzeige erscheint.

Bei „REPEAT“ werden alle Songs wiederholt.
Bei „REPEAT 1“ wird der gegenwärtige oder der ausgewählte Titel wiederholt gespielt.

Anmerkung:

- Wenn REPEAT 1 ausgewählt ist, können Sie „REPEAT 1“ durch Drücken der [SHUFFLE]-Taste deaktivieren. In diesem Fall wird die Zufallswiedergabe aktiviert.

■ Deaktivieren der Wiederholungswiedergabe

Um die Wiederholungswiedergabe zu deaktivieren, drücken Sie die [REPEAT]-Taste wiederholt, bis die REPEAT- und REPEAT 1-Anzeigen erlöschen.
Bei Wiedergabe einer CD wird die Wiederholungswiedergabe automatisch deaktiviert, wenn die CD entnommen wird.

Wiedergabe Ihres iPod/iPhone

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgänge, wenn die Fernbedienung verwendet wird, es sei denn, es wird anders näher beschrieben.

- Bevor Sie Ihren iPod/iPhone mit dem CD-Receiver verwenden, achten Sie darauf, dass Sie Ihren iPod/iPhone mit der neuesten Software aktualisiert haben, die auf der Apple-Webseite zur Verfügung steht.
- Wenn Sie Ihr iPod/iPhone für längere Zeit nicht verwenden, geht es in den Ruhezustand über. Wenn Sie ihn in diesem Staus an den CD-Receiver anschließen, müssen Sie eine Weile warten, bevor Ihr iPod/iPhone einsatzbereit ist.
- Entnehmen Sie Ihren/Ihr iPod/iPhone immer, bevor Sie den CD-Receiver bewegen.
- Je nach iPod/iPhone oder Art des abzuspielenden Inhalts können einige Funktionen nicht verfügbar sein.

iPod/iPhone via iPod-Dock abspielen

Drücken Sie die Dock-Abdeckung auf dem CD-Receiver behutsam herunter und schieben Sie es auf.

iPod-Dock funktioniert mit:

iPod touch 5te Generation, iPod nano 7te Generation, iPhone 5

1 Drücken Sie die Taste [iPod].

Alternativ dazu können Sie die Taste [INPUT] des CD-Receivers verwenden.

Anmerkung:

- Auch wenn ein USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-Anschluss verbunden ist, wird iPod/iPhone als Eingangsquelle gewählt, wenn ein iPod/iPhone in das iPod-Dock eingesetzt wird.
- Selbst wenn ein iPod/iPhone an den USB-Anschluss mit dem USB-Kabelangeschlossen ist, wird der Eingang vom iPod/iPhone, das am iPod-Dock angeschlossen ist, ausgewählt.

2 Setzen Sie Ihren/Ihr iPod/iPhone in den iPod-Dock des CD-Receiver ein.

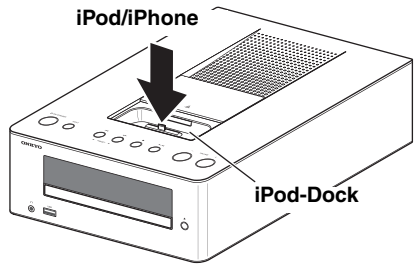

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod passend im iPod-Dock des CD-Receiver sitzt.
Während die Inhalte auf Ihrem iPod/iPhone gelesen werden, erscheint die Nachricht „Connecting“ auf dem Display des CD-Receivers. „DOCK“ wird im Display des CD-Receivers angezeigt. Wenn Ihr iPod/iPhone nicht richtig angeschlossen wurde, erscheint „No Device“.

Anmerkung:

- Um Schäden am Beleuchtungsstecker zu verhindern, drehen und stecken Sie Ihren iPod/iPhone nicht mit Gewalt in das Dock und seien Sie vorsichtig, dass Sie Ihren iPod/iPhone nicht wackeln, wenn Sie ihn einsetzen.
- Verwenden Sie keine iPod/iPhone-Zubehörgeräte, wie etwa FM-Empfänger und Mikrofone, da diese eine Funktionsstörung zur Folge haben können.
- Wenn Sie Ihren/Ihr iPod/iPhone mit einer Hülle verwenden, entfernen Sie diese vor dem Einsetzen. Andernfalls könnte die Verbindung nicht einwandfrei hergestellt werden, was eine Funktionsstörung zur Folge haben könnte.
- Wenn Sie Ihren/Ihr iPod/iPhone dem iPod-Dock entnehmen, schließen Sie danach immer die Dock-Abdeckung.

3 Drücken Sie die Wiedergabe/Pause [►/❚❚]-Taste.

Die Wiedergabe beginnt.

iPod/iPhone via USB abspielen

USB funktioniert mit:

iPod touch (1te, 2te, 3te, 4te und 5te Generation), iPod classic, iPod nano (2te, 3te, 4te, 5te, 6te und 7te Generation), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Wenn ein iPod/iPhone mit der iPod-Dock verbunden ist, trennen Sie den iPod/iPhone von der iPod-Dock.

Anmerkung:

- Wenn Sie einen iPod/iPhone jeweils an das iPod-Dock und den USB-Anschluss anschließen, wird der iPod/iPhone, der mit dem iPod-Dock verbunden ist, als Priorität ausgewählt und der iPod/iPhone, der mit dem USB-Kabel am USB-Anschluss angeschlossen ist, kann nicht abgespielt werden.

1 Drücken Sie die Taste [iPod].

Alternativ dazu können Sie die Taste [INPUT] des CD-Receivers verwenden.

2 Schließen Sie das USB-Kabel, das mit dem iPod/iPhone geliefert wird, an den USB-Anschluss vorne am CD-Receiver an.

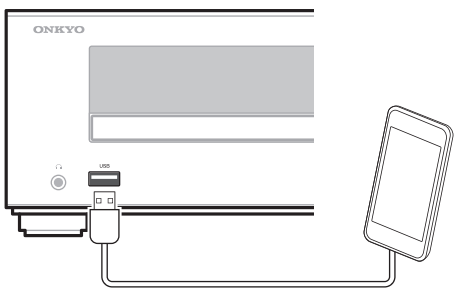

Während die Inhalte auf Ihrem iPod/iPhone gelesen werden, erscheint die Nachricht „Connecting“ auf dem Display des CD-Receivers. „iPod“ wird im Display des CD-Receivers angezeigt. Wenn Ihr iPod/iPhone nicht richtig angeschlossen wurde, erscheint „No Device“.

Hinweis:

- Wenn Sie Ihren iPod/iPhone mit einem USB-Kabel anschließen, empfehlen wir Ihnen, ein offizielles USB-Kabel der Apple Inc. zu verwenden.

3 **Drücken Sie die Wiedergabe/Pause [►/❚❚]-Taste.**
Die Wiedergabe beginnt.

Bedienung Ihres iPod/iPhone

■ Wiedergabe anhalten

Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die Wiedergabe/Pause [►/❚❚]-Taste.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Wiedergabe/Pause [►/❚❚]]-Taste erneut. Sie können die Wiedergabe auch mittels der [■]-Taste pausieren.

■ Auswahl von Titeln

Um zum Anfang des gegenwärtig wiedergegebenen oder angehaltenen Titels zu gelangen, drücken Sie die Zurück [I◄◄]-Taste.

Drücken Sie die Zurück [I◄◄]-Taste wiederholt, um zu vorherigen Titeln zu springen.

Drücken Sie die Vorwärts [►►I]-Taste wiederholt, um zu nachfolgenden Titeln zu springen.

■ Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf

Drücken und halten Sie während der Wiedergabe die Schnellvorlauf-Taste [►►] für schnellen Vorlauf oder die Schnellrücklauf-Taste [◄◄] für schnellen Rücklauf.

■ Zufallswiedergabe

Drücken Sie wiederholt die Taste [SHUFFLE], um die Zufallsfunktion Ihres iPod/iPhone umzuschalten.

■ Wiederholte Wiedergabe

Drücken Sie wiederholt die Taste [REPEAT], um die Wiederholfunktion Ihres iPod/iPhone umzuschalten.

■ Auswahl der Wiedergabeliste

Drücken Sie die Taste PLAYLIST [▲]/[▼], um die Wiedergabeliste auszuwählen.

Navigation der iPod-Menüs mit der Fernbedienung

1 **Drücken Sie die Taste der Fernbedienung [MENU], um das iPod-Menü anzuzeigen.**

2 **Verwenden Sie die Pfeiltasten der Fernbedienung [▲]/[▼]/[◄]/[►], um einen Punkt im Menu auszuwahlen, und drucken Sie dann die [ENTER]-Taste.**

Anmerkung:

- Die Lautstärke wird mittels der VOLUME [–]/[+]-Tasten des CD-Receiver oder auf der Fernbedienung geregelt. Die Regelung der Lautstärke auf Ihrem iPod/iPhone hat keine Auswirkung.
- Abhängig von Ihrem iPod/iPhone können einige Funktionen eventuell nicht wie erwartet funktionieren.

Anhören von Radioprogrammen

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgänge, wenn die Fernbedienung verwendet wird, es sei denn, es wird anders näher beschrieben.

Auswahl von FM-Radiosendern

Wenn Sie einen Sender gefunden haben, erscheint die Empfangsanzeige (►●◄). Wenn Sie ein Stereo-FM-Signal empfangen, erscheint außerdem die FM ST-Anzeige.

Mithilfe der [MODE]-Taste wählen Sie den Auto-Modus oder den Mono-Modus. Im Auto-Modus werden je nach empfangenem Sender entweder Stereo- oder Mono-Signale wiedergegeben. Im Mono-Modus werden unabhängig vom empfangenen Sender ausschließlich Mono-Signale wiedergegeben.

1 Drücken Sie die Taste [TUNER], um „FM“ auszuwählen.

Alternativ dazu können Sie die Taste [INPUT] des CD-Receivers verwenden.

2 Mithilfe der TUNING [◄]/[►]-Tasten können Sie einen Sender suchen.

Mit jedem Drücken einer TUNING-Taste ändert sich die Frequenz bei FM um 0,05 MHz.
Wenn Sie eine TUNING-Taste gedrückt halten, ändert sich die Frequenz kontinuierlich. Das Tuning stoppt automatisch, wenn eine Frequenz, von der ein Radiosender sendet, gefunden wird.
Um diesen Prozess zu unterbrechen, drücken Sie die [CLEAR]-Taste.

Auswahl von schwachen Stereo-FM-Radiosendern
Wenn das Signal eines Stereo-FM-Senders zu schwach ist, kann eventuell kein guter Empfang erreicht werden. Drücken Sie in diesem Fall die [MODE]-Taste, um in den Mono-Modus zu wechseln und den Sender in Mono wiederzugeben.

Automatische Voreinstellung von FM-Sendern (Auto Preset)

Mit der Auto Preset-Funktion können Sie automatisch alle verfügbaren FM-Radiosender in Ihrer Gegend voreinstellen. Die Voreinstellung vereinfacht die Auswahl Ihrer Lieblingssender und erspart Ihnen bei jedem Senderwechsel die manuelle Sendersuche.

Alternativ zur Auto Preset-Funktion gibt es die Manual Preset-Funktion, mit der Sie einzelne FM-Sender manuell voreinstellen können (siehe Seite 23).

Hinweis zu Auto Preset!

Alle vorhandenen voreingestellten Sender werden gelöscht, wenn Sie die Auto Preset-Funktion durchführen.

1 Drücken Sie die Taste [TUNER], um „FM“ auszuwählen.

Alternativ dazu können Sie die Taste [INPUT] des CD-Receivers verwenden.
Stellen Sie sicher, dass die FM-Antenne für einen bestmöglichen Empfang ausgerichtet ist.

2 Drücken Sie die [PRESET MEMORY]-Taste.

Auf dem Display wird „Auto Preset?“ angezeigt.

3 Um Auto Preset zu starten, drücken Sie die [ENTER]-Taste.

Sie können bis zu 30 Sender voreinstellen, wobei die Sender nach der Frequenz geordnet gespeichert werden.
Um den Auto Preset-Prozess zu unterbrechen, drücken Sie die [CLEAR]-Taste.

Anmerkung:

- Je nach Aufenthaltsort kann es vorkommen, dass eine Voreinstellung ohne Sender gespeichert wird, und Sie nur ein Rauschen hören. Löschen Sie die Voreinstellung in diesem Fall (siehe Seite 23).

Manuelle Voreinstellung von FM-Sendern

Mit der Preset Write-Funktion können Sie einzelne FM-Radiosender manuell voreinstellen. Die Voreinstellungen vereinfachen die Auswahl Ihrer Lieblingssender und ersparen Ihnen die manuelle Sendersuche bei jedem Senderwechsel.

FM-Sender können auch automatisch voreingestellt werden (siehe Seite 22).

Über die Voreinstellungen

Sie können bis zu 30 FM-Sender als Voreinstellung speichern.

1 Suchen Sie den Sender, den Sie als Voreinstellung speichern möchten (siehe Seite 22).

2 Halten Sie die [PRESET MEMORY]-Taste gedrückt. Die Voreinstellungsnummer blinkt auf (etwa 3 Sekunden lang).

Wenn die Voreinstellung gespeichert wurde, leuchtet die Voreinstellungsnummer konstant.
Die Sender werden automatisch mit der niedrigsten ungenutzten Voreinstellungsnummer beginnend gespeichert.
Wenn 30 Sender voreingestellt wurden, erscheint „Preset FULL“ auf dem Bildschirm, und Sie können keine weiteren Voreinstellungen speichern. Wenn Sie einen anderen Sender in den Voreinstellungen speichern wollen, müssen Sie erst einen bestehenden voreingestellten Sender löschen.

Auswahl von voreingestellten Sendern

Sie müssen einige Sender voreingestellt haben, bevor Sie diese auswählen können (siehe Seiten 22 bis 23).

1 Drücken Sie die Taste [TUNER], um „FM“ auszuwählen.

Alternativ dazu können Sie die Taste [INPUT] des CD-Receivers verwenden.
Der voreingestellte Sender, den Sie beim letzten Mal gewählt haben, wird wiedergegeben.

2 Mithilfe der PRESET [◄]/[►]-Tasten können Sie einen voreingestellten Sender suchen.

Drücken Sie die PRESET [◄]-Taste, um die vorherige Voreinstellung zu wählen. Drücken Sie die PRESET [►]-Taste, um die nächste Voreinstellung zu wählen.

Hinweis:

- Wenn Sie die [TUNER]-Taste auf der Fernbedienung drücken, während sich der CD-Receiver im Bereitschaftsmodus befindet, wird automatisch der Sender wiedergegeben, den Sie beim letzten Mal gehört haben.

Empfang von RDS

Drücken Sie die [DISPLAY]-Taste wiederholt, um die folgenden RDS-Informationen anzuzeigen.

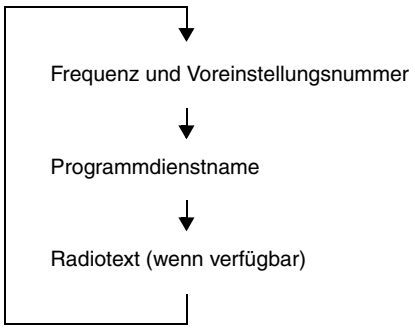

RDS-Informationen können auf diesem Gerät nur in Gebieten mit RDS-Übertragung angezeigt werden.

Was ist RDS?

RDS steht für Radiodatensystem und bezeichnet ein Verfahren, bei dem Daten in FM-Radiosignalen übertragen werden. Es wurde von der Europäischen Rundfunkunion entwickelt, und viele europäische FM-Radiosender verwenden es heutzutage.

Das Gerät unterstützt innerhalb von RDS die Anzeige von Programmdienstnamen (PS) und Radiotext (RT).

Die RDS-Anzeige erscheint auf dem Display, wenn das Gerät einen FM-Sender mit RDS gefunden hat.

Anmerkung:

- Wenn das Signal eines RDS-Senders schwach ist, werden die RDS-Daten entweder unregelmäßig oder gar nicht angezeigt.
- Die Nachricht „Waiting“ kann angezeigt werden, während die PS/RT-Daten empfangen werden.

Voreinstellungen löschen

1 Wählen Sie den voreingestellten Sender, den Sie löschen möchten.

2 Halten Sie die [CLEAR]-Taste gedrückt, um den voreingestellten Sender zu löschen (etwa 3 Sekunden lang).

Nachdem der voreingestellte Sender gelöscht wurde, werden die nachfolgenden voreingestellten Sender neu nummeriert und neu angezeigt.

Wiedergabe eines USB-Flash-Laufwerks

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgänge, wenn die Fernbedienung verwendet wird, es sei denn, es wird anders näher beschrieben.

Wenn ein iPod/iPhone mit der iPod-Dock verbunden ist, trennen Sie den iPod/iPhone von der iPod-Dock.

Es kann kein USB-Speicherstick verwendet werden, wenn ein iPod/iPhone angeschlossen wurde.

1 Drücken Sie die Taste [iPod], um „iPod/USB“ auszuwählen.

Alternativ dazu können Sie die Taste [INPUT] des CD-Receivers verwenden.

2 Verbinden Sie Ihr USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-Anschluss.

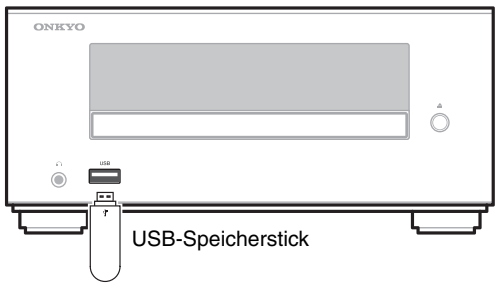

3 Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die [►/❚❚]-Taste.

Die Auswahl von Ordnern und Dateien sowie die Verwendung der Zufallswiedergabe- und Wiederholungswiedergabefunktionen erfolgen nach demselben Prinzip wie bei der Wiedergabe von MP3-Dateien von einer CD identisch (siehe Seite 18).

Anmerkung:

- Schließen Sie ihr USB-Flash-Laufwerk nicht über einen USB-Hub an.
- Wenn Sie die Verbindung mit einem USB-Flash-Laufwerk herstellen oder trennen, halten Sie den CD-Receiver mit einer Hand fest, um ein Bewegen zu verhindern.
- Details zu den unterstützten Formaten für ein USB-Flash-Laufwerk finden Sie auf Seite 12 „Wiedergabe von USB-Flash-Laufwerken“.
- Auch wenn ein USB-Flash-Laufwerk mit dem USB-Anschluss verbunden ist, wird iPod/iPhone als Eingangsquelle gewählt, wenn ein iPod/iPhone in das iPod-Dock eingesetzt wird.
- Verbinden Sie den USB-Anschluss des CD-Receiver nicht mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer. Musik auf Ihrem Computer wird dadurch nicht über den CD-Receiver wiedergegeben.

Einstellen der CD-Receiver

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgänge, wenn die Fernbedienung verwendet wird, es sei denn, es wird anders näher beschrieben.

Einstellen der Uhr

1 Drücken Sie wiederholt die [TIMER]-Taste, bis „Clock“ oder erscheint und dann drücken Sie [ENTER].

2 Verwenden Sie die Pfeiltasten [▲]/[▼], um die aktuelle Stunde einzugeben und dann drücken Sie [ENTER].

Wenn der CD-Receiver von Werk geliefert wird, ist das Zeitformat auf 24-Stunden gestellt. Stellen Sie die Uhrzeit so ein, wie sie im 24-Stunden-Format erscheinen würde.

Wenn Sie die Uhrzeit auf das 12-Stunden-Format umstellen wollen, drücken Sie die [DISPLAY]-Taste.

3 Verwenden Sie die Pfeiltasten [▲]/[▼], um die aktuelle Minute einzugeben und dann drücken Sie [ENTER].

Die Uhr ist gestellt, und der Sekundenpunkt beginnt zu blinken.

Anzeige der Uhrzeit

Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie die [CLOCK CALL]-Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste erneut oder führen Sie eine andere Operation aus, um die Anzeige der Uhrzeit abzubrechen.

Wenn der CD-Receiver auf Standby geschaltet wurde, wird die Zeit ca 8 Sekunden lang angezeigt.

Während der CD-Receiver eingeschaltet ist, wird die Zeit kontinuierlich angezeigt.

Änderung des Uhrzeitformats

Um das Format der Uhrzeit zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format zu wechseln, drücken Sie die [DISPLAY]-Taste.

Einstellung des Auto-Standby (ASb)

Beim automatischen Standby, können Sie den CD-Receiver so einstellen, dass er automatisch ausgeschaltet wird und er wird in den Bereitschaftsmodus gehen, wenn es 20 Minuten lang keinen Betrieb und keinen Audioeingang gibt.

Die Voreinstellung ist „On“.

Nehmen Sie die Einstellungen für diese Funktion vor, während die Wiedergabe angehalten wurde.

1 Halten Sie die Taste [SLEEP] auf der Fernbedienung gedrückt (etwa 3 Sekunden lang), um die Einstellung zu ändern.

„AutoStby Off“ (Aus) oder „AutoStby On“ (Ein) erscheinen im Display des CD-Receivers.

Um zwischen „On“ und „Off“ umzuschalten, wiederholen Sie diesen Vorgang.

Verwendung der Timer

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgänge, wenn die Fernbedienung verwendet wird, es sei denn, es wird anders näher beschrieben.

Der CD-Receiver verfügt über einen programmierbaren Timer für automatische Wiedergabe und über einen Timer zum Ausschalten des CD-Receiver nach einer bestimmten Zeit.

Sie können außerdem die Alarmwiedergabefunktion Ihres iPod verwenden, um die Timer-Wiedergabe auf dem CD-Receiver zu starten.

Mithilfe der Timer kann die Wiedergabe von FM, CD, iPod/USB oder LINE zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet werden. Sie können den CD-Receiver zum Beispiel jeden Morgen als Ersatz für einen Radiowecker verwenden.

Anmerkung:

- Wenn iPod als Eingangsquelle für die Timer-Einstellungen ausgewählt wurde, wird USB nur spielen, wenn ein USB-Speicherstick und iPod/iPhone spielen, wenn ein iPod/iPhone angeschlossen sind.
- Wenn Sie einen iPod/iPhone jeweils an die iPod-Dockingstation und den USB-Anschluss anschließen, wird der iPod/iPhone, der mit der iPod-Dockingstation verbunden ist, als Priorität ausgewählt und der iPod/iPhone, der mit dem USB-Kabel am USB-Anschluss angeschlossen ist, kann nicht abgespielt werden.

Programmierung der Timer

Anmerkung:

- Sie müssen zuerst die Uhr einstellen, bevor Sie die Timer programmieren können.
- Wenn der CD-Receiver vom Timer eingeschaltet wird, beginnt die Wiedergabe je nach Quelle entweder mit dem letzten empfangenen FM-Sender, dem ersten Song der eingelegten CD oder des angeschlossenen iPod/USB, oder dem mit LINE verbundenen Gerät.
- Es kann nur ein Timer eingestellt werden.

1 Bereiten Sie die Quelle vor, die über den Timer wiedergegeben werden soll.

Wenn Sie wollen, dass ein FM-Sender wiedergegeben wird, wählen Sie den gewünschten Sender.
Wenn Sie wollen, dass eine CD wiedergegeben wird, legen Sie eine Disc ein.
Wenn Sie ein USB-Flash-Laufwerk anstelle eines iPod/iPhone verwenden, entnehmen Sie den/das iPod/iPhone aus dem iPod-Dock (siehe Seite 20).
Um ein an LINE angeschlossenes Gerät wiederzugeben, führen Sie die nötigen Einstellungen am angeschlossenen Gerät durch, sodass es beim Einsetzen des Timers wiedergegeben wird.

2 Drücken Sie die [TIMER]-Taste wiederholt, bis „Timer XX“ erscheint.

„XX“ zeigt die zuletzt gewählte Quelle für die Timer-Wiedergabe an.
Wenn Sie etwa 5 Sekunden lang keine Tasten drücken, wird der Vorgang abgebrochen und das frühere Display wird wieder angezeigt.

3 Verwenden Sie die Pfeil [▲]/[▼]-Tasten, um die Quelle zu wählen. Drücken Sie danach [ENTER].

Sie können die folgenden Quellen wählen:
FM, CD, iPod/USB, LINE.
Auf dem Display blinkt „TIMER“ und eine bestimmte Zahl (je nach ausgewählter Eingangsquelle) auf.
Die Zahlen sind: „1“ für FM, „2“ für CD, „3“ für iPod/USB und „4“ für LINE.
Wenn Sie etwa 5 Sekunden lang keine Tasten drücken, wird der Vorgang abgebrochen und das frühere Display wird wieder angezeigt.

4 Verwenden Sie die Pfeil [▲]/[▼]-Tasten, um die Stunde zu bestimmen, zu der die Wiedergabe vom Timer gestartet werden soll. Drücken Sie danach [ENTER].

5 Verwenden Sie die Pfeil [▲]/[▼]-Tasten, um die Minuten zu bestimmen, zu der die Wiedergabe vom Timer gestartet werden soll. Drücken Sie danach [ENTER].

6 Drücken Sie die Pfeiltasten [▲]/[▼], um „Timer On“ auszuwählen.

Wenn ein Timer aktiviert ist, wird „TIMER“ und eine Nummer auf dem Display angezeigt.
Wenn für einige Sekunden keine Operation erfolgt, wird die Einstellung mit dem momentan gezeigten Inhalt vorgenommen.
Das Display kehrt in die vorherige Anzeige zurück, mit dem Unterschied, dass „TIMER“ und die Nummer für die ausgewählte Eingangsquelle auch angezeigt werden. Der Timer ist jetzt aktiviert.

7 Durch Drücken der Taste Ein/Standby [⏻] versetzen Sie den CD-Receiver in Bereitschaft (Standby).

Hinweis:

- Wenn Sie die Einstellung des Timers abbrechen wollen, drücken Sie die [TIMER]-Taste.
- Durch Drücken der [DISPLAY]-Taste bei der Bestimmung der Zeit können Sie zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format wechseln.

Anmerkung:

- Stellen Sie sicher, dass der CD-Receiver im Bereitschaftsmodus ist, andernfalls funktioniert der Timer nicht.
  Der Timer wird auch dann aktiv, wenn der SLEEP-Timer den Bereitschaftsmodus des CD-Receiver aktiviert hat.
  Wenn der Timer aktiviert wurde, startet die Wiedergabe jeden Tag zur selben Zeit. Stellen Sie sicher, dass Sie den Timer deaktivieren, wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind.
- Wenn der Timer den Receiver einschaltet, leuchtet die „SLEEP“-Anzeige auf. Wenn nach einer Stunde keine Operation durchgeführt wurde, wechselt der CD-Receiver automatisch in den Bereitschaftsmodus. Wenn Sie eine Operation durchführen, wird die „SLEEP“-Anzeige ausgeschalten, und der CD-Receiver ist weiterhin eingeschaltet.

Ein- und Ausschalten der Timer

Wenn ein Timer programmiert wurde, können Sie ihn bei Bedarf aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie zum Beispiel im Urlaub sind, können Sie den Timer, den Sie als Wecker nutzen, deaktivieren.

1 Drücken Sie die [TIMER]-Taste wiederholt, bis „Timer On“ oder „Timer Off“ erscheint.

2 Drücken Sie die Pfeiltasten [▲]/[▼], um entweder „Timer On“ (einstellen) oder „Timer Off“ (löschen) auszuwählen.

Wenn für einige Sekunden keine Operation erfolgt, wird die Einstellung mit dem momentan gezeigten Inhalt vorgenommen. Das Display kehrt in die vorherige Anzeige zurück.

Wenn Sie „Timer On“ (aktivieren) wählen, leuchten die „TIMER“-Anzeige und die Nummer der gewählten Eingangsquelle.

Wenn Sie „Timer Off“ (d. h. der Timer ist deaktiviert) wählen, die erlischt die „TIMER“-Anzeige.

Verwendung des Sleep-Timers

Mit der Sleep-Timer-Funktion können Sie den CD-Receiver so einstellen, dass er nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird.

Drücken Sie die [SLEEP]-Taste wiederholt, um das gewünschte Sleep-Intervall zu wählen.

Mit der [SLEEP]-Taste können Sie ein Sleep-Intervall von 10 bis 90 Minuten (in Schritten von 10 Minuten) wählen.

Wenn Sie das Sleep-Intervall eingestellt haben, erscheint die SLEEP-Anzeige auf dem Display. Das Sleep-Intervall erscheint für ungefähr 3 Sekunden auf dem Display. Danach wird das vorherige Display angezeigt.

Prüfen des verbleibenden Sleep-Intervalls

Um das verbleibende Sleep-Intervall zu prüfen, drücken Sie die [SLEEP]-Taste.

Wenn Sie während der Anzeige des eingestellten Sleep-Intervalls die [SLEEP]-Taste drücken, verringert sich das Sleep-Intervall um 10 Minuten.

Wenn Sie zum Beispiel die [SLEEP]-Taste drücken, und die verbleibende Zeit 55 Minuten beträgt, wird die Zeit durch erneutes Drücken der [SLEEP]-Taste auf 50 Minuten verringert. Jedes weitere Drücken der [SLEEP]-Taste verringert die Zeit um weitere 10 Minuten.

Deaktivieren des Sleep-Timers

Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken Sie die [SLEEP]-Taste wiederholt, bis „Sleep Off“ erscheint.

Anmerkung:

- Wenn der Timer den Receiver einschaltet, leuchtet die „SLEEP“-Anzeige auf. Wenn Sie eine Operation durchführen, erlischt die „SLEEP“-Anzeige. Wenn Sie den SLEEP-Timer aktivieren wollen, müssen Sie die Einstellungen nach dem Erlöschen der „SLEEP“-Anzeige erneut vornehmen.

Timer-Wiedergabe mittels der Alarmwiedergabefunktion Ihres iPod

Wenn die Alarmwiedergabefunktion des an den CD-Receiver angeschlossenen iPod mit der Wiedergabe eines Titels beginnt, wird der CD-Receiver eingeschaltet, und die Eingangsquelle wird auf iPod gestellt.

1 Nehmen Sie auf Ihrem iPod die Einstellungen zur Alarmwiedergabefunktion vor.

2 Schließen Sie Ihren iPod an (siehe Seite 20).

3 Drücken Sie wiederholt die [TIMER]-Taste, um die „iPodAlarmOff“-Anzeige des iPod-Alarmmodus anzuzeigen.

4 Drücken Sie die Pfeiltasten [▲]/[▼], um „iPodAlarmOn“ auszuwählen.

Wenn für einige Sekunden keine Operation erfolgt, wird die Einstellung mit dem momentan gezeigten Inhalt vorgenommen. Das Display kehrt in die vorherige Anzeige zurück.

5 Durch Drücken der Taste Ein/Standby [⏻] versetzen Sie den CD-Receiver in Bereitschaft (Standby).

Wenn die Alarmwiedergabefunktion Ihres iPod startet, wird der CD-Receiver eingeschaltet, und die Eingangsquelle wird auf iPod gestellt.

Anmerkung:

- Der CD-Receiver muss im Bereitschaftsmodus sein, damit der Timer funktioniert.
- Diese Funktion funktioniert nicht, wenn der iPod nicht angeschlossen ist.
- Diese Funktion funktioniert nicht, wenn der Ton, der für den Alarm eingestellt wurde, ein eingebauter Ton ist (Piep).
- Diese Funktion funktioniert nicht bei Modellen, an denen keine Musikdateien verwendet werden können, um den Alarmton einzustellen.

Hinweis:

- Diese Funktion schaltet den CD-Receiver ein und stellt die Eingangsquelle auf iPod, wenn sie feststellt, dass ein Titel über dem iPod wiedergegeben wird. Wenn Sie einen Titel auf dem iPod ohne die Alarmwiedergabefunktion wiedergeben, wird der CD-Receiver trotzdem eingeschaltet und die Eingangsquelle auf iPod gestellt.

Fehlerbehebung

Sollten Sie bei der Verwendung des CD-Receiver Probleme feststellen, suchen Sie in diesem Abschnitt nach einer Lösung.

Wenn Sie ein Problem nicht selbst beheben können, sollten Sie den CD-Receiver zunächst zurücksetzen, bevor Sie sich an Ihren Onkyo-Händler wenden.

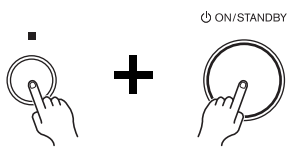

Um den Receiver auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, schalten Sie ihn ein. Halten Sie die Stop [■]-Taste des CD-Receiver gedrückt und drücken Sie die [⏻ ON/STANDBY]-Taste.
Lassen Sie die Tasten los, wenn „RESET“ auf dem Display angezeigt wird.
Nach einer Weile geht der CD-Receiver in den Bereitschaftsmodus über.
Durch Zurücksetzen des CD-Receiver werden die Sendervoreinstellungen und Ihre individuellen Einstellungen gelöscht.

Stromversorgung

Der CD-Receiver kann nicht eingeschaltet werden.

- Prüfen Sie, dass das Netzkabel korrekt in der Steckdose steckt (siehe Seite 15).
- Prüfen Sie, dass das Netzkabel korrekt im AC INLET des CD-Receiver steckt (siehe Seite 15).
- Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, warten Sie mindestens 30 Minuten und stecken Sie das Netzkabel dann wieder in die Steckdose.

Der CD-Receiver schaltet sich plötzlich aus.

- Wenn der Sleep-Timer eingestellt ist, und die SLEEP-Anzeige auf dem Display angezeigt wird, wird der CD-Receiver nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet (siehe Seite 26).
- Der CD-Receiver geht automatisch in den Standby-Modus, wenn Auto-Standby eingestellt wurde und startet (siehe Seite 24).

Audio

Es ist kein Ton zu hören.

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des CD-Receiver nicht zu niedrig eingestellt ist (siehe Seite 16).
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle gewählt ist (siehe Seite 16).
- Stellen Sie sicher, dass der CD-Receiver nicht stummgeschaltet ist (siehe Seite 16).
- Überprüfen Sie alle Verbindungen und korrigieren Sie diese gegebenenfalls (siehe Seiten 13 bis 15).
- Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, sind die Lautsprecher stummgeschaltet (siehe Seite 16).
- Wenn kein Ton von einem an die LINE IN-Buchse angeschlossenen externen Gerät zu hören ist, stellen Sie sicher, dass der Audioausgangspegel (die Lautstärke) des externen Geräts nicht zu niedrig ist.

Die Tonqualität ist schlecht.

- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecherkabel mit der richtigen Polarität angeschlossen sind (siehe Seite 13).
- Stellen Sie sicher, dass alle Audioanschlussstecker komplett aufgesteckt sind (siehe Seite 15).
- Die Tonqualität kann von starken magnetischen Feldern, wie etwa dem eines Fernsehgeräts, beeinträchtigt werden. Versuchen Sie, die Entfernung solcher Geräte zum CD-Receiver zu erhöhen.
- Geräte mit einer hohen Radiowellenstrahlung (wie etwa Mobiltelefone) in der Nähe des CD-Receiver können dazu führen, dass der CD-Receiver Rauschen von sich gibt.
- Der Präzisionsantriebsmechanismus des CD-Receiver kann einen schwachen Zischton erzeugen, wenn er während der Wiedergabe Discs liest oder nach Titeln sucht. In sehr stillen Umgebungen können Sie diesen Ton möglicherweise wahrnehmen.

Die Audioausgabe setzt aus, wenn der CD-Receiver Erschütterungen ausgesetzt ist.

- Der CD-Receiver ist kein tragbares Gerät. Platzieren Sie ihn an einem stoß- und erschütterungsfreien Ort.
- Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferten Kork-Bodenpads an den Lautsprechern angebracht sind (siehe Seite 6).

Die Audioausgabe der Lautsprecher ist unterbrochen oder es ist kein Ton zu hören.

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte nicht verschmutzt sind. Reinigen Sie gegebenenfalls die Lautsprecherstecker. Reinigungsinformationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Lautsprecherkabel nicht gebrochen oder beschädigt sind.

Audioleistung.

- Die Audioleistung erreicht nach dem Einschalten des CD-Receiver die beste Qualität nach 10 bis 30 Minuten Aufwärmzeit.
- Die Verwendung von Kabelbindern zum Bündeln von Audiokabeln mit Lautsprecher- oder Stromkabeln kann die Soundqualität beeinträchtigen. Vermeiden Sie dies.

CD-Wiedergabe

Die Disc wird nicht wiedergegeben.

- Stellen Sie sicher, dass die Disc mit der Etikettenseite nach oben korrekt eingelegt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche der Disc nicht verschmutzt ist (siehe Seite 12).
- Wenn Sie Kondenswasser vermuten, schalten Sie den CD-Receiver ein und warten Sie 2 bis 3 Stunden, bevor Sie eine Disc wiedergeben.
- Einige CD-R/RW-Discs können eventuell nicht wiedergegeben werden (siehe Seite 12).

Es vergeht viel Zeit, bis die Wiedergabe beginnt.

- Der CD-Receiver benötigt in manchen Fällen eine Weile, um CDs mit vielen Titeln oder Dateien zu lesen.

Sprünge während der Wiedergabe

- Der CD-Receiver ist Erschütterungen ausgesetzt oder die Disc ist verkratzt oder verschmutzt (siehe Seite 13).
- Die Lautstärke kann zu hoch sein. Verringern Sie die Lautstärke (siehe Seite 16).

MP3-Discs können nicht abgespielt werden.

- Verwenden Sie ausschließlich Discs im Format ISO 9660 Level 1 oder Level 2 (siehe Seite 12).
- Die Aufnahme der Disc wurde nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Schließen Sie die Aufnahme der Disc ab.
- Prüfen Sie, ob das Dateiformat unterstützt wird (siehe Seite 12).
- MP3-Dateien ohne die Dateinamenerweiterung „.MP3“ oder „.mp3“ werden nicht erkannt.

iPod/iPhone

Es ist kein Ton zu hören.

- Wenn Sie einen iPod/iPhone jeweils an das iPod-Dock und den USB-Anschluss anschließen, wird der iPod/iPhone, der mit dem iPod-Dock verbunden ist, als Priorität ausgewählt und der iPod/iPhone, der mit dem USB-Kabel am USB-Anschluss angeschlossen ist, kann nicht abgespielt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone passend im iPod-Dock des CD-Receiver sitzt. Selbst dünne iPod/iPhone-Hüllen können verhindern, dass der iPod/iPhone richtig im Beleuchtungsstecker steckt, Sie sollten also immer alle Hüllen entfernen, bevor Sie Ihren iPod/iPhone einsetzen (siehe Seite 20).
- Stellen Sie sicher, dass der CD-Receiver eingeschaltet ist, die Eingabequelle auf iPod gestellt ist und die Lautstärke nicht zu niedrig ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone kompatibel mit dem System ist (siehe Seite 7).

Es wird die Nachricht „ERROR“ angezeigt.

- Versuchen Sie, Ihr(en) iPod/iPhone neu anzustecken.

Ihr iPod/iPhone kann nicht mit der Fernbedienung des CD-Receiver gesteuert werden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr iPod/iPhone passend im iPod-Dock des CD-Receiver sitzt. Selbst dünne iPod/iPhone-Hüllen können verhindern, dass der iPod/iPhone richtig im Beleuchtungsstecker steckt, Sie sollten also immer alle Hüllen entfernen, bevor Sie Ihren iPod/iPhone einsetzen (siehe Seite 20).
- Es kann sein, dass Ihr iPod/iPhone nicht gleich funktioniert, nachdem es mit dem CD-Receiver verbunden wurde. In diesem Fall warten Sie ein paar Minuten, bis Ihr iPod/iPhone aufgewacht ist.
- Je nach iPod/iPhone-Modell, der Softwareversion oder dem abzuspielenden Inhalt können einige Funktionen nicht verfügbar sein (siehe Seite 20).

- Der/Das iPod/iPhone kann möglicherweise nicht erkannt, wenn es ausgeschalten ist oder die Batterieladung zu schwach ist. Überprüfen Sie den Zustand Ihres iPod/iPhone.

Es wird die Nachricht „No Device“ angezeigt.

- Versuchen Sie, Ihr(en) iPod/iPhone neu anzustecken.

Der/das iPod/iPhone kann nicht aufgeladen werden.

- Überprüfen Sie die iPod/iPhone-Verbindung.
- Je nach Zustand Ihres iPod/iPhone, kann der CD-Receiver den/das iPod/iPhone möglicherweise nicht aufladen. Versuchen Sie, Ihren/Ihr iPod/iPhone herkömmlichen Auflademe thode aufzuladen.

Wiedergabe des USB-Flash-Laufwerks

Der Zugriff auf Musikdateien auf einem USB-Flash-Laufwerk ist nicht möglich.

- Stellen Sie sicher, dass kein iPod/iPhone in das iPod-Dock eingesetzt ist. Wenn ein iPod/iPhone eingesetzt ist, entnehmen Sie ihn.
- Der CD-Receiver unterstützt nur USB-Flash-Laufwerke. Trotzdem können einige USB-Flash-Laufwerke eventuell nicht wiedergegeben werden.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk als FAT16 oder FAT32 formatiert ist.
- USB-Flash-Laufwerke mit integrierter USB-Hub-Funktion werden nicht unterstützt.
- Dieser CD-Receiver kann ausschließlich MP3-Dateien wiedergeben.

Es wird die Nachricht „No Device“ angezeigt.

- Versuchen Sie Ihren USB-Flash-Laufwerk erneut anzustecken.

MP3-Dateien können nicht wiedergegeben werden.

- MP3-Dateien ohne die Dateinamenerweiterung „.MP3“ oder „.mp3“ werden nicht erkannt.
- Prüfen Sie, ob das Dateiformat unterstützt wird (siehe Seite 12).
- Die Schreibschutz-Option der MP3-Datei ist aktiviert. Vermeiden Sie die Verwendung der Schreibschutz-Option.

Tuner

Der Empfang ist gestört, der Stereo-FM-Empfang zischt, die Auto Preset-Funktion stellt nicht alle Sender ein oder die FM ST-Anzeige leuchtet nicht auf, wenn ein Stereo-FM-Sender eingestellt ist.

- Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse (siehe Seite 14).
- Ändern Sie die Antennenposition (siehe Seite 14).
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem CD-Receiver und einem Fernseher oder Monitor in der Nähe.
- Autos oder Flugzeuge können lautstarke Interferenzen verursachen.
- Das Radiosignal wird geschwächt, wenn es auf dem Weg zur Antenne eine Betonwand passieren muss.
- Schalten Sie in den Mono-Modus und hören Sie den Sender in Mono. Die FM ST-Anzeige erlischt (siehe Seite 22).
- Wenn keine der obengenannten Maßnahmen zur Verbesserung des Empfangs führt, installieren Sie eine Außenantenne (siehe Seite 14).

Bei Stromausfall oder nicht angeschlossenem Netzkabel.

- Ein kurzer Stromausfall führt nicht zum Verlust der gespeicherten Inhalte. Wenn das Netzkabel allerdings über einen längeren Zeitraum nicht angeschlossen wird, werden nur die Uhreinstellungen (einschließlich der Timer-Einstellungen) zurückgesetzt. Nehmen Sie in diesem Fall die Einstellungen erneut vor (siehe Seiten 22 und 23).

Die Frequenz des Radios kann nicht eingestellt werden.

- Ändern Sie die Frequenz des Radios mithilfe der TUNING [◄]/[►]-Tasten auf der Fernbedienung (siehe Seite 22).

RDS funktioniert nicht.

- Der eingestellte FM-Sender unterstützt kein RDS.
- Das Radiosignal ist zu schwach. Ändern Sie die Antennenposition. Wenn RDS nach Durchführen dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, installieren Sie eine Außenantenne (siehe Seite 14).

Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.

- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Die Fernbedienung ist zu weit vom CD-Receiver entfernt, oder es befindet sich ein Hindernis zwischen ihnen (siehe Seite 6).
- Der Sensor der Fernbedienung des CD-Receiver wurde hellem Licht ausgesetzt (Neonlicht oder Sonnenlicht).
- Der CD-Receiver befindet sich hinter Buntglastüren eines Audio-Gestells oder -Schranks.

Externe Geräte

Es ist kein Ton von Ihrem Plattenspieler zu hören.

- Stellen Sie sicher, dass der Plattenspieler über einen integrierten Phono-Equalizer verfügt. Wenn der Plattenspieler über keinen integrierten Phono-Equalizer verfügt, müssen Sie einen externen Equalizer bereitstellen.

Timer

Der Timer funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Uhr richtig eingestellt ist (siehe Seite 24).
- Die zeitgesteuerte Wiedergabe funktioniert nicht, wenn der CD-Receiver zu der festgelegten Startzeit eingeschaltet ist. Stellen Sie also sicher, dass er im Bereitschaftsmodus ist (siehe Seite 25).
- Wenn Sie die [TIMER]-Taste drücken, während eine zeitgesteuerte Wiedergabe durchgeführt wird, wird der Timer abgebrochen.
- Die Lautstärkeeinstellung für die Timer-Wiedergabe ist die Lautstärke, die vor Übergang des CD-Receiver in den Bereitschaftsmodus ausgewählt wurde. Stellen Sie die entsprechende Lautstärke vorher ein.
- Wenn bei einem Stromausfall die Uhr angehalten wird, wird der Timer ebenfalls zurückgesetzt. Stellen Sie die Uhr erneut ein und nehmen Sie dann die Timer-Einstellungen vor.

Uhr

Auf dem Display wird „- -: - -“ angezeigt, wenn Sie die [CLOCK CALL]-Taste drücken.

- Die Uhr geführt wurde aufgrund eines Stromausfalls angehalten. Stellen Sie die Uhr erneut ein (siehe Seite 24).

Vermischtes

Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus.

- Das Aufladen beginnt, wenn Sie Ihren/Ihr iPod/iPhone anschließen. Dies führt zu einem höheren Stromverbrauch. Auch wenn sich der CD-Receiver im Bereitschaftsmodus befindet, wird Ihr iPod/iPhone aufgeladen.

Onkyo haftet nicht für Schäden (z. B. die CD-Ausleihkosten), wenn die Überspielung aufgrund einer Funktionsstörung des Geräts missglückt. Stellen Sie vor der Aufnahme wichtiger Daten immer sicher, dass die gewünschten Daten tatsächlich aufgenommen werden.

Der CD-Receiver verfügt über einen Mikrocomputer. In sehr seltenen Fällen können schwere Interferenzen, Rauschen von einer externen Quelle oder statische Elektrizität zu einer Funktionsstörung oder Absturz führen. Ziehen Sie in diesem äußerst unwahrscheinlichen Fall das Netzkabel, warten Sie mindestens 30 Minuten und stecken Sie das Kabel dann wieder in die Steckdose. Wenn sich das Problem dadurch nicht beheben lässt, setzen Sie den CD-Receiver auf die Werkseinstellungen zurück (siehe Seite 27).

Technische Daten

Verstärker

Nennausgangsleistung (IEC)	2 Kanäle × 15 W bei 6 Ohm, 1 kHz, 2 Kanal mit 10% ausgesteuert
THD + N (Klirrfaktor + N)	0,5% (1 kHz, 1W)
Dämpfungsfaktor	60 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz (Unausgeglichen)	
	1000 mV/47 kΩ (LINE)
Frequenzgang	50 Hz - 20 kHz/+0 dB, –3 dB
Klangregelung-Eigenschaften	
	+10 dB, –10 dB, 100 Hz (BASS) +10 dB, –10 dB, 10 kHz (TIEFEN) +4 dB/+8 dB, 80 Hz (S.BASS 1/2)
Signal-Rausch-Abstand	84 dB (LINE, IHF-A)
Lautsprecherimpedanz	6 - 16 Ω

Tuner

Empfangsbereich	87,50 MHz - 108,00 MHz
Festsender	30

CD

Unterstützte Medien	CD und CD-R/CD-RW (Musik-CDs und MP3-CDs)

USB

Unterstützte Medien	USB-Flash-Laufwerk (MP3)

Allgemein

Stromversorgung	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
Kein Ton Stromverbrauch	9 W (wenn kein iPod/iPhone aufgeladen wird)
Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus	
	0,4 W (wenn kein iPod/iPhone aufgeladen wird)
Abmessungen (W × H × D)	215 × 100 × 270 mm
Gewicht	2,5 kg

■ Audio-Eingänge

Analog-Eingänge	LINE

■ Audio-Ausgänge

Lautsprecherausgänge	2
Kopfhörerbuchse	1

■ Sonstiges

USB	2,0 HS

Lautsprecher D-T15

Typ	2-Wege-Bassreflex
Impedanz	6 Ω
Maximale Eingangsleistung	
	30 W
Ausgangsschalldruckpegel	82 dB/W/m
Frequenzgang	55 Hz - 50 kHz
Überschneidungsfrequenz	4,5 kHz
Schrankkapazität	3,4 Liter
Abmessungen (W × H × D)	130 × 210 × 172 mm (einschl. Blende und Projektion)
Gewicht	1,6 kg
Steuereinheiten	10 cm Konus-Tieftöner 2 cm Symmetrischer Kalottenhochtöner
Anschlüsse	Farbcodierte Federzugklemmen
Sonstiges	Magnetische Abschirmung

Änderungen der technischen Daten und Funktionen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

WAARSCHUWING:

OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN.

OPGELET:

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDERHOUDSMONTEURS OVER.

Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het toestel is en personen bij een verkeerde behandeling een elektrische schok op zouden kunnen lopen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees de gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken.
7. Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft.
9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen.
10. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik alleen een verrijdbaar onderstel, standaard, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een verrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder voorzichtig bewegen om te voorkomen dat het apparaat valt.

13. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken.
14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen.
15. Storingen die reparatie vereisen
    In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken:
    A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
    B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen;
    C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
    D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen;
    E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is;
    F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen.
16. Voorwerpen en vloeistoffen
    Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok.
    Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat.
    Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het apparaat.
17. Batterijen
    Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is.
    Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijp-opening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.

Voorzorgsmaatregelen

1. **Door auteursrecht beschermde opnamen**—Uitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het opnemen van door auteursrecht beschermd beelden geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder.
2. **Netstroomzekering**—De netstroomzekering bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een Onkyo-dealer.
3. **Onderhoud**—Het is aanbevolen dit apparaat regelmatig af te stoffen met een zachte doek. Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken nooit een schuurspons of chemische middelen zoals spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het voorpaneel kunnen verwijderen.
4. **Stroomvoorziening**
   WAARSCHUWING
   VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT, DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE PARAGRAFEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN.
   De spanning van het lichtnet kan van land tot land verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat (bijv. 230 V wisselstroom, 50 Hz of 120 V wisselstroom, 60 Hz).

   Met de stekker van het netsnoer koppelt u het apparaat los van de netspanning. Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d.w.z. goed bereikbaar is).

   Voor modellen met de toets [POWER] of met de toetsen [POWER] en [ON/STANDBY]:
   Als u op de toets [POWER] drukt om de OFF-modus te selecteren, wordt het apparaat niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken.

   Voor modellen met alleen de toets [ON/STANDBY]:
   Als u op de toets [ON/STANDBY] drukt om de standby-modus te selecteren, wordt het apparaat niet volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het apparaat gedurende langere tijd niet te gebruiken.
5. **Denk om uw oren**
   Voorzichtig:
   Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten.
6. **Batterijen niet verhitten**
   Waarschuwing:
   Batterijen (zowel herlaadbare accu's als losse batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren, dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur en dergelijke.
7. **Raak dit apparaat nooit met natte handen aan**—Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een andere vloeistof in het inwendige van het apparaat terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar.
8. **Omgang met het apparaat**
   - Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zoals u het bij aflevering hebt aangetroffen.
   - Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang achtereen op het apparaat liggen, want dat kan lelijke plekken op de ombouw achterlaten.
   - Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal en vormt geen probleem.
   - Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te schakelen en even te gebruiken.
   - Na afloop van het gebruik dient u alle discs te verwijderen en het apparaat uit te schakelen.
9. **Opstelling van dit apparaat**
   - Installeer dit apparaat in een goed geventileerde ruimte.
   - Zorg dat er rondom het apparaat voldoende luchtdoorstroming is, vooral als u het opstelt in een audiorek. Bij onvoldoende ventilatie kan het apparaat oververhit raken, hetgeen tot storingen en defecten kan leiden.
   - Zorg dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan directe zonnestraling of warmtebronnen, want als de tempreatuur in het inwendige te hoog oploopt, zal dit de levensduur van de optische leeskop beperken.
   - Vermijd vochtige en stoffige plaatsen, evenals plaatsen die onderhevig zijn aan de trillingen van luidsprekers en dergelijke. Plaats dit apparaat nooit direct bovenop of vlak boven een luidspreker.
   - Installeer dit apparaat uitsluitend horizontaal. Zet het nooit op zijn kant of op een hellend oppervlak, want dat kan storing in de werking veroorzaken.
   - Als u dit apparaat opstelt in de buurt van een TV-toestel, een radio of een videorecorder, kan dat een nadelige invloed hebben op de beeld- en geluidskwaiteit. In dat geval zult u het apparaat iets verder van het TV-toestel, de radio of de videorecorder moeten plaatsen.
10. **Vermijd condensvocht**
    Condensatie van vocht in het inwendige kan schade aan het apparaat toebrengen.
    Lees de volgende opmerkingen aandachtig door:
    Op dezelfde wijze kan er zich ook vocht afzetten op de optische pickuplens van het apparaat. De pickuplens is een van de belangrijkste onderdelen van het apparaat.
    - Vochtcondensatie kan zich bijvoorbeeld voordoen onder de volgende omstandigheden:
      – Als het apparaat van een koude opslagruimte naar een warme kamer wordt gebracht.

– Als er een kachel aan gaat, of als het apparaat wordt gekoeld door de luchtstroom van een airconditioning.
– Als het apparaat bij warm zomerweer van een koele kamer met airconditioning naar een warme en vochtige omgeving wordt verplaatst.
– Als het apparaat wordt gebruikt in een erg vochtige omgeving.

• Gebruik dit apparaat niet als er een grote kans bestaat op vochtcondensatie. Anders zouden uw discs en bepaalde onderdelen binnenin dit apparaat beschadigd kunnen raken.

Als er condensvorming optreedt, trek dan de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende twee tot drie uur op kamertemperatuur komen.

Dit apparaat werkt met een halfgeleider-lasersysteem en is geclassificeerd als een "KLASSE 1 LASER PRODUCT". Voor een juist gebruik dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Als er iets niet in orde is, kunt u het best contact opnemen met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden.

VOORZICHTIG:
KLASSE 1M ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMENTEN IN DE STRAAL KIJKEN. DIT PRODUCT WERKT MET EEN LASER. HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF INGREPEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING STAAN VERMELD KAN RESULTEREN IN HET VRIJKOMEN VAN GEVAARLIJKE STRALING.

Het rechts getoonde label is bevestigd op het achterpaneel.

1. Dit apparaat is een KLASSE 1 LASER PRODUCT en in het inwendige is een laser toegepast.
2. Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden. Laat inwendig onderhoud over aan bevoegd vakpersoneel.

Voor de Europese modellen

Verklaring Van Conformiteit

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de normen voor:

– Veiligheid
– Beperkingen en methodes van het meten van eigenschappen van radiostoringen
– Beperkingen voor harmonische stroomemissies
– Beperkingen van spanningswijzigingen, spanningsfluctuatie en flikkering
– RoHS Richtlijn, 2011/65/EU

WAARSCHUWING

DE BATTERIJ NIET INSLIKKEN, GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN

[De afstandbediening die wordt meegeleverd met] Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit in minder dan 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.

Bewaar de nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als het batterijvak niet naar behoren kan worden gesloten, gebruik het product niet meer en houd het buiten het bereik van kinderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat de batterijen kunnen zijn ingeslikt of zich in eender welk lichaamsdeel kunnen bevinden.

LET OP:
Ontploffingsgevaar als de batterij niet correct werd vervangen.
Enkel vervangen door het zelfde of gelijkwaardig type.

Voordat u uw nieuwe luidsprekers gebruikt

- Plaats de luidsprekers op stevige, vlakke oppervlakten. Door ze op oneffen, of onstabiele oppervlakten te plaatsen waar zij kunnen vallen en schade veroorzaken, beïnvloedt de geluidskwaliteit.
- Hou geen water of andere vloeistoffen in de buurt van de luidsprekers. Als vloeistof over ze wordt gemorst, kunnen binnen de woofer en tweeter worden beschadigd.
- Behandel de luidsprekers niet met natte of vochtige handen.

Voorzorgsmaatregelen luidspreker

De luidsprekers kunnen het aangegeven invoervermogen vermogen als zij voor normale muziekreproductie worden gebruikt. Als zij enige van de volgende signalen krijgen toegevoerd, zelfs als het invoervermogen binnen het aangegeven nominaal vermogen is, kan overmatige stroom de luidsprekerspoelen instromen en brand of gebroken kabels veroorzaken.

1. Interstation-ruis van een niet-afgestemde FM-radio.
2. Audio van een cassette die snel vooruit wordt gedraaid.
3. Schelle geluiden gegenereerd door een oscillator, elektronische muziekinstrumenten, enzovoorts.
4. Oscillatie versterker.
5. Speciale testtonen van audio-test-cd's enzovoorts.
6. Dreunen en klikken veroorzaakt door het aansluiten en verwijderen van audiokabels (schakel altijd uw versterker uit voordat u kabels aansluit of verwijdert).
7. Feedback microfoon

De luidsprekers bevatten krachtige magneten. Plaats geen metalen items, zoals schroevendraaiers, in de buurt van de luidsprekers. Zij kunnen tot de magneet worden aangetrokken, letsel veroorzaken of het diafragma van de tweeter beschadigen.

Gebruik in de buurt van een tv of computer

TV's en computerschermen zijn magnetisch gevoelige apparaten en wanneer conventionele luidsprekers in hun buurt worden geplaatst, kunnen zij dus mogelijk verkleuring of beeldvervorming ondervinden. Om dit te voorkomen bevatten de luidsprekers intern magnetische afscherming. In sommige gevallen kan zich echter nog steeds verkleuring voordoen. In dit geval dient u uw tv of scherm uitschakelen, 15 tot 30 minuten wachten en het daarna opnieuw inschakelen. Dit activeert meestal de demagnetiserende functie waardoor het magnetische veld neutraal wordt gesteld, waardoor enige effecten van verkleuring worden verwijderd. Als het probleem van verkleuring aanhoudt, dient u te proberen om de luidsprekers verder van uw tv of scherm af te plaatsen. Let op dat verkleuring ook door een ander magnetisch of demagnetiserend hulpmiddel kan worden veroorzaakt, die te dicht bij uw tv of scherm is geplaatst.

Opmerking:

- Als de luidsprekers dicht bij een tv of scherm zijn geplaatst, kunt u wegens elektromagnetische golven die door de tv of het scherm worden uitgestraald, zelfs als uw versterker is uitgeschakeld, ruis van de luidsprekers horen. Om dit te voorkomen, dient u de luidsprekers van uw tv of scherm af plaatsen.

Pakketinhoud

Zorg dat u de volgende accessoires hebt:

CD-receiver (CR-255)
Afstandsbediening (RC-823S)
FM-binnenantenne
Voedingskabel (Connectortype varieert van land tot land.)
Luidsprekers (D-T15)
Luidsprekerkabels
8 vloerkussens

* In de catalogus en op de verpakking geeft de letter aan het einde van de productnaam de kleur aan. Specificaties en handelingen zijn, ongeacht de kleur, hetzelfde.

Gebruik de meegeleverde vloerkussentjes voor de luidsprekers

U kunt de geluidskwaliteit verbeteren door de meegeleverde vloerkussentjes aan te brengen, zodat de luidspreker van het oppervlak wordt getild en het contactvlak dus wordt verminderd. Door de vloerkussentjes worden de luidsprekers ook stabiel waardoro wordt vermeden dat zij afglijden.

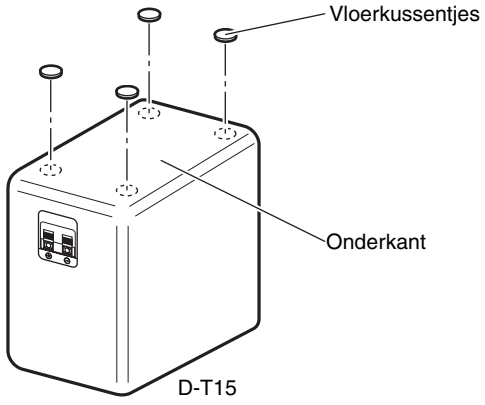

De afstandsbediening gebruiken

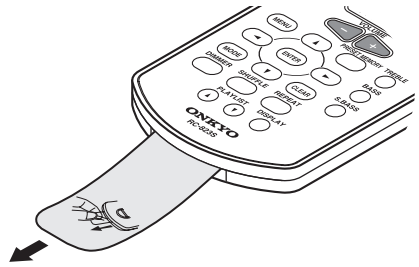

Verwijder de plastic strip voordat u de afstandsbediening gebruikt.

Als u de afstandsbediening gebruikt, richt u deze richting de sensor van de CD-receiver voor de afstandsbediening, zoals hieronder wordt getoond.

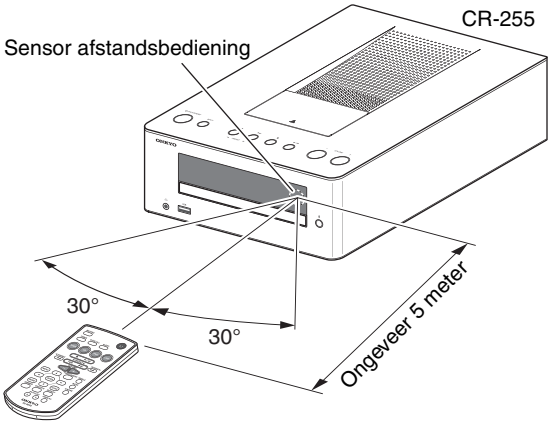

De batterij vervangen

Gebruik alleen een batterij van hetzelfde type (CR2025).

Knijp en trek aan de batterijdekselvergrendeling om deze te ontgrendelen. U kunt de batterijdeur met uw vingernagels verwijderen door gebruik te maken van de uitsparingen in de wand.

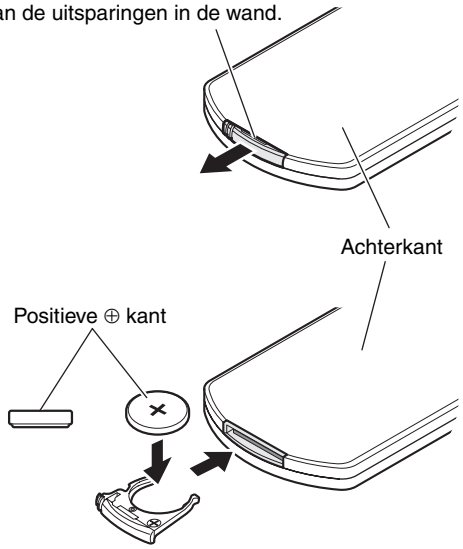

Opmerking:

- Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u batterijen door nieuwe vervangen.
- Als u de afstandsbediening langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de batterijen eruit verwijderen om lekkage en corrosie te voorkomen.
- Neem verlopen batterijen zo snel mogelijk uit de afstandsbediening om lekkage en corrosie te voorkomen.

Voorzichtig:

- Door de batterij onjuist te vervangen, kan een explosie veroorzaken. Gebruik alleen een batterij van hetzelfde of gelijke type.

Kenmerken

Algemeen

- CD-tuner-audiosysteem met ingebouwd iPod®/ iPhone®*1*2-dock
- Super Bass (S.Bass)-functie voor diepere basgeluiden
- Bass- en treble-toneregelingselementen
- Lijningang voor externe audiobron
- Bus van hoofdtelefoon
- Dimbare display

Luidsprekers

- Stijlvolle kast
- 2-zijdig bas-reflex

iPod

- Directe, digitale iPod/iPhone-verbinding*1
- Bestuur uw iPod/iPhone met de afstandsbediening
- Het iPod dock werkt met:
  iPod touch 5e generatie, iPod nano 7e generatie, iPhone 5
- USB werkt met:
  iPod touch (1e, 2e, 3e, 4e en 5e generatie), iPod classic, iPod nano (2e, 3e, 4e, 5e, 6e en 7e generatie), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Radio

- FM-tuner
- 30 FM-presets
- RDS (Radio Data System, radio-gegevenssysteem)
- FM Auto Preset-functie (automatische FM-preset)

CD-speler

- Speel audio-cd's, MP3-cd's (CD-R en CD-RW)
- RANDOM (willekeurige) afspeelmodus
- 2-modi herhalingsfunctie (huidige nummers of alle nummers)

USB Flash-station

- MP3 van USB Flash-stations afspelen

Timer en klok

- Programmeerbare timer
- Sluimertimer
- De functie voor alarm afspelen van de iPod/iPhone kan de CD-receiver inschakelen en naar de ingang op iPod/iPhone schakelen*3

*1.

Made for iPod iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
Lightning™ is een handelsmerk van Apple Inc.
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekent dat een elektronisch apparaat ontworpen is om respectievelijk specifiek op een iPod of iPhone te worden aangesloten, en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de normen voor veiligheid en wetgeving.
Let op dat het gebruik van deze accessoire met iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

*2. Enkel een iPod/iPhone met een aansluiting voor cigarenaansteker kan worden gebruikt door de cigarenaanstekeraansluiting op het bovenpaneel van de CD-receiver aan te sluiten.

*3. Deze functie is, afhankelijk van het iPod/iPhone-model of applicatie, mogelijk niet beschikbaar.

Inhoudsopgave

Aan de slag

Belangrijke veiligheidsvoorschriften 2
Voorzorgsmaatregelen 3
Pakketinhoud 6
  Gebruik de meegeleverde vloerkussentjes voor de luidsprekers 6
  De afstandsbediening gebruiken 6
  De batterij vervangen 6
Kenmerken 7
Eerste kennismaking met de CD-receiver 9
  Boven- en voorpanelen 9
  Display 10
  Achterpaneel 10
  Afstandsbediening 11
Schijf (Audio-cd en MP3) en USB Flash-station (MP3) Opmerkingen 12

Aansluitingen

Aansluiting van luidsprekers 13
Aansluiting van FM-antenne 14
  Aansluiten van een FM-buitenantenne 14
Aansluiting van andere componenten 15
  Aansluiting van audio-afspeelapparaat 15
  Aansluiting van het netsnoer 15

Basiswerking

Basiswerking 16
  Afstemmen op de CD-receiver 16
  Selecteren van de invoerbron 16
  Het volume afstellen 16
  De CD-receiver dempen 16
  Gebruik van een hoofdtelefoon 16
  De bas en treble afstellen 16
  De Super Bass gebruiken 16
  De helderheid van de display wijzigen 16

CD's afspelen

CD's afspelen 17
  CD's afspelen 17
  CD-informatie weergeven 17
  MP3-bestanden selecteren 18
  MP3-informatie weergeven 19
  Willekeurig afspelen 19
  Afspelen herhalen 19

Uw iPod/iPhone afspelen

Uw iPod/iPhone afspelen 20
  Een iPod/iPhone via het iPod dock afspelen 20
  Een iPod/iPhone via USB afspelen 20
  Uw iPod/iPhone bedienen 21
  Met de afstandsbediening door de iPod-menu's navigeren 21

Naar de radio luisteren

Naar de radio luisteren 22
  De FM-radiozenders afstemmen 22
  FM-zenders automatisch vooraf instellen (Auto Preset) 22
  FM-zenders handmatig vooraf instellen 23
  Preset-zenders selecteren 23
  RDS ontvangen 23
  Presets wissen 23

Een USB Flash-station afspelen

Een USB Flash-station afspelen 24

Instellen van de CD-Receiver

Instellen van de CD-Receiver 24
  De klok instellen 24
  Instellen van Auto Stand-by (ASb) 24

De timer gebruiken

De timer gebruiken 25
  De timer programmeren 25
  Timer in- en uitschakelen 26
  De Sleep Timer (sluimertimer) gebruiken 26
  Timer afspelen met de Alarm Play-functie (wekker afspelen) van uw iPod 26

Diversen

Probleemoplossen 27
Technische gegevens 31

Eerste kennismaking met de CD-receiver

Boven- en voorpanelen

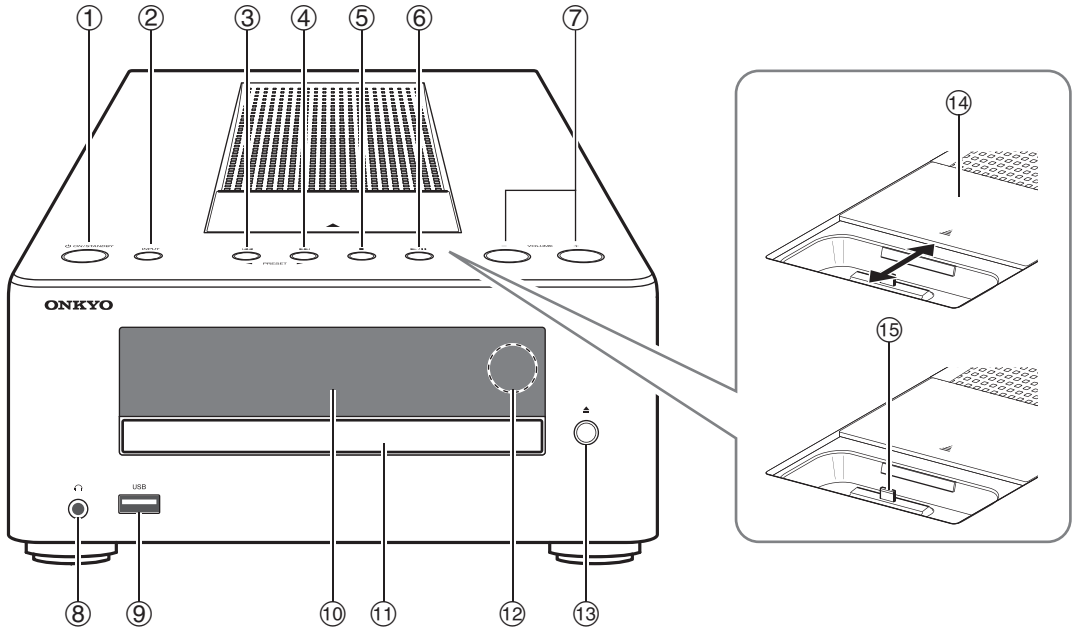

Zie de pagina's tussen haakjes voor meer gedetailleerde informatie.

① ⏻ **ON/STANDBY-toets (16, 25, 26, 27)**

② **INPUT-toets (16)**

③ **Vorige [I◄◄]/PRESET [◄]-toets (17, 21, 23)**

④ **Volgende [►►I]/PRESET [►]-toets (17, 21, 23)**

⑤ **Stop [■]-toets (17, 21, 27)**

⑥ **Afspeel/pauze [►/❚❚]-toets (17, 18, 24)**

⑦ **VOLUME [–]/[+]-toetsen (16, 21)**

⑧ **Hoofdtelefoonbus [🎧] (16)**

⑨ **USB-poort (24)**

⑩ **Display**

⑪ **Schijflade (17)**

⑫ **Sensor afstandsbediening (6)**

⑬ **Openen/sluiten [⏏]-toets (17)**

⑭ **Dock-paneel (20)**

⑮ **iPod/iPhone Dock (20)**

Display

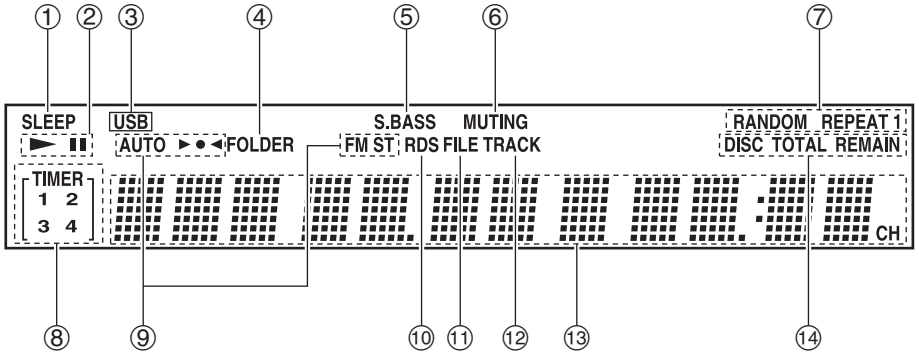

① **SLEEP-indicator**
② **Afspeel ► en Pauze ❚❚-indicator**
③ **USB-indicator**
④ **FOLDER-indicator**
⑤ **S.BASS-indicator**
⑥ **MUTING-indicator**
⑦ **Afspeelmodus-indicatoren**
⑧ **TIMER-indicatoren**
⑨ **Afstemmings-indicatoren**
⑩ **RDS-indicator**
⑪ **FILE-indicator**
⑫ **TRACK-indicator**
⑬ **Berichtengebied**
⑭ **DISC, TOTAL en REMAIN-indicatoren**

Achterpaneel

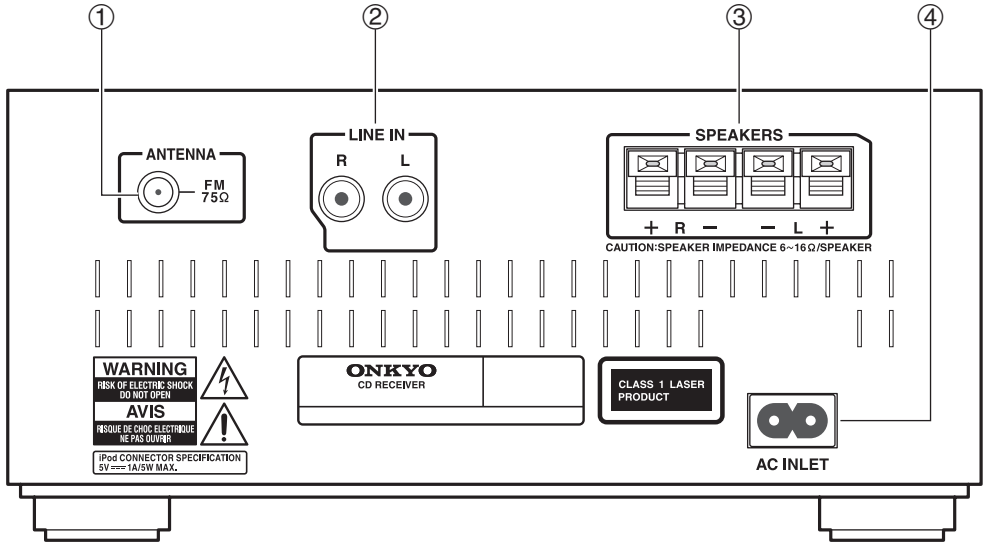

① **FM ANTENNA-bus**
② **LINE IN-bussen**
③ **SPEAKERS-aansluitingen**
④ **AC INLET**

Sie pagina's 13 tot 15 voor informatie betreffende aansluitingen.

Afstandsbediening

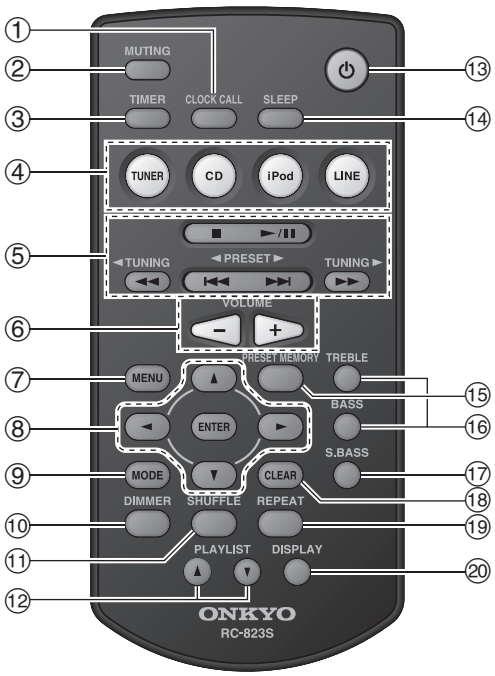

Zie de pagina's tussen haakjes voor meer gedetailleerde informatie.

① **CLOCK CALL-toets (24)**

② **MUTING-toets (16)**

③ **TIMER-toets (24, 25, 26)**

④ **Ingangselectietoetsen (16, 20, 22, 23, 24)**

⑤ **Stop [■] (17, 21), Afspelen/Pauze [►/❚❚] (17, 18, 19, 20, 21, 24), [I◄◄]/[►►I], PRESET [◄]/[►] (17, 21, 23), [◄◄]/[►►], TUNING [◄]/[►] (17, 21, 22)-toetsen**

⑥ **VOLUME [–]/[+]-toetsen (16, 21)**

⑦ **MENU-toets (21)**

⑧ **Pijl [▲]/[▼]/[◄]/[►] en ENTER-toetsen**

⑨ **MODE-toets (18, 22)**

⑩ **DIMMER-toets (16)**

⑪ **SHUFFLE-toets (19, 21)**

⑫ **PLAYLIST [▲]/[▼]-toetsen (21)**

⑬ **Aan/Standby [⏻]-toets (16, 25, 26)**

⑭ **SLEEP-toets (26)**

⑮ **PRESET MEMORY-toets (22, 23)**

⑯ **TREBLE/BASS-toetsen (16)**

⑰ **S.BASS-toets (16)**

⑱ **CLEAR-toets (16, 19, 23)**

⑲ **REPEAT-toets (19, 21)**

⑳ **DISPLAY-toets (17, 19, 23, 24, 25)**

Schijf (Audio-cd en MP3) en USB Flash-station (MP3) Opmerkingen

Voorzorgsmaatregelen voor afspelen

Compact-discs (CD's) met het volgende logo op het labeloppervlak kunnen worden gebruikt.

Gebruik geen schijven die voor andere doeleinden dan audio, zoals CD-ROM's voor pc-gebruik, zijn ontworpen. Abnormale ruis kan de CD-receiver beschadigen.

* De CD-receiver ondersteunt CD-R en CD-RW schijven. Let op dat sommige schijven mogelijk niet afspelen omdat de schijfeigenschappen, krassen, vuil of opnamestatus dit niet toelaat. Een schijf die met een audio-cd-recorder is opgenomen, kan niet worden afgespeeld als deze niet is afgewerkt.

Gebruik nooit schijven met een speciale vorm (zoals hartjes of achthoeken). Deze types schijven kunnen een verstopping vormen en de CD-receiver beschadigen.

CD-afspelen met Copy-control-functie (kopiecontrolefunctie)

Sommige audio-cd's met kopiecontrolefunctie voldoen niet aan de officiële cd-standaarden. Dit zijn speciale schijven en kunnen niet met de CD-receiver worden afgespeeld.

Afspelen van MP3-schijven

MP3-bestanden die op een CD-R/CD-RW zijn opgenomen, kunnen met de CD-receiver worden afgespeeld.

- Gebruik schijven die volgens het ISO 9660 niveau 2-bestandensysteem zijn opgenomen. (De ondersteunde mapdiepte is acht niveaus, hetzelfde als ISO 9660 niveau 1).
- Schijven die met het hiërarchische bestandensysteem (HFS) zijn opgenomen, kunnen niet worden afgespeeld.
- Schijven moeten worden afgesloten (afgewerkt).
- Alleen MP3-bestanden met de extensie ".MP3" of ".mp3" worden ondersteund.
- Bestanden die met MPEG 1-audiolaag 3 met proeffrequenties 32/44,1/48 kHz en een constante bitsnelheid (CBR) van 32–320 kbps zijn opgenomen, worden ondersteund.
- Op een enkele cd kunnen een maximum van 299 mappen worden herkend. In een enkele map kunnen een maximum van 648 bestanden worden herkend.

Afspelen van USB Flash-stations

MP3-bestanden die op een USB Flash-station zijn opgenomen, kunnen met de CD-receiver worden afgespeeld.

- USB Flash-drives die in FAT16 of FAT32 zijn geformatteerd, worden ondersteund.
- Alleen MP3-bestanden met de extensie ".MP3" of ".mp3" worden ondersteund.
- Bestanden die met MPEG 1-audiolaag 3 met proeffrequenties 32/44,1/48 kHz en een constante bitsnelheid (CBR) van 32–320 kbps zijn opgenomen, worden ondersteund.
- Op een enkel USB Flash-station kunnen een maximum van 299 mappen worden herkend. In een enkele map kunnen een maximum van 648 bestanden worden herkend.

Opmerking:

- Een schijf die met een recorder of persoonlijke computer zijn opgenomen, kunnen in sommige gevallen mogelijk niet worden afgespeeld. (Oorzaak: schijfeigenschappen, beschadigde of vuile schijf, vuil op lens van speler, dauwcondensatie, enz.)
- Een schijf die op een persoonlijke computer is opgenomen, kan mogelijk wegens de applicatie-instellingen of omgeving niet worden afgespeeld. Neem de schijf met de juiste indeling op. (Neem contact op met de applicatievervaardiger voor details.)
- Een schijf met onvoldoende opslagcapaciteit kan niet goed worden afgespeeld.

Schijven behandelen

Houd schijven bij de rand, of via het centrumgeat en de rand vast. Vermijd aanraking van het afspeeloppervlak (oppervlak zonder afdruk).

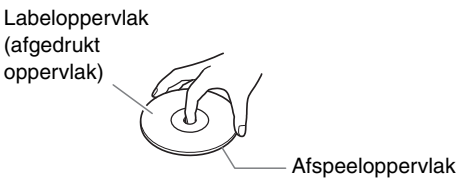

Bevestig geen papier of stickers en schrijf niet op het afspeel- of labeloppervlak van de schijf. Zorg dat de schijf niet wordt bekrast of beschadigd.

Voorzorgsmaatregelen voor gehuurde schijven

Gebruik geen schijven met restanten van cellofaantape, gehuurde schijven waarvan de labels loskomen of schijven met decoratielabels. Dit type schijf kan in de CD-receiver vast komen te zitten, of kan de CD-receiver beschadigen.

Voorzorgsmaatregelen voor met inkjet afdrukbare schijven

Laat geen CD-R/CD-RW voor lange tijd in de CD-receiver achter als het label ervan met een inkjet-printer is afgedrukt. De schijf kan in de CD-receiver vast komen te zitten, of kan de CD-receiver beschadigen.

Verwijder de schijf van de CD-receiver als het niet wordt afgespeel en sla het in een doosje op. Een pas afgedrukte schijf kan gemakkelijk plakken en mag niet onmiddellijk worden afgespeeld.

Zorg voor schijven

Als de schijf vies is, heeft de CD-receiver het moeilijk om signalen te lezen en kan de audiokwaliteit verminderen. Als de schijf vies is, dient u voorzichtig met een zachte doek vingerafdrukken en stof afvegen. Veeg licht van het centrum naar buiten toe.

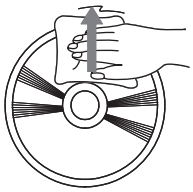

Om hardnekkig stof of vuil te verwijderen, veegt u de schijf met een zachte doek die met water is bevochtigd en daarna maakt u het met een droge doek droog. Gebruik geen reinigingsspray voor analoge opnamen of antistatische middelen, enz. Gebruik nooit vluchtige chemicaliën zoals benzine of verfverdunner omdat zij het schijfoppervlak kunnen impregneren.

Aansluiting van luidsprekers

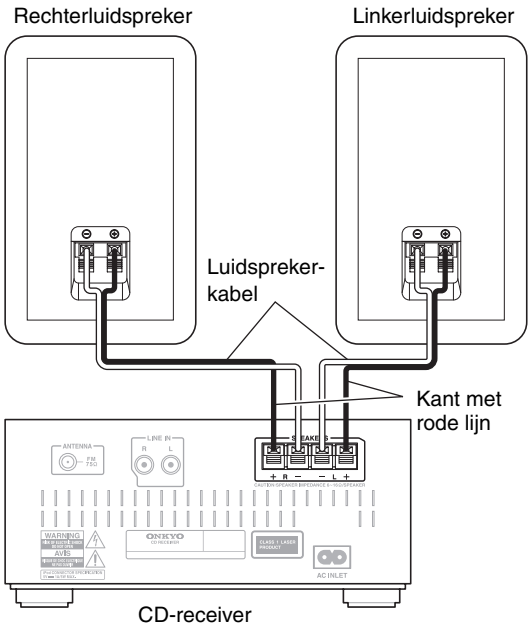

- Slit de rechterluidspreker op de rechter (R) SPEAKERS-aansluitingen van CD-receiver aan Sluit de linkerluidspreker op de linker (L) SPEAKERS-aansluitingen aan.

- Let goed op de polariteit van de luidsprekerkabels. De plus (+) draad mag alleen worden aangesloten op de plus (+) aansluiting en de min (–) draad mag alleen worden aangesloten op de min (–) aansluiting. Als u de draden verwisselt, zal het geluid niet in fase zijn en wordt een onnatuurlijke weergave verkregen.
- Gebruik de draden met rode lijn om de positieve (+) aansluitingen te verbinden.
- Sluit niks anders dan de meegeleverde luidsprekers (D-T15) aan. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of slechte resultaten als deze CD-receiver met andere luidsprekers wordt gebruikt.
- Sluit niet beide luidsprekerkabels op dezelfde L- or R-aansluitingen aan. Sluit op elke luidspreker niet meer dan twee luidsprekeraansluitingen aan.

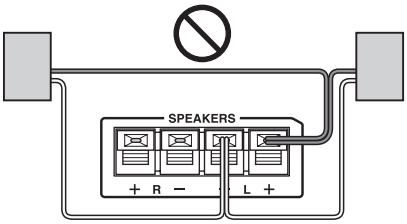

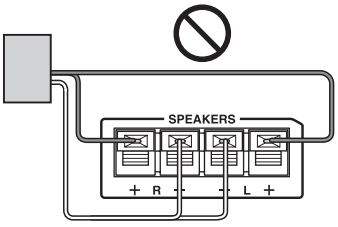

- Wees voorzichtig dat u de positieve en negatieve aansluitingen niet kortsluit. Door dit wel te doen, kan de CD-receiver en/of luidsprekers beschadigen.

Aansluiting van FM-antenne

Deze paragraaf legt uit hoe u de meegeleverde FM-binnenantenne kunt aansluiten.
De CD-receiver kan geen radiosignalen ontvangen wanneer er geen antenne is aangesloten, dus zorg dat u voor gebruik van de tuner een antenne aansluit.

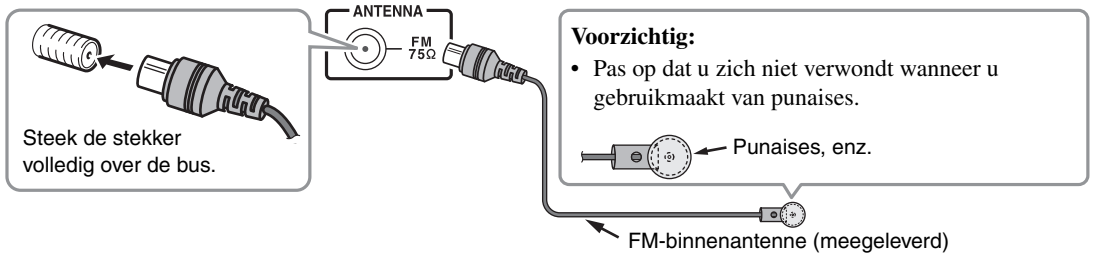

Opmerking:
- Zodra uw CD-receiver klaar is voor gebruik, moet u op een radiostation afstemmen en de antenne voor de best mogelijke ontvangst plaatsen.

Aansluiten van een FM-buitenantenne

Indien de ontvangst niet goed is met de meegeleverde FM-binnenantenne, probeer dan een in de handel verkrijgbare FM-buitenantenne te gebruiken.

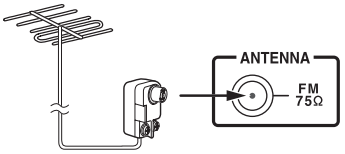

Opmerking:
- FM-buitenantennes werken het best buiten, maar redelijke resultaten kunnen soms ook worden bereikt als de antenne wordt geïnstalleerd op een zolder of een loft.
- Installeer voor de beste resultaten de FM-buitenantenne op voldoende afstand van grote gebouwen, bij voorkeur met vrij zicht op uw plaatselijke FM-zender.
- Een buitenantenne moet zo ver mogelijk opgesteld van stoorbronnen, zoals neon lichtreclames, drukke wegen, enz.
- Om veiligheidsredenen moet de buitenantenne ver verwijderd blijven van stroomleidingen en andere hoogspanningsuitrustingen.
- Een buitenantenne moet worden geaard overeenkomstig de plaatselijke voorschriften om gevaar op elektrische schokken te vermijden.

■ Het gebruik van een tv/FM-antennesplitter

Dezelfde antenne kan beter niet worden gebruikt voor zowel FM- als TV-ontvangst, omdat dit kan zorgen voor onderlinge storing.

Gebruik zo nodig een tv/FM-antennesplitter, zoals afgebeeld.

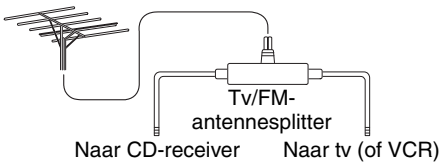

Aansluiting van andere componenten

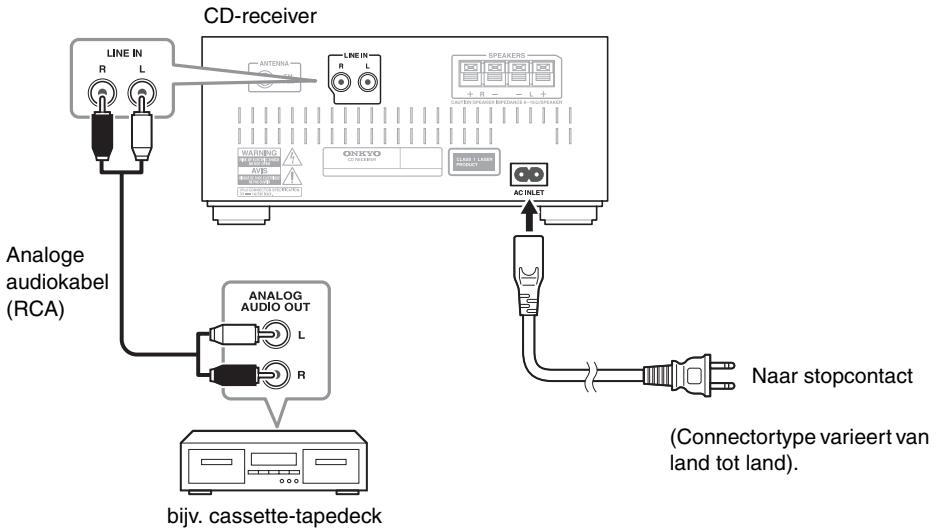

Info over aansluitingen

- Lees de handleidingen die bij uw andere componenten worden geleverd voordat u enige aansluitingen maakt.
- Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat u alle aansluitingen hebt voltooid en deze dubbel hebt gecontroleerd.

Druk de pluggen helemaal in om goede verbindingen te maken (losse verbindingen kunnen ruis of storingen veroorzaken).

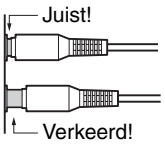

Opmerking:

- Plaats niks bovenop de CD-receiver gezien dit de goede ventilatie kan belemmeren.

Aansluiting van audio-afspeelapparaat

Gebruik een passende kabel, sluit de LINE IN-bussen van de CD-receiver aan op de OUTPUT (PLAY)-bussen (uitgang (afspelen)) van uw cassette-tapedeck, tv of ander audio-afspeelapparaat.

Aansluiting van het netsnoer

Sluit het netsnoer van de CD-receiver aan op een geschikt stopcontact.

Opmerking:

- Gebruik geen andere kabel dan het meegeleverde netsnoer.
- Sluit het meegeleverde netsnoer op geen ander apparaat aan. Dit kan storingen of ongelukken veroorzaken.
- Trek het netsnoer uit het AC-INLET (ac-ingang) terwijl het andere uiteinde van het snoer nog op een AC-outlet (ac-uitgang) is aangesloten. U kunt een elektrische schok krijgen als u de interne aansluitingen van het netsnoer per ongeluk aanraakt.
- Sluit uw luidsprekers en AV-apparatuur aan voordat u de stekker van het netsnoer in het stopcontact steekt.
- Bij het inschakelen van de CD-receiver kan een tijdelijke spanningspiek veroorzaken andere elektrische apparatuur op hetzelfde circuit kan verstoren. Als dit problemen veroorzaakt, moet u de ontvanger op een ander stroomcircuit aansluiten.
- Steek het netsnoer in een AC-stopcontact dat eenvoudig toegankelijk is zodat u het, indien nodig, snel kunt uittrekken.

Basiswerking

Dit deel beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders gespecificeerd.

Afstemmen op de CD-receiver

Druk op de Aan/Standby [⏻]-toets.

De CD-receiver wordt ingeschakeld en de display brandt.

Druk opnieuw op de Aan/Standby [⏻]-toets om de CD-receiver in stand-by te zetten.

U kunt eveneens de [⏻ ON/STANDBY]-toets op de CD-receiver gebruiken.

Wanneer u uw iPod/iPhone aangesloten op het iPod dock en/of met een USB-kabel op de CD-receiver gebruikt, wordt uw iPod/iPhone opgeladen zelfs met de CD-receiver in standby en verschijnt er “Charging” op het scherm van de CD-receiver.

Tip:

- Zie “Instellen van Auto Stand-by (ASb)” voor informatie over de instellingen voor het stroomverbruik (zie pagina 24).

Selecteren van de invoerbron

U kunt CD, iPod/USB, FM of LINE als extern component selecteren.

Om de invoerbron te selecteren gebruikt u de ingangselectietoetsen van de afstandsbediening. Druk op de CD-receiver herhaaldelijk op de [INPUT]-toets.

De invoerbronnen worden in de volgende volgorde geselecteerd.

CD → iPod/USB → FM → LINE

Het volume afstellen

Gebruik de VOLUME [–]/[+]-toetsen om het volume te regelen.

U kunt ook van de CD-receiver de VOLUME-toetsen [–]/[+] gebruiken.

De CD-receiver dempen

U kunt de uitgang van de CD-receiver tijdelijk dempen.

Druk op de [MUTING]-toets.

De CD-receiver is gedempt.

Op het display verschijnt gedurende enkele seconden “Muting” (dempen). Terwijl de CD-receiver wordt gedempt, knippert de MUTING-indicator (dempingsindicator) herhaaldelijk.

Opmerking:

- Om het geluid weer in te schakelen, drukt u nogmaals op de [MUTING]-toets, of zet u het volume harder.
- De functie voor het dempen van het geluid (Mute) wordt automatisch geannuleerd als de CD-receiver op stand-by wordt gezet.

Gebruik van een hoofdtelefoon

U kunt een stereo hoofdtelefoon (ø3,5 mm hoofdtelefoonstekker) aansluiten op de hoofdtelefoonbus [🎧] van de CD-receiver om te luisteren zonder anderen te storen.

Opmerking:

- Verlaag altijd het volume voordat u de hoofdtelefoon aansluit.
- Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonbus [🎧], worden de luidsprekers uitgeschakeld.

De bas en treble afstellen

Druk op de [BASS] of [TREBLE] toets en gebruik vervolgens de pijl [▲]/[▼] toetsen om respectievelijk de bass of treble tonen aan te passen.

De standaardinsteling is “0”. U kun de bas en treble van –5 tot +5 afstellen.

Terwijl u de bas of treble afstelt, kunt u op de [CLEAR]-toets (wistoets) drukken om de instelling naar “0” terug te brengen.

Opmerking:

- Als u gedurende circa 5 seconden geen toets indrukt, verschijnt het vorige display automatisch opnieuw.

De Super Bass gebruiken

Om Super Bass in te schakelen, drukt u op de [S.BASS]-toets.

Elke keer dat u op de toets drukt, wisselt de instelling tussen S.Bass Off, S.Bass 1 en S.Bass 2.

Om Super Bass uit te schakelen, drukt u herhaaldelijk op de [S.BASS]-toets totdat “S.Bass Off” (S.Bas uit) verschijnt.

De standaardinstelling is “Off”.

Opmerking:

- Als u gedurende circa 5 seconden geen toets indrukt, verschijnt het vorige display automatisch opnieuw.

De helderheid van de display wijzigen

U kunt de helderheid van de display afstellen.

Druk herhaaldelijk op de [DIMMER]-toets voor het selecteren van: gedimd, of normale helderheid.

CD's afspelen

Dit deel beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders gespecificeerd.

CD's afspelen

1 Druk op de CD-receiver op de [⏏]-toets om de disclade te openen.

Tip:

- Door op de [⏏]-toets te drukken terwijl de CD-receiver op Standby (stand-by) is, schakelt de CD-receiver in en opent de schijflade.

2 Plaats de cd op de lade met de labelzijde opwaarts gekeerd.

Plaats cd's van 8 cm in het midden van de lade.

3 Druk om af te spelen op de CD-receiver op de [►/❚❚]-toets.

U kunt ook de [►/❚❚] toets op de afstandsbediening gebruiken.
De schijflade wordt gesloten en het afspelen start.
Daarna verschijnt de "►"-indicator.

Om het afspelen te stoppen:

Druk op de [■]-toets.

Om het afspelen te pauzeren:

Druk op de [►/❚❚]-toets. De Pause "❚❚"-indicator (pauze-indicator) verschijnt. Druk opnieuw op de [►/❚❚]-toets om het afspelen voort te zetten.

Druk hierop voor versnelde voorwaartse of achterwaartse weergave:

Houd tijdens het afspelen de [►►]-toets ingedrukt voor versnelde weergave vooruit, of op de [◄◄]-toets voor versnelde weergave achteruit.

Om de cd te verwijderen:

Druk op de CD-receiver op de [⏏]-toets om de disclade te openen.

■ Informatie weergegeven terwijl afspelen wordt gestopt:

• Audio-cd

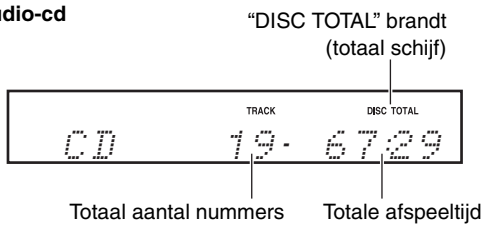

Nummers selecteren

Om naar het begin van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, terug te keren, drukt u op de Vorige [I◄◄]-toets.

Druk herhaaldelijk op de Vorige [I◄◄]-toets om eerdere nummers te selecteren.

Druk herhaaldelijk op de Volgende [►►I]-toets om volgende nummers te selecteren.

CD-informatie weergeven

Druk tijdens het afspelen, of wanneer het afspelen op pauze staat, herhaaldelijk op de [DISPLAY]-toets om de volgende cd-informatie weer te geven.

- **Verlopen tijd**
- **"REMAIN"**
  Brandt als de resterende tijd van het nummer wordt weergegeven.
- **"TOTAL REMAIN"**
  Brandt als de resterende tijd van de schijf wordt weergegeven.
- **Type cd**

MP3-bestanden selecteren

De bestanden op een MP3-cd kunnen zich in het hoofdniveau van de schijf, of in een map zitten.

Een map kan aanvullende mappen bevatten, met daarin weer andere mappen waardoor een hiërarchische structuur ontstaat zoals in de volgende afbeelding wordt getoond.

In een map kunnen maximum 648 bestanden en mappen (totaal) worden weergegeven. Bestanden en mappen worden in alfabetische volgorde, zonder onderscheid, in een lijst weergegeven.

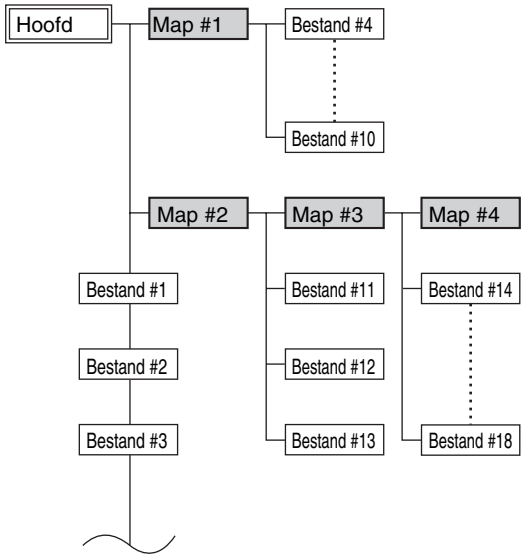

Als u geen specifiek MP3-bestand of map selecteert om af te spelen, worden alle MP3-bestanden in numerieke volgorde afgespeeld. Er wordt dan met bestand #1 gestart.

Als willekeurig afspelen wordt geselecteerd, worden de bestanden niet in de hierboven getoonde numerieke volgorde afgespeeld. Als u de bestanden in de hierboven getoonde numerieke volgorde wilt afspelen, moet u het willekeurig afspelen annuleren (zie pagina 19).

1 Druk, terwijl het afspelen wordt gestopt, op de [MODE]-toets (modustoets).

"FOLDER" (map) brandt en de naam van de eerste map wordt weergegeven.

2 Gebruik de pijl [▲]/[▼]-toetsen om een map te selecteren.

Druk op de [ENTER]-toets of de [►]-toets om de map te openen.

Herhaal deze handeling om de gewenste map te selecteren. Als het bericht " .. " wordt getoond, kunt u op de [ENTER]-toets drukken om naar de map van het bovenste niveau terug te keren.

3 Gebruik de pijl [▲]/[▼]-toetsen om de MP3-bestanden in de map te selecteren.

De naam van de MP3-bestanden in de map worden weergegeven.

Druk, om een andere map te selecteren, op de [◄]/[►]-toets. Gebruik daarna de [▲]/[▼]-toetsen om de gewenste map te selecteren en druk tenslotte op de [ENTER]-toets. Gebruik de pijl [▲]/[▼]-toetsen om het gewenste bestand te selecteren.

4 Druk om het afspelen te starten op de [ENTER]-toets of op de Afspelen/pauze [►/❚❚]-toets.

Het afspelen start met het aangegeven bestand en gaat door totdat alle MP3-bestanden zijn afgespeeld.

Druk, om tijdens het afspelen een MP3-bestand in een andere map te selecteren, op de [MODE]-toets (modustoets). Selecteer de map met behulp van de pijl [◄]/[►]/[▲]/[▼]-toetsen en druk daarna op de [ENTER]-toets. Gebruik nu de pijl [▲]/[▼]-toetsen om de MP3-bestanden in die map te selecteren.

■ Afspelen pauzeren

Druk op de Afspelen/pauze [►/❚❚]-toets om het afspelen te pauzeren.

Om het afspelen voort te zetten, drukt u opnieuw op die toets.

■ Een hogere of lagere map selecteren

Druk op de [◄]-toets om een map van hoger niveau te selecteren, of druk op de [►]-toets om een map van lager niveau te selecteren.

■ Naar de hoofdmap terugkeren

Druk op de [MODE]-toets (modustoets) en druk daarna op de [MENU]-toets.

MP3-informatie weergeven

U kunt de display wijzigen door enkele keren op de toets [DISPLAY] op de afstandsbediening te drukken.

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de [DISPLAY]-toets om de volgende MP3-informatie weer te geven.

De informatie wordt in de volgende volgorde weergegeven.

Elapsed time: De tijdsduur dat het huidige MP3-bestand wordt afgespeeld (standaardweergave).

Remain time: De resterende tijdsduur voor het huidige MP3-bestand.

File name: Naam van het huidige MP3-bestand.

Folder name: Naam van de huidige map.

Samplefrequentie en bitsnelheid: Samplefrequentie en bitsnelheid van het huidige MP3-bestand.

Volume label: Titel van de huidige schijf.

Opmerking:

- Alleen alfanumerieke tekens van één byte kunnen worden weergegeven.
- Een mapnaam, bestandsnaam of volumelabel die iets anders dan alfanumerieke tekens van één byte bevatten, kunnen onleesbaar zijn.

Willekeurig afspelen

Met willekeurig afspelen worden alle nummers op de schijf in willekeurige volgorde afgespeeld.

Willekeurig afspelen kan ook samen met herhaald afspelen worden gebruikt.

Opmerking:

- In geval van MP3-bestanden, wordt mogelijk hetzelfde liedje afgespeeld.

Als de invoerbron op cd of USB is ingesteld, kan willekeurig afspelen worden ingesteld.

1 **Druk op de [SHUFFLE]-toets (willekeurige afspeeltoets), totdat de RANDOM-indicator (willekeurige indicator) verschijnt.**

2 **Druk op de Afspelen/pauze [►/❚❚]-toets om het willekeurig afspelen te starten.**

■ Willekeurig afspelen annuleren

Druk om het willekeurig afspelen te annuleren, op de toets [SHUFFLE] (willekeurig afspelen) of [CLEAR] (wissen).

Als een cd wordt afgespeeld, wordt willekeurig afspelen automatisch geannuleerd als de cd wordt verwijderd.

Afspelen herhalen

Met herhaald afspelen, kunt u een hele cd herhaaldelijk afspelen, of één nummer herhaaldelijk afspelen.

Herhaaldelijk afspelen kan ook samen met willekeurig afspelen worden gebruikt.

Druk herhaaldelijk op de [REPEAT]-toets (herhalingstoets), totdat de indicator REPEAT (herhalen) of REPEAT 1 (herhaling 1) verschijnt.

"REPEAT" speelt alle nummers herhaaldelijk af.

"REPEAT 1" speelt het momenteel afgespeelde nummer of het geselecteerde nummer herhaaldelijk af.

Opmerking:

- Als REPEAT 1 wordt geselecteerd, drukt u op de [SHUFFLE]-toets (willekeurige afspeeltoets) om "REPEAT 1" te annuleren; willekeurig afspelen doet zich voor.

■ Herhalend afspelen annuleren

Om herhalend afspelen te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de [REPEAT]-toets, totdat de indicators REPEAT en REPEAT 1 verschijnen.

Als een cd wordt afgespeeld, wordt herhalend afspelen automatisch geannuleerd als de cd wordt verwijderd.

Uw iPod/iPhone afspelen

Dit deel beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders gespecificeerd.

- Voordat u uw iPod/iPhone met de CD-receiver gebruikt, dient u te verzekeren dat uw iPod/iPhone met de nieuwste software, beschikbaar van de Apple-website, wordt bijgewerkt.
- Als u uw iPod/iPhone gepauzeerd laat terwijl het alleen wordt gelaten, gaat deze uiteindelijk over in hibernatie. Als u het in deze toestand op de CD-receiver aansluit, dient u enkele ogenblikken te wachten alvorens uw iPod/iPhone kan worden gebruikt.
- Verwijder uw iPod/iPhone altijd voordat u de CD-receiver verplaatst.
- Afhankelijk van uw iPod/iPhone, of het type inhoud dat wordt afgespeeld, werken sommige functies mogelijk niet zoals verwacht.

Een iPod/iPhone via het iPod dock afspelen

Duw voorzichtig op het dock-lid op de CD-receiver en schuif het open.

Het iPod dock werkt met:

iPod touch 5e generatie, iPod nano 7e generatie, iPhone 5

1 Druk op de [iPod] toets.

U kunt ook op de CD-receiver de [INPUT]-toets gebruiken.

Opmerking:

- Zelfs al op de USB-poort een USB Flash-station is aangesloten, wordt de iPod/iPhone geselecteerd als op de iPod-dock een iPod/iPhone is aangesloten.
- Zelfs als een iPod/iPhone met een USB-kabel op de USB-poort wordt aangesloten, zal de ingang van de iPod/iPhone die op het iPod dock is aangesloten worden gekozen.

2 Plaats uw iPod/iPhone in de iPod-dock van de CD-receiver.

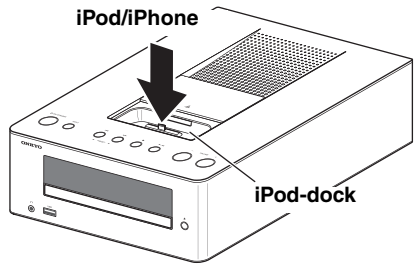

Zorg dat uw iPod/iPhone juist in de iPod-dock van de CD-receiver is geplaatst.
Terwijl de inhoud op uw iPod/iPhone wordt gelezen, verschijnt het bericht “Connecting” op het display van de CD-receiver.
“DOCK” verschijnt op het scherm van de CD-receiver. Als uw iPod/iPhone niet goed is aangesloten, verschijnt “No Device”.

Opmerking:

- Om schade aan de cigarenaanstekeraansluiting te voorkomen, wring of forceer uw iPod/iPhone niet in het dock, en zorg ervoor uw iPod/iPhone niet te wrikken bij het insteken.
- Niet met enige iPod/iPhone-accessoires, zoals FM-zenders en microfoons gebruiken. Zij kunnen namelijk schade veroorzaken.
- Als u met uw iPod/iPhone een doosje gebruikt, dient u deze altijd te verwijderen voordat u de iPod/iPhone plaatst. Anders wordt het mogelijk niet goed aangesloten en kan zich schade voordoen.
- Als u uw iPod/iPhone van de iPod-dock verwijdert, dient u daarna altijd het lid van de dock te sluiten.

3 Druk op de Afspelen/pauze [►/❚❚]-toets om het afspelen te starten.

Het afspelen start.

Een iPod/iPhone via USB afspelen

USB werkt met:

iPod touch (1e, 2e, 3e, 4e en 5e generatie), iPod classic, iPod nano (2e, 3e, 4e, 5e, 6e en 7e generatie), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Als er een iPod/iPhone op het iPod dock is aangesloten, ontkoppel de iPod/iPhone van het iPod dock.

Opmerking:

- Wanneer een iPod/iPhone respectievelijk op het iPod dock en de USB-poort wordt aangesloten, zal de iPod/iPhone die op het iPod dock is aangesloten, prioritair worden geselecteerd en kan de iPod/iPhone die met de USB-kabel op de USB-poort is aangesloten, niet worden afgespeeld.

1 Druk op de [iPod] toets.

U kunt ook op de CD-receiver de [INPUT]-toets gebruiken.

2 Sluit de USB-kabel die wordt meegeleverd met de iPod/iPhone aan op de USB-poort op de voorkant van de CD-receiver.

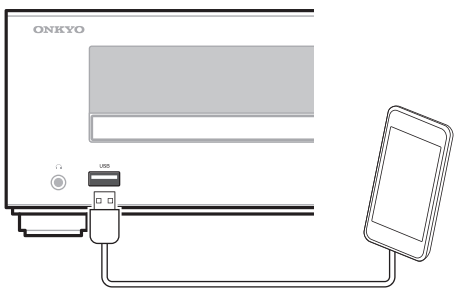

Terwijl de inhoud op uw iPod/iPhone wordt gelezen, verschijnt het bericht “Connecting” op het display van de CD-receiver.
“iPod” verschijnt op het scherm van de CD-receiver. Als uw iPod/iPhone niet goed is aangesloten, verschijnt “No Device”.

Tip:

- Wanneer uw iPod/iPhone wordt aangesloten met een USB-kabel, raden we het gebruik van een officiële USB-kabel van Apple Inc. aan.

3 **Druk op de Afspelen/pauze [►/❚❚]-toets om het afspelen te starten.**
Het afspelen start.

Uw iPod/iPhone bedienen

■ Afspelen pauzeren

Druk op de Afspelen/pauze [►/❚❚]-toets om het afspelen te pauzeren.

Druk opnieuw op de Afspelen/pauze [►/❚❚]-toets om het afspelen voort te zetten. U kunt het afspelen ook pauzeren door op de [■]-toets te drukken.

■ Nummers selecteren

Om naar het begin van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, terug te keren, drukt u op de Vorige [I◄◄]-toets.

Druk herhaaldelijk op de Vorige [I◄◄]-toets om eerdere nummers te selecteren.

Druk herhaaldelijk op de Volgende [►►I]-toets om volgende nummers te selecteren.

■ Versnelde weergave vooruit of versnelde weergave achteruit

Houd tijdens het afspelen de [►►]-toets ingedrukt voor versnelde weergave vooruit, of op de [◄◄]-toets voor versnelde weergave achteruit.

■ Willekeurige weergave

Druk herhaaldelijk op de [SHUFFLE]-toets om de functie willekeurig afspelen van uw iPod/iPhone te schakelen.

■ Herhaald weergeven

Druk herhaaldelijk op de [REPEAT]-toets om de functie willekeurig afspelen van uw iPod/iPhone te schakelen.

■ Kiezen van een afspeellijst

Druk op de PLAYLIST [▲]/[▼]-toets om de afspeellijst te selecteren.

Met de afstandsbediening door de iPod-menu’s navigeren

1 **Druk op de [MENU] toets van de afstandbediening om het iPod-menu weer te geven.**

2 **Gebruik de pijl [▲]/[▼]/[◄]/[►] toetsen van de afstandbediening om een item uit het menu te selecteren en druk vervolgens op de [ENTER] toets.**

Opmerking:

- Het volumeniveau wordt met de VOLUME [–]/[+]-toetsen op de CD-receiver of de afstandsbediening afgesteld. Het volume op uw iPod/iPhone afstellen, heeft geen invloed.
- Afhankelijk van uw iPod/iPhone werken sommige functies niet zoals verwacht.

Naar de radio luisteren

Dit deel beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders gespecificeerd.

De FM-radiozenders afstemmen

Wanneer op een zender afgestemd, verschijnt de Tuned (►●◄)-indicator. Wanneer een stereo FM-signaal wordt ontvangen, verschijnt ook de FM ST-indicator.

De [MODE]-toets (modustoets) wordt gebruikt om de modi Auto (automatisch) of Mono te selecteren. In Auto-modus wordt de uitvoer, afhankelijk van de ontvangen zender, stereo of mono. In Mono-modus wordt de uitvoer, ongeacht de zender, mono.

1 **Druk op de [TUNER]-toets om "FM" te selecteren.**
U kunt ook op de CD-receiver de [INPUT]-toets gebruiken.

2 **Gebruik de TUNING [◄]/[►]-toetsen om op een zender af te stemmen.**
Elke keer dat u op een TUNING-toets drukt, verandert de frequentie voor FM met stappen van 0,05 MHz.
Als u een TUNING-toets ingedrukt houdt, verandert de frequentie continu. De tuning stopt automatisch wanneer de frequentie werd gevonden waarop het radiostation uitzendt. Als u dit proces wilt onderbreken, drukt u op de [CLEAR]-toets.

Op zwakke stereo FM-zenders afstemmen
Als het signaal van een stereo FM-zender erg zwak is, kan de uitzending soms met veel ruis doorkomen. In dit geval drukt u op de [MODE]-toets om naar de mono-modus te schakelen en in mono naar de zender te luisteren.

FM-zenders automatisch vooraf instellen (Auto Preset)

Met de Auto Preset-functie kunt u in één keer alle FM-radiozenders die in uw gebied beschikbaar zijn, automatisch vooraf instellen. Met presets kunt u gemakkelijk uw favoriete zenders selecteren en hoeft de radio niet meer handmatig af te stemmen elke keer dat u van zender wilt veranderen.

Als een alternatief voor deze Auto Preset-functie, is er ook een Manual Preset-functie waarmee u individuele FM-zenders handmatig vooraf kunt instellen (zie pagina 23).

Voorzichtig Auto Preset!

Als de Auto Preset-functie actief is, worden enig bestaande presets verwijderd.

1 **Druk op de [TUNER]-toets om "FM" te selecteren.**
U kunt ook op de CD-receiver de [INPUT]-toets gebruiken.
Zorg dat de FM-antenne is geplaatst om de best mogelijke ontvangst te bereiken.

2 **Druk op de [PRESET MEMORY]-toets (preset-geheugentoets).**
Op de display verschijnt "Auto Preset?".

3 **Druk op [ENTER] om de Auto Preset-functie te starten.**
Er kunnen tot 30 zenders vooraf worden ingesteld en presets worden in volgorde van de frequenties opgeslagen.
Als u dit Auto Preset-proces wilt onderbreken, drukt u op de [CLEAR]-toets.

Opmerking:

- Afhankelijk van uw locatie, wordt een preset mogelijk zonder zender opgeslagen en hoort u alleen maar ruis als u deze selecteert. In dit geval kunt u de preset verwijderen (zie pagina 23).

FM-zenders handmatig vooraf instellen

Met de Preset Write-functie (preset schrijffunctie) kunt u individuele FM-radiozenders handmatig vooraf instellen. Met presets kunt u gemakkelijk uw favoriete zenders selecteren en hoeft de radio niet meer handmatig af te stemmen elke keer dat u van zender wilt veranderen.

FM-zenders kunnen ook automatisch vooraf worden ingesteld (zie pagina 22).

Info over presets

U kunt tot 30 FM-zenders als presets opslaan.

1 Stem op de zender af die u als preset wilt opslaan (zie pagina 22).

2 Houd de [PRESET MEMORY]-toets ingedrukt op het preset-nummer dat knippert (ongeveer 3 seconden).

Als de preset is opgeslagen, begint het knipperende preset-nummer stabiel te branden.

Preset-nummers worden automatisch opgeslagen, waarbij met het laagste ongebruikte nummer wordt gestart.

Als alle 30 presets zijn ingesteld, geeft de display "Preset FULL" (preset vol) aan en kunnen geen presets meer worden opgeslagen. Als u een andere preset wilt opslaan, zult u dan eerst een bestaande preset moeten verwijderen.

Preset-zenders selecteren

U moet enkele presets opslaan voordat u ze kunt selecteren (zie pagina's 22 tot 23).

1 Druk op de [TUNER]-toets om "FM" te selecteren.

U kunt ook op de CD-receiver de [INPUT]-toets gebruiken.

De preset die u de laatste keer dat u naar de radio luisterde, hebt geselecteerd, wordt ook nu geselecteerd.

2 Gebruik de PRESET [◄]/[►]-toetsen om een preset te selecteren.

Druk op de PRESET [◄] toets om de vorige voorkeuze te selecteren. Druk op de PRESET [►] toets om de volgende voorkeuze te selecteren.

Tip:

- Als u op de afstandsbediening op de [TUNER]-toets drukt terwijl de CD-receiver in stand-by is, schakelt het automatisch aan en hoort u de zender waarnaar u de laatste keer hebt geluisterd.

RDS ontvangen

Druk herhaaldelijk op de [DISPLAY]-toets om de volgende RDS-informatie weer te geven.

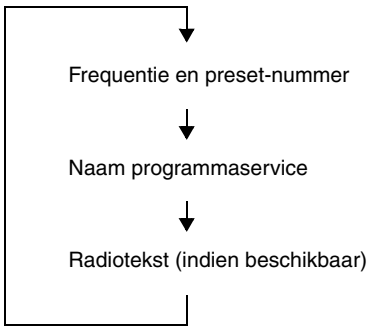

RDS kan alleen in gebieden waar RDS-uitzendingen beschikbaar zijn, op deze eenheid worden bekeken.

Wat is RDS?

RDS is de afkorting voor Radio Data System en dit is een methode om gegevens in FM-radiosignalen uit te zenden. Het werd binnen de European Broadcasting Union (EBU) ontwikkeld en vandaag de dag wordt het door vele Europese FM-radiozenders gebruikt.

De eenheid ondersteunt een geeft Program Service Name (PS) en Radio Text (RT) RDS-gegevens weer.

De RDS-indicator verschijnt op de display als de eenheid op een FM-zender is afgestemd die RDS ondersteunt.

Opmerking:

- Als het signaal van de RDS-zender erg zwak is, kunnen de RDS-gegevens soms met tussenpozen, of helemaal niet worden weergegeven.
- Het bericht "Waiting" (wachtende) kan verschijnen terwijl de PS/RT-gegevens worden ontvangen.

Presets wissen

1 Selecteer de preset die u wilt wissen.

2 Houd de [CLEAR]-toets (wissentoets) ingedrukt om de preset te wissen (ongeveer 3 seconden).

Als de preset is gewist, worden de presets na de gewiste presets een nummer vooruit geplaatst en opnieuw weergegeven.

Een USB Flash-station afspelen

Dit deel beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders gespecificeerd.

Als er een iPod/iPhone op het iPod dock is aangesloten, ontkoppel de iPod/iPhone van het iPod dock.

Er kan geen USB-schijf worden gebruikt als er een iPod/iPhone is aangesloten.

1 Druk op de [iPod]-toets om "iPod/USB" te selecteren.

U kunt ook op de CD-receiver de [INPUT]-toets gebruiken.

2 Plaats uw USB Flash-station in de USB-poort.

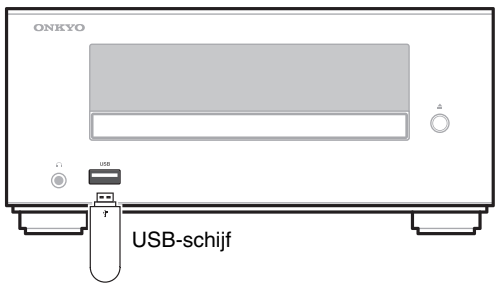

3 Druk op de [►/❚❚]-toets om het afspelen te starten.

Mappen en bestanden selecteren en de functies voor willekeurig en herhalend afspelen zijn dezelfde als wanneer u MP3-bestanden van een cd afspeelt (zie pagina 18).

Opmerking:

- Sluit uw USB Flash-station niet via een USB-hub aan.
- Als u een USB Flash-station aansluit of verwijdert, dient u uw hand te gebruiken om de CD-receiver te ondersteunen zodat deze niet beweegt.
- Raadpleeg pagina 12 "Afspelen van USB Flash-stations" voor details betreffende bruikbare indelingen voor een USB Flash-station.
- Zelfs al op de USB-poort een USB Flash-station is aangesloten, wordt de iPod/iPhone geselecteerd als op de iPod-dock een iPod/iPhone is aangesloten.
- U mag de USB-poort van de CD-receiver niet op een USB-poort op uw computer aansluiten. Het is onmogelijk om muziek op uw computer op deze manier via de CD-receiveraf te spelen.

Instellen van de CD-Receiver

Dit deel beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders gespecificeerd.

De klok instellen

1 Druk herhaaldelijk op de [TIMER] toets totdat "Clock" verschijnt en druk vervolgens op [ENTER].

2 Gebruik de pijl [▲]/[▼] toetsen om het huidige uur in te geven en druk vervolgens op [ENTER].

Als de CD-receiver van de fabriek wordt verzonden, is de tijdsweergave-notatie op 24-uurs ingesteld. Stel het huidige uur in zoals het in een 24-uurs notatie zou verschijnen.

Als u het huidige uur als 12-uurs wilt instellen, drukt u op de [DISPLAY]-toets.

3 Gebruik de pijl [▲]/[▼] toetsen om de huidige minuten in te geven en druk vervolgens op [ENTER].

De klok is ingesteld en de tweede stip begint te knipperen.

De tijd weergeven

Om de tijd weer te geven, drukt u op de afstandsbediening op de [CLOCK CALL]-toets (klok-oproeptoets). Druk opnieuw op de toets of voer een andere handeling uit om de tijdsweergave te annuleren.

Als de CD-receiver op stand-by staat, wordt ongeveer 8 seconden lang de tijd weergegeven.

Wanneer de CD-receiver aan staat, wordt de tijd constant weergegeven.

De tijdsnotatie wijzigen

Om de tijdsnotatie tussen 12-uurs en 24-uurs te wijzigen, drukt u op de [DISPLAY]-toets.

Instellen van Auto Stand-by (ASb)

Met Auto Stand-by kunt u de CD-receiver zo instellen dat deze automatisch wordt uitgeschakeld en in stand-by gaat als er zonder geluidsingang gedurende 20 minuten geen toetsen bediend worden.

De standaardinstelling is "On".

Stel de instellingen voor deze functie in wanneer het weergeven/afspelen gestopt is.

1 Druk op de afstandsbediening op de [SLEEP] toets (gedurende ongeveer 3 seconden) om de instelling te wijzigen.

"AutoStby Off" (Uit) of "AutoStby On" (Aan) verschijnt op het display van de CD-receiver. Herhaal deze procedure om te wisselen tussen "On" en "Off".

De timer gebruiken

Dit deel beschrijft de procedure voor het gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders gespecificeerd.

De CD-receiver heeft een programmeerbare timer voor geautomatiseerd afspelen en een sluimer-timer om na een aangegeven periode de CD-receiver uit te schakelen.

U kunt ook de wekkerfunctie van uw iPod gebruiken om op de CD-receiver het afspelen van de timer te starten.

De timer kunnen worden gebruikt om op aangegeven momenten FM, CD, iPod/USB of LINE af te spelen. U kunt bijvoorbeeld een timer gebruiken om elke ochtend de CD-receiver in te schakelen, net als een radio-wekker.

Opmerking:

- Als iPod wordt geselecteerd als ingangsbron voor de timer-instellingen, zal USB alleen maar worden afgespeeld als er een USB-schijf is aangesloten, en de iPod/iPhone wordt afgespeeld als er een iPod/iPhone is aangesloten.
- Wanneer een iPod/iPhone respectievelijk op het iPod dockingstation en de USB-poort wordt aangesloten, zal de iPod/iPhone die op het iPod docking-station is aangesloten, prioritair worden geselecteerd en kan de iPod/iPhone die met de USB-kabel op de USB-poort is aangesloten, niet worden afgespeeld.

De timer programmeren

Opmerking:

- U moet de klok instellen voordat u de timer kunt programmeren.
- Als de CD-receiver door de timer wordt ingeschakeld, begint het afspelen in geval van FM met de meest recent ontvangen zender, in geval van een cd of iPod/USB met het eerste liedje en in geval van LINE met de huidige status van het aangesloten apparaat.
- Er kan maar één timer worden ingesteld.

1 Brereid de bron voor die u door de timer wilt laten afspelen.

Als u FM wilt laten afspelen, stelt u deze op de zender af waarnaar u wilt luisteren.
Als u een cd wilt af laten spelen, plaatst u de schijf.
Als u een USB Flash-station gebruikt in plaats van een iPod/iPhone, dient u een iPod/iPhone uit de iPod-dock te verwijderen (zie pagina 20).
Als u een apparaat wilt afspelen die op LINE is aangesloten, voert u de instellingen van het aangesloten apparaat uit, zodat het begint met afspelen zodra de timer werkzaam is.

2 Druk herhaaldelijk op de [TIMER]-toets, totdat “Timer ZZ” verschijnt.

“XX” indicatoren de bron aan die voor de laatste keer dat de timer werd afgespeeld, was geselecteerd.
Als u gedurende 5 seconden geen toetsen bedient, zal de procedure worden geannuleerd en de vorige weergave op het scherm worden weergegeven.

3 Gebruik de pijl [▲]/[▼]-toetsen om bron te selecteren en druk daarna op [ENTER].

U kunt de volgende bronnen selecteren:
FM, CD, iPod/USB, LINE.
In de display knipperen “TIMER” en een nummerindicatie volgens de door u geselecteerde invoerbron.
Het nummer is “1” voor FM, “2” voor CD, “3” voor iPod/USB en “4” voor LINE.
Als u gedurende 5 seconden geen toetsen bedient, zal de procedure worden geannuleerd en de vorige weergave op het scherm worden weergegeven.

4 Gebruik de pijl [▲]/[▼]-toetsen om het uur aan te geven waarop uw wilt dat de timer begint met afspelen en druk daarna op [ENTER].

5 Gebruik de pijl [▲]/[▼]-toetsen om de minuten aan te geven waarop uw wilt dat de timer begint met afspelen en druk daarna op [ENTER].

6 Gebruik de pijl [▲]/[▼] toetsen om “Timer On” te selecteren.

Als een timer wordt ingeschakeld, verschijnt op de display “TIMER” en een nummer.
Als gedurende enkele seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de instelling met de momenteel weergegeven inhoud gemaakt.
Het display keert, behalve voor “TIMER” en het nummer van de geselecteerde invoerbron, terug naar de vorige status; de timer is nu ingesteld.

7 Druk op de Aan/Standby [⏻]-toets om de CD-receiver in stand-by te zetten.

Tip:

- Als u beslist om deze procedure te annuleren zonder timerinstellingen uit te voeren, drukt u de op de [TIMER]-toets.
- Door tijdens het aangeven van de tijd op de [DISPLAY]-toets te drukken, kunt u tussen de 12-uurs en 24-uurs weergaven schakelen.

Opmerking:

- Zorg dat de CD-receiver op Stand-by wordt ingesteld, anders werkt de getimede handeling niet.
  Als de timer is ingesteld, werkt de getimede handeling zelfs als de SLEEP-timer ervoor zorgt dat de CD-receiver naar Standby-modus gaat.
  Zodra de timer is ingeschakeld, start het afspelen elke dag op hetzelfde tijdstip. Zorg dat u de timer uitschakelt als u op vakantie gaat.
- Als de timer de voeding inschakelt, brandt de “SLEEP”-indicator (sluimerindicatie). Als gedurende één uur geen handelingen worden uitgevoerd, gaat de CD-receiver automatisch in Standby-modus. Als u een willekeurige handeling uitvoert, wordt de “SLEEP”-indicator uitgeschakeld en gaat de CD-receiver door met werken.

Timer in- en uitschakelen

Zodra een timer is geprogrammeerd, kunt u het naar behoefte in- of uitschakelen. Als u bijvoorbeeld op vakantie bent, wilt u de timer die voor wekker wordt gebruikt in de vroege ochtend, uitschakelen.

1 Druk herhaaldelijk op de [TIMER]-toets, totdat "Timer On" (timer aan) of "Timer Off" (timer uit) verschijnt.

2 Gebruik de pijl [▲]/[▼] toetsen om ofwel "Timer On" (instellen) of "Timer Off" (annuleren) te selecteren.

Als gedurende enkele seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de instelling met de momenteel weergegeven inhoud gemaakt en keert het display terug naar de vorige status.

Als u Timer On (set) (timer aan-instellen) aangeeft, brandt de "TIMER"-indicatie en het nummer van de geselecteerde invoerbron.

Als u Timer Off selecteert (d.w.z. de timer uitschakelt), verdwijnt de "TIMER"-indicator.

De Sleep Timer (sluimertimer) gebruiken

Met de sluimertimer kunt u de CD-receiver zo instellen dat deze automatisch na een aangegeven tijdsperiode wordt uitgeschakeld.

Druk herhaaldelijk op de [SLEEP]-toets (sluimertoets) om de vereiste sluimertijd te selecteren.

U kunt met de [SLEEP]-toets (sluimertoets) een sluimertijd van 90 tot 10 minuten, in stappen van 10 minuten, instellen.

Als de sluimertimer is ingesteld, verschijnt op de display de SLEEP-indicator (sluimer-indicator). De sluimertijd wordt ongeveer 3 seconden op de display weergegeven, waarna de vorige display opnieuw verschijnt.

De resterende sluimertijd controleren

Om de resterende sluimertijd te controleren, drukt u op de [SLEEP]-toets.

Als u op de [SLEEP]-toets drukt terwijl de sluimertijd wordt aangegeven, zal de sluimertijd met 10 minuten worden verkort.

Als u bijvoorbeeld op de [SLEEP]-toets drukt en de resterende tijd wordt als 55 minuten getoond, wordt deze tijd naar 50 verkort als u nog een keer op de [SLEEP]-toets drukt. En elke opvolgende keer dat u drukt, wordt de tijd met stappen van 10 minuten verkort.

De Sleep Timer (sluimertimer) annuleren

Om de sluimertimer te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de [SLEEP]-toets totdat de "Sleep Off" verschijnt.

Opmerking:

- Als de timer de voeding inschakelt, brandt de "SLEEP"-indicatie (sluimerindicatie). Als u een willekeurige handeling uitvoert, wordt de "SLEEP"-indicatie uitgschakeld. Als u de SLEEP-timer wilt instellen, moet u deze instelling opnieuw uitvoeren nadat de "SLEEP"-indicatie is uitgeschakeld.

Timer afspelen met de Alarm Play-functie (wekker afspelen) van uw iPod

Als de functie voor alarm afspelen van de iPod op de CD-receiver is aangesloten en een nummer wordt afgespeeld, wordt de CD-receiver ingeschakeld en schakelt het over op de iPod-ingang.

1 Stel op uw iPod de alarm play-functie (wekker afspeelfunctie) in.

2 Uw iPod aansluiten (zie pagina 20).

3 Druk herhaaldelijk op de [TIMER]-toets om te zorgen dat het bericht "iPodAlarmOff" (iPod-alarm uit) van de iPod-alarmmodus verschijnt.

4 Gebruik de pijl [▲]/[▼] toetsen om "iPodAlarmOn" te selecteren.

Als gedurende enkele seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de instelling met de momenteel weergegeven inhoud gemaakt en keert het display terug naar de vorige status.

5 Druk op de Aan/Standby [⏻]-toets om de CD-receiver in standby te zetten.

Als de functie voor alarm afspelen van de iPod begint, wordt de CD-receiver ingeschakeld en wordt de ingang naar iPod geschakeld.

Opmerking:

- Opdat de timer zal werken, moet de CD-receiver in stand-bymodus zijn.
- Deze functie zal niet werken als de iPod niet is aangesloten.
- Deze functie werkt niet wanneer het geluid dat voor een alarm is ingesteld, een ingebouwd geluid is (Zoemer).
- Deze functie werkt niet op modellen waarop muziekbestanden niet als alarmgeluid kunnen worden ingesteld.

Tip:

- Deze functie schakelt de CD-receiver in en schakelt naar de ingang van iPod als het waarneemt dat door de iPod een nummer wordt afgespeeld. Als u op de iPod een nummer afspeelt zonder de functie voor alarm afspelen te gebruiken, wordt op dezelfde wijze de CD-receiver ingeschakeld en wordt naar de iPod-ingang geschakeld.

Probleemoplossen

Raadpleeg dit hoofdstuk voor oplossingen als u een probleem hebt met uw CD-receiver.

Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, dient u te proberen de CD-receiver opnieuw in te stellen voordat u contact opneemt met uw Onkyo-dealer.

Om de ontvanger naar zijn fabrieksstandaarden terug in te stellen, schakelt u het in terwijl u de [■]-toets van de CD-receiver ingedrukt houdt en drukt u op de toets [⏻ ON/STANDBY].

Als de display "RESET" aangeeft, laat u de teotsen los. Na een tijdje gaat de CD-receiver in stand-bymodus.

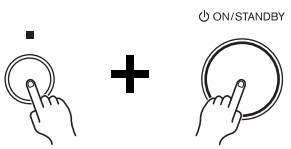

Let op dat het opnieuw instellen van de CD-receiver de vooraf gemaakte radio-instellingen en aangepaste instellingen verwijdert.

Stroom

Het is onmogelijk om de CD-receiver in te schakelen.

- Controleer of het netsnoer stevig op een stopcontact is aangesloten (zie pagina 15).
- Controleer of het netsnoer stevig in de AC INLET (ac-ingang) van de CD-receiver is aangesloten (zie pagina 15).
- Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 30 minuten en steek de stekker dan weer in.

De CD-receiver schakelt onverwachts uit.

- Als de sluimertimer is ingesteld en op de display wordt de SLEEP-indicator weergegeven, wordt de CD-receiver na een aangegeven periode automatisch uitgeschakeld (zie pagina 26).
- De CD-receiver gaat automatisch in standby als de Auto Stand-by is ingesteld en opstart (zie pagina 24).

Geluid

Er is geen geluid.

- Controleer of het volume van de CD-receiver niet te laag is ingesteld (zie pagina 16).
- Controleer of de juiste invoerbron is geselecteerd (zie pagina 16).
- Controleer of de CD-receiver niet wordt gedempt (zie pagina 16).
- Controleer alle aansluitingen en corrigeer deze indien nodig (zie pagina's 13 tot 15).
- Terwijl de hoofdtelefoon is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers-uitvoer (zie pagina 16).
- Als van een extern apparaat die op LINE IN is aangesloten, geen geluid komt, dient u te controleren of het audio-uitvoerniveau (volume) van dat externe apparaat te laag is ingesteld.

De geluidskwaliteit is niet goed.

- Zorg dat de luidsprekerkabels met de juiste polariteit zijn aangesloten (zie pagina 13).
- Controleer of alle audiostekkers stevig in de aansluitbussen zijn gestoken (zie pagina 15).
- De geluidskwaliteit kan door sterke magnetische velden, zoals van een tv, worden beïnvloed. Probeer dergelijke apparaten van de CD-receiver af te verplaatsen.
- Als u enige apparaten hebt die zeer intensieve radiogolven naar de CD-receiver uitstralen, zoals een mobiele telefoon die wordt gebruikt om te bellen, kan de CD-receiver ruis uitvoeren.
- Het nauwkeurige aandrijfmechanisme van de CD-receiver kan een licht sissend geluid uitstoten als het tijdens het afspelen schijven leest of nummers zoekt. U kunt deze ruis mogelijk in extreem stille omgevingen horen.

Als de CD-receiver aan trillingen wordt onderworpen, kan de audio-uitvoer worden verstoort.

- De CD-receiver is geen draagbaar apparaat. Gebruik het op een locatie die niet aan schokken of trillingen wordt onderworpen.
- Zorg dat de meegeleverde kurk-vloerkussentjes op de luidsprekers zijn aangebracht (zie pagina 6).

De uitvoer van de hoofdtelefoon wordt verstoort of er is geen geluid.

- Dit kan door vieze contactpunten komen. Maak de plug van de hoofdtelefoon schoon. Zie de instructiehandleiding van uw hoofdtelefoon voor reinigingsinformatie. Controleer ook of de kabel van de hoofdtelefoon niet is gebroken of beschadigd.

Audioprestatie.

- Ongeveer 10 tot 30 minuten nadat de CD-receiver is ingeschakeld en de tijd had om op te warmen, zal de audioprestatie het beste zijn.
- Gebruik van kabelhouders om audiokabels met luidspreker- of netsnoeren te bundelen, kan de geluidskwaliteit verslechteren. Gebruik deze dus niet.

CD afspelen

De schijf wordt niet afgespeeld.

- Controleer of de schijf juist is geladen, met de labelzijde opwaarts gericht.
- Controleer of het oppervlak van de schijf vuil is (zie pagina 12).
- Als condensatie wordt vermoed, dient u de CD-receiver in te schakelen en deze 2 tot 3 uur zo te laten voordat u enige schijven afspeelt.
- Sommige CD-R/RW-schijven zijn mogelijk niet afspeelbaar (zie pagina 12).

Het duurt erg lang voordat het afspelen start.

- Het kan de CD-receiver enige tijd kosten om de cd's te lezen die veel nummers of bestanden bevatten.

Het afspelen springt.

- De CD-receiver is aan trillingen onderworpen, of de schijf is bekrast of vuil (zie pagina 13).
- Het volume is mogelijk te hard. Draai het volume omlaag (zie pagina 16).

Kan MP3-schijven niet afspelen.

- Gebruik alleen schijfindelingen van ISO 9660 Niveau 1 of Niveau 2 (zie pagina 12).
- De schijf is niet afgewerkt. Werk de schijf af.
- Controleer of de bestandsindeling wordt ondersteund (zie pagina 12).
- MP3-bestanden zonder een bestandsnaam met ".MP3" of ".mp3" extensie wordt niet herkend.

iPod/iPhone

Er is geen geluid.

- Wanneer een iPod/iPhone respectievelijk op het iPod dock en de USB-poort wordt aangesloten, zal de iPod/iPhone die op het iPod dock is aangesloten, prioritair worden geselecteerd en kan de iPod/iPhone die met de USB-kabel op de USB-poort is aangesloten, niet worden afgespeeld.
- Zorg dat uw iPod/iPhone juist in de iPod-dock van de CD-receiver is geplaatst. Zelfs zeer dunne iPod/iPhone hoezen kunnen ertoe leiden dat de iPod/iPhone niet correct op de cigarenaanstekeraansluiting is geplaatst. Verwijder dus steeds de hoes alvorens uw iPod/iPhone te plaatsen (zie pagina 20).
- Zorg dat de CD-receiver is ingeschakeld, dat de invoerbron op iPod is ingesteld en dat het volume niet te laag is ingesteld.
- Controleer of uw iPod/iPhone compatibel is met het systeem (zie pagina 7).

De melding "ERROR" wordt weergegeven.

- Probeer uw iPod/iPhone opnieuw aan te sluiten.

U kunt uw iPod/iPhone niet met de afstandsbediening van de CD-receiver bedienen.

- Zorg dat uw iPod/iPhone juist in de iPod-dock van de CD-receiver is geplaatst. Zelfs zeer dunne iPod/iPhone hoezen kunnen ertoe leiden dat de iPod/iPhone niet correct op de cigarenaanstekeraansluiting is geplaatst. Verwijder dus steeds de hoes alvorens uw iPod/iPhone te plaatsen (zie pagina 20).
- Het kan zijn dat uw iPod/iPhone niet werkt dadelijk nadat hij op de CD-receiver werd aangesloten. Wacht in dergelijke situaties een moment totdat uw iPod/iPhone ontwaakt.
- Afhankelijk van uw iPod/iPhone-model, de softwareversie, of de inhoud die u afspeelt, werken mogelijk enkele functies niet naar verwachting (zie pagina 20).
- De iPod/iPhone mag niet worden aangesloten als het is uitgeschakeld of als het onvoldoende is opgeladen. Controleer de status van uw iPod/iPhone.

De melding "No Device" wordt weergegeven.

- Probeer uw iPod/iPhone opnieuw aan te sluiten.

Het is onmogelijk om de iPod/iPhone opnieuw op te laden.

- Controleer de iPod/iPhone-verbinding.
- Afhankelijk van de status van uw iPod/iPhone kan de CD-receiver het mogelijk niet opladen. Probeer de voor de iPod/iPhone geleverde en toegewijde oplaadmethode te gebruiken.

USB Flash-station afspelen

Het is onmogelijk toegang te krijgen tot de muziekbestanden op een USB Flash-station.

- Controleer of geen iPod/iPhone op de iPod-dock is aangesloten. Als een iPod/iPhone is aangesloten, dient u deze te verwijderen.
- De CD-receiver ondersteunt alleen USB Flash-stations. Let echter op dat het afspelen met sommige USB Flash-stations onmogelijk is.
- Controleer of het USB Flash-station als FAT16 of FAT32 is geformatteerd.
- USB Flash-stations met ingebouwde USB-hubfuncties worden niet ondersteund.
- Deze CD-receiver kan geen andere bestanden dan MP3-bestanden afspelen.

De melding "No Device" wordt weergegeven.

- Probeer uw USB Flash-station opnieuw aan te sluiten.

Kan MP3-bestanden niet afspelen.

- MP3-bestanden zonder een bestandsnaam met ".MP3" of ".mp3" extensie worden niet herkend.
- Controleer of de bestandsindeling wordt ondersteund (zie pagina 12).
- De copyright-optie van het MP3-bestand is aan. Gebruik niet de copyright-optie.

Tuner

Ontvangst is met veel ruis, stereo FM-ontvangst lijdt van gesis, de Auto Preset-functie stelt niet alle zenders vooraf in, of de FM ST-indicator brandt niet wanneer op een stereo FM-zender afgestemd.

- Controleer de antenne-aansluitingen (zie pagina 14).
- Verander de positie van de antenne (zie pagina 14).
- Plaats de CD-receiver uit de buurt van uw tv of computer.
- Auto's of vliegtuigen kunnen ruisstoringen veroorzaken.
- Het radiosignaal wordt verzwakt als het door een betonnen muur moet passeren voordat het de antenne bereikt.
- Schakel over op Mono-modus en luister in mono. De FM ST-indicator gaat uit (zie pagina 22).
- Als geen van de punten hierboven de ontvangst verbeteren, dient u een buitenantenne te installeren (zie pagina 14).

Als zich een stroomuitval voordoet of de stroomkabel is uitgetrokken.

- Een kortstondige stroomuitval veroorzaakt niet dat de inhoud van het geheugen verloren gaat. Als de stroomkabel echter voor een lange tijdsperiode uitgetrokken blijft, worden alleen de klokinstellingen (inclusief de timer) gereset. Stel, indien nodig, deze instellingen opnieuw in (zie pagina's 22 en 23).

Het is onmogelijk om de frequentie van de radio af te stellen.

- Gebruik de TUNING [◄]/[►]-toetsen (afstemtoetsen) van de afstandsbediening om de frequentie van de radio te wijzigen (zie pagina 22).

RDS werkt niet.

- De FM-zender waarop u bent afgestemd, ondersteunt geen RDS.
- Het radiosignaal is zwak. Verander de positie van de antenne. Als dit niet werkt, dient u een FM-buitenantenne te installeren (zie pagina 14).

Afstandsbediening

De afstandsbediening werkt niet goed.

- Vervang de batterij met een nieuwe.
- De afstandsbediening is te ver van de CD-receiver af, of er is een obstakel tussen de twee (zie pagina 6).
- De sensor van de afstandsbediening van de CD-receiver wordt aan fel licht onderworpen (inventer-type fluorescentlamp of zonlicht).
- De CD-receiver is achter deuren met getint glas van een audiorek of kast geplaatst.

Externe componenten

Van uw platenspeler wordt geen geluid gehoord.

- Controleer of de platenspeler een ingebouwde phono-equalizer heeft. Als de platenspeler geen ingebouwde phono-equalizer heeft, moet u er één installeren.

Timer

De timer werkt niet.

- Controleer of de klok niet goed is ingesteld (zie pagina 24).
- Getimede handelingen falen als de CD-receiver op de aangegeven On-tijd is, zorg dus dat het op Stand-by is (zie pagina 25).
- Als u op de [TIMER]-toets drukt terwijl een getimede handeling wordt uitgevoerd, wordt de timer geannuleerd.
- De volume-instelling voor timer afspelen is het volume die werd ingesteld voordat de CD-receiver in stand-bymodus ging. Stel vooraf het juiste volume in.
- Als zich een stroomuitval voordoet en de klok stopt, moet de timer ook opnieuw worden ingesteld. Steld de klok opnieuw in en voer dan de timer-instellingen uit.

Klok

De display geeft "- - : - -" aan als u op de [CLOCK CALL]-toets (klok oproeptoets) drukt.

- Er heeft zich een stroomuitval voorgedaan en de klok is gestopt. Stel de klok opnieuw in (zie pagina 24).

Andere

Stroomverbruik in stand-by.

- Opladen begint als u een iPod/iPhone aansluit en hierdoor zal het stroomverbruik worden verhoogd. Zelfs als de CD-receiver in stand-bymodus gaat, wordt het opladen uitgevoerd.

Onkyo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (bijv. extra uitgaven voor gehuurde CD's) als gevolg van mislukte opnamen die door een defecte werking van de eenheid zijn veroorzaakt. Voordat u belangrijke gegevens gaat opnemen, dient u te verzekeren dat het materiaal juist zal worden opgenomen.

De CD-receiver bevat een microcomputer. In zeer zeldzame situaties, kunnen ernstige storingen, ruis van een externe bron of statische elektriciteit schade of vergrendeling veroorzaken. Mocht deze onwaarschijnlijke gebeurtenis zich voordoet, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken. Wacht minstens 30 minuten en steek de stekker weer in het stopcontact. Als dit het probleem niet oplost, dient u de standaardfabrieksinstellingen van de CD-receiver te herstellen (zie pagina 27).

Technische gegevens

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen (IEC)	
	2 kan. × 15 W bij 6 ohm, 1 kHz, 2 kan. aangestuurd van 10%
THD + N (totale harmonische vervorming + ruis)	
	0,5% (1 kHz 1 W)
Dempingsfactor	60 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
Gevoeligheid en impedantie van ingang (Uit evenwicht)	
	1000 mV/47 kΩ (LINE)
Frequentierespons	50 Hz - 20 kHz/+0 dB, –3 dB
Eigenschappen toonregeling	
	+10 dB, –10 dB, 100 Hz (BAS) +10 dB, –10 dB, 10 kHz (TREBLE) +4 dB/+8 dB, 80 Hz (S.BAS 1/2)
Signaal naar ruis-verhouding	
	84 dB (LINE, IHF-A)
Impedantie luidspreker	6 - 16 Ω

Tuner

Frequentiebereik afstemming	
	87,50 MHz - 108,00 MHz
Voorkeuzezender	30

CD

Afspeelbare media	CD en CD-R/CD-RW (muziek-cd's en MP3-cd's)

USB

Afspeelbare media	USB Flash-station (MP3)

Algemeen

Netvoeding	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	30 W
Geen-geluid stroomverbruik	
	9 W (als geen iPod/iPhone wordt geladen)
Stand-by stroomverbruik	0,4 W (als geen iPod/iPhone wordt geladen)
Afmetingen (B × H × D)	215 × 100 × 270 mm
Gewicht	2,5 kg

■ Audio-ingang

Analoge ingang	LINE

■ Audio-uitgang

Luidsprekeruitgangen	2
Hoofdtelefoon	1

■ Overige

USB	2,0 HS

Luidsprekers D-T15

Type	2-zijdig bas-reflex
Impedantie	6 Ω
Maximum invoervermogen	30 W
Drukniveau geluidsuitvoer	82 dB/W/m
Frequentierespons	55 Hz - 50 kHz
Frequentie-overgang	4,5 kHz
Kastcapaciteit	3,4 liter
Afmetingen (B × H × D)	130 × 210 × 172 mm (incl. rooster en projectie)
Gewicht	1,6 kg
Besturingsprogramma-eenheden	
	10 cm Cone Woofer 2 cm Balanced Dome Tweeter
Aansluiting	Veertype met kleur gecodeerd
Overige	Magnetische bescherming

Specificaties en eigenschappen kunnen, zonder verdere kennisgeving, aan verandering worden onderworpen.

VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

OBSERVERA:
PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL.

Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd.

Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare).
9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget.
10. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten.
11. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer.
12. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på en vagn för att undvika personskada på grund av att vagnen tippar.

13. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod.
14. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet.
15. Skador som kräver reparation
    Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter:
    A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats.
    B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten.
    C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten.
    D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de reglage som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd.
    E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats.
    F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation.
16. Intrång av föremål och vätska
    Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.
    Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten.
    Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten.
17. Batterier
    Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier.
18. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses.
    Se till att lämna ett utrymme på minst 20 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 10 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 10 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut.

Försiktighetsåtgärder

1. **Angående upphovsrätt**—Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
2. **Nätströmssäkring**— Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på.
3. **Vård**—Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet.
4. **Ström**
   VARNING!
   LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN.
   Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC 230 V, 50 Hz eller AC 120 V, 60 Hz).

   Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt).

   För modeller med [POWER]-knapp eller med både [POWER]- och [ON/STANDBY]-knappar:
   Genom att trycka på knappen [POWER] för att välja OFF-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget.

   För modeller med endast [ON/STANDBY]-knapp:
   Genom att trycka på knappen [ON/STANDBY] för att välja standby-läge kopplar inte bort huvudenheten helt. Om du inte avser att använda enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget.

   BEMÆRK:
   For modeller med [POWER]-knap eller med både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper:
   Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten.

   For modeller som kun har [ON/STANDBY]-knap:
   Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling STANDBY er denne enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten.

   NB:
   For modeller med [POWER]-knapp, eller med både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper:
   Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten.

   For modeller som kun har [ON/STANDBY]-knapp:
   Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling STANDBY er denne enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten.

   HUOM!
   Malleissa, joissa on [POWER]-painike tai sekä [POWER]- että [ON/STANDBY]-painikkeet:
   Kytkimen [POWER] asettaminen asentoon OFF ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta.

   Malleissa, joissa on vain [ON/STANDBY]-painike:
   Kytkimen [ON/STANDBY] asettaminen asentoon STANDBY ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta.
5. **Förebyggande av hörselskador**
   Observera
   För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust.
6. **Batterier och värmeexponering**
   Warning!
   Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande.
7. **Vidrör aldrig apparaten med våta händer**—Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten.
8. **Angående hantering**
   - Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes.
   - Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet.
   - apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt.
   - Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då.
   - Töm skivfacket och stäng av apparaten efter avslutad användning.

9. Installation av apparaten

- Installera apparaten på en välventilerad plats.
- Se till att tillförsäkra god ventilation runt om hela apparaten, särskilt om den placeras i en stereomöbel. Otillräcklig ventilation kan leda till att apparaten överhettas och orsaka funktionsfel.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller hög värme från en värmekälla, eftersom det kan leda till att temperaturen inuti apparaten blir så hög att den optiska pickupens livslängd förkortas.
- Undvik fuktiga eller dammiga platser och platser som utsätts för vibrationer från högtalarna. Placera aldrig apparaten på eller direkt ovanför en högtalare.
- Placera apparaten i horisontellt läge. Använd den aldrig stående på högkant eller på ett lutande underlag, eftersom det kan orsaka funktionsfel.
- Om apparaten placeras för nära en teve, en radio eller en videobandspelare, så kan det påverka ljudkvaliteten. Flytta i så fall apparaten bort från den aktuella störkällan.

10. Fuktbildning

Fuktbildning kan skada apparaten.

Läs noga följande information:

På samma sätt kan fukt bildas på den optiska pickuplinsen, en av de viktigaste delarna inuti apparaten.

- Fuktbildning kan uppstå i följande situationer:
  - när apparaten flyttas från en kall till en varm plats,
  - när ett värmeaggregat slås på eller när kall luft från en luftkonditionerare blåser på apparaten,
  - på sommaren, när apparaten flyttas från ett luftkonditionerat rum till en varm och fuktig plats,
  - när apparaten används på en fuktig plats.
- Använd inte apparaten, när det finns risk för att fuktbildning uppstår. Fuktbildning kan orsaka skador på skivor och vissa delar inuti apparaten.

Om kondens uppstår, koppla ur nätkabeln och lämna enheten i rumstemperatur under två till tre timmar.

Etiketten till höger sitter på apparatens baksida.

1. Denna apparat är en LASERPRODUKT KLASS 1 och har således en laser innanför höljet.
2. Förhindra att lasern blottas genom att aldrig öppna höljet. Överlåt reparationer och underhåll åt en fackman.

Dette mærke på bagpladen angiver, at:

1. Denne enhed er et KLASSE 1 LASERPRODUKT, hvor der anvendes en laser, der er placeret inde i kabinette.
2. For at undgå at laseren afdækkes må afskærmningen aldrig fjernes. Overlad al servicering til kvalificeret personale.

FARE:

KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.

Denne etiketten som er å finne på baksidepanelet erklærer at:

1. Denne enheten er et KLASSE 1 LASER PRODUKT og benytter laser inni kabinettet.
2. For å forhindre eksponering av laser, må dekslet ikke fjernes. Overlat alt servicearbeid til kvalifisert fagpersonell.

FARE:

KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG LASERBESTRÅLING NÅR ÅPEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.

Takaseinässä oleva tarra limoittaa, että:

1. Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE ja sen sisällä on laser.
2. Jotta et joudu alttiiksi säteele, älä irrota laitteen kantta. Huoltotoimet on jätettävä ammattihenkilön suoritettavaksi.

VAARA:

SÄTEILEE LUOKAN 1M NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTUNA. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN OPTISILLA LAITTEILLA.

Gäller modeller till Europa

Försäkran om konformitet

Härmed deklarerar vi, under vårt fulla ansvar, att denna produkt efterlever standarderna:

- Säkerhet
- Begränsningar och metoder för mätning av radiostörningskaraktäristika
- Begränsningar av emission av övertonsström
- Begränsning av spänningsändringar, spänningsfluktuationer och flimmer
- RoHS-direktivet, 2011/65/EU

VARNING

SVÄLJ INTE BATTERIET, RISK FÖR KEMISKA BRÄNNSKADOR

[Fjärrkontrollen som medföljer] Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri. Om man sväljer knappcellsbatteriet, kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till döden.

Förvara nya och förbrukade batterier oåtkomligt för barn. Om batteriluckan inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och hålla den borta från barn.

Om du tror att batterier kan ha svalts eller placeras i någon del av kroppen, uppsök omedelbart läkare.

VARNING:

Batteriet kan explodera om det förs in på fel sätt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.

Apparaten innehåller ett halvledarlasersystem och är klassificerad som en laserprudukt av klass 1. Följ därför noga anvisningarna i denna bruksanvisning för att garantera korrekt användning. Kontakta återförsäljaren av apparaten i händelse av att något problem uppstår. Försök aldrig öppna höljet, eftersom det medför risk för farlig strålning från laserstrålen.

FÖRSIKTIGT!

SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING AV KLASS 1M NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. TITTA INTE DIREKT MOT STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT.

DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER. ANVÄNDNING AV REGLAGE, JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM ANGES I DENNA BRUKSANVISNING KAN RESULTERA I FARLIG BESTRÅLNING.

Innan du använder dina nya högtalare

- Placera högtalarna på stadiga, plana ytor. Att placera dem på ojämna eller instabila ytor där de kan välta och orsaka skada påverkar ljudkvaliteten.
- Förvara ej vatten eller andra vätskor i närheten av högtalarna. Om du spiller vätska över dem kan woofern och tweetern inuti skadas.
- Hantera ej högtalarna med våta eller fuktiga händer.

Försiktighetsåtgärder för högtalare

Högtalarna kan hantera specificerad ingångseffekt när de används för normal uppspelning av musik. Om de matas med någon av följande signaler, även om ingångseffekten ligger inom det specificerade värdet, kan överflödig ström gå ut i högtalarspolarna och orsaka brännskador eller skador på kablarna:

1. Bruset mellan stationerna från en oinställd FM-radio.
2. Ljudet från ett kassettband som snabbspolas.
3. Ljud i höga tonlägen som genereras av en oscillator, elektroniskt musikinstrument, och så vidare.
4. Förstärkaroscillation.
5. Vissa testtoner från CD-skivor för ljudtest och så vidare.
6. Smällar och klickningar när ljudkablar ansluts eller kopplas från (stäng alltid av din förstärkare innan du ansluter eller kopplar ifrån kablar).
7. Rundgång från mikrofon.

Högtalarna innehåller kraftfulla magneter. Förvara ej metallföremål, såsom skruvmejslar, i närheten av högtalarna, då dessa kan attraheras av magneten och orsaka skador på tweetermembranet.

Användning i närheten av TV eller dator

TV- och datorskärmar är magnetiskt känsliga enheter som kan få störningar i form av missfärgning eller bilddistorsion när konventionella högtalare placeras i närheten. För att förhindra detta är högtalarna försedda med intern magnetisk avskärmning. I vissa situationer kan dock missfärgning fortfarande förekomma. I sådant fall bör du stänga av din TV eller skärm och vänta 15 till 30 minuter innan du sätter igång den igen. Detta aktiverar vanligtvis funktionen för avmagnetisering som neutraliserar det magnetiska fältet och därmed avlägsnar eventuell missfärgning. Om problem med missfärgning kvarstår, prova att flytta högtalarna längre ifrån din TV eller skärm. Observera att missfärgning också kan orsakas av en magnet eller ett avmagnetiserande verktyg som placerats för nära din TV eller skärm.

Observera:

- Om högtalarna placeras i närheten av en TV eller skärm kan du på grund av de elektromagnetiska vågor som strömmar ur TV:n eller skärmen höra ljud från högtalarna även efter att du har stängt av förstärkaren. För att förhindra detta bör du rikta högtalarna från din TV eller skärm.

Paketets innehåll

Kontrollera att du har följande komponenter:

CD-receivern (CR-255)
Fjärrkontroll (RC-823S)
FM-inomhusantenn
Strömkabel (Typen av anslutning varierar från land till land.)
Högtalare (D-T15)
Högtalarkablar
8 golvskydd

* I kataloger och på förpackningen anger bokstaven efter produktnamnet färgen. Specifikationer och funktioner är desamma oavsett färg.

Använd de medföljande golvskydden till högtalarna

Du kan förbättra ljudkvaliteten genom att fästa de medföljande golvskydden på högtalarna för att höja upp dem och reducera kontaktytan. Golvskydden gör också högtalarna mer stabila och förhindrar att de glider omkring.

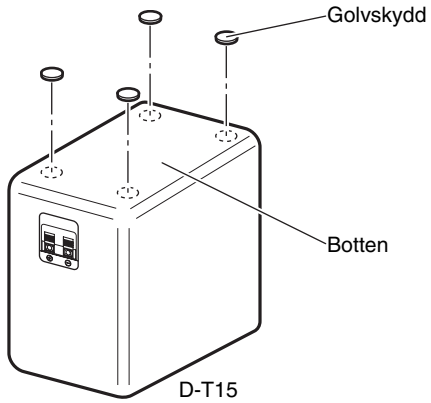

Användning av fjärrkontrollen

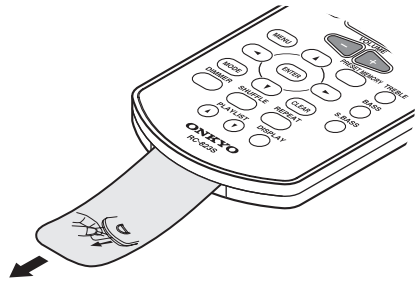

Avlägsna plastfilmen innan du använder fjärrkontrollen.

För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot CD-receivernns fjärrsignalssensor, som visas nedan.

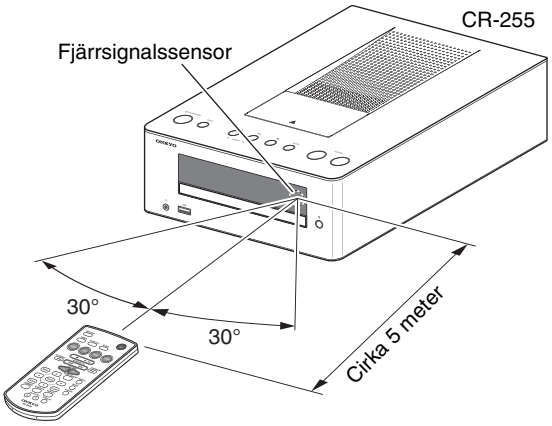

Byta batteri

Använd enbart batteri av samma typ (CR2025).

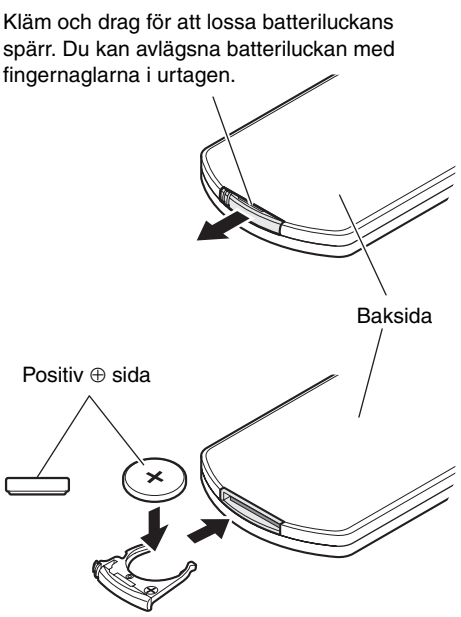
Kläm och drag för att lossa batteriluckans spärr. Du kan avlägsna batteriluckan med fingernaglarna i urtagen.
Baksida
Positiv ⊕ sida

Observera:

- Om fjärrkontrollen inte fungerar pålitligt, bör du först försöka med nya batterier.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid bör du ta ut batterierna för att undvika risken för batteriläckage och korrosion i batterifacket.
- Utgångna batterier bör avlägsnas så fort som möjligt för att undvika risken för batteriläckage och korrosion.

Varning:

- Inkorrekt byte av batteri kan orsaka explosion. Använd enbart batteri av motsvarande eller samma typ.

Egenskaper

Allmänt

- CD tuner ljudsystem med inbyggd iPod®/iPhone®*1*2 docka
- Super Bass (S.Bass)-funktion för djupare basljud
- Tonkontroll för bas och diskant
- Linjeingång för extern ljudkälla
- Uttag för hörlurar
- Dimbar display

Högtalare

- Stilrent kabinett
- 2-vägs basreflex

iPod

- iPod/iPhone digital direktanslutning*1
- Kontrollera din iPod/iPhone med fjärrkontrollen
- iPod-dockan fungerar med:
  iPod touch 5:e generation, iPod nano 7:e generation, iPhone 5
- USB fungerar med:
  iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e generation), iPod classic, iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generation), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Radio

- FM-tuner
- 30 FM-förinställningar
- RDS (Radio Data System)
- Funktion för automatisk FM-förinställning

CD-spelare

- Spela upp ljud-CD, MP3-CD (CD-R och CD-RW)
- RANDOM uppspelningsläge
- 2-läges upprepningsfunktion (aktuellt spår eller alla spår)

USB-sticka

- MP3-uppspelning från USB-stickor

Timer och klocka

- Programmerbar timer
- Sovtimer
- Din iPod/iPhone alarmfunktion kan slå på CD-receivern och ställa in indatakällan till iPod/iPhone*3

*1.

Made for iPod iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
Lightning™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
"Made for iPod" och "Made for iPhone" innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till respektive iPod eller iPhone, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandastandarder. Apple är inte ansvarig för funktionen av denna enhet eller dess enlighet med säkerhet och lagstiftningsstandard.
Observera att användandet av detta tillbehör med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.

*2. Endast en iPod/iPhone med en Lightning-anslutning kan användas genom att ansluta den till Lightning-anslutningen på den övre panelen av CD-receivern.

*3. Tillgång till denna funktion beror på din iPod/iPhone-modell eller appar.

Innehåll

Att komma igång

Viktiga säkerhetsföreskrifter 2
Försiktighetsåtgärder 3
Paketets innehåll 6
  Använd de medföljande golvskydden till högtalarna 6
  Användning av fjärrkontrollen 6
  Byta batteri 6
Egenskaper 7
Lär känna CD-receivern 9
  Topp- och frontpanelen 9
  Display 10
  Bakpanel 10
  Fjärrkontroll 11
Information om skivor (ljud-CD och MP3) och USB-stickor (MP3) 12

Anslutningar

Anslutning av högtalare 13
Anslutning av FM-antenn 14
  Ansluta en utomhus FM-antenn 14
Ansluta andra komponenter 15
  Anslut en enhet för ljuduppspelning 15
  Anslutning av nätkabeln 15

Grundläggande funktioner

Grundläggande funktioner 16
  Slå på CD-receivern 16
  Val av ingångskälla 16
  Justera volymen 16
  Tysta CD-receivern 16
  Använda hörlurar 16
  Justera bas och diskant 16
  Använda Super Bass 16
  Ändring av displayens ljusstyrka 16

Spela upp CD-skivor

Spela upp CD-skivor 17
  Spela upp CD-skivor 17
  Visa CD-information 17
  Val av MP3-filer 18
  Visa MP3-information 19
  Slumpmässig uppspelning 19
  Upprepad uppspelning 19

Spela upp från iPod/iPhone

Spela upp från iPod/iPhone 20
  Uppspelning av en iPod/iPhone via ipod-dockan 20
  Uppspelning av en iPod/iPhone via USB 20
  Styra din iPod/iPhone 21
  Navigera i iPod-menyerna med fjärrkontrollen 21

Lyssna på radio

Lyssna på radio 22
  Inställning av FM-stationer 22
  Automatisk förinställning av FM-stationer (Auto Preset) 22
  Manuell förinställning av FM-stationer 23
  Val av förvalsstationer 23
  RDS-mottagning 23
  Radera förval 23

Spela upp från USB-minne

Spela upp från USB-minne 24

Inställning av CD-receiver

Inställning av CD-receiver 24
  Ställa klockan 24
  Inställning av Auto standby (ASb) 24

Använda timern

Använda timern 25
  Programmera timern 25
  Sätta igång/stänga av timern 26
  Användning av insomningstimern 26
  Timeruppspelning via alarmuppspelningsfunktionen på din iPod 26

Diverse

Felsökning 27
Specifikationer 31

Lär känna CD-receivern

Topp- och frontpanelen

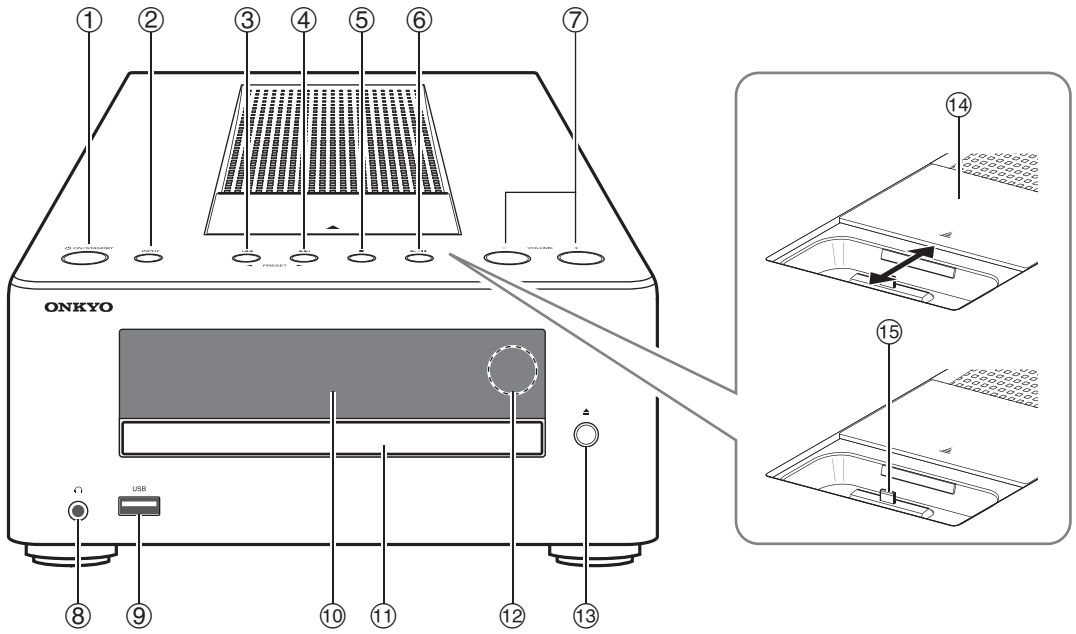

Se sidorna inom parentes för vidare information.

① ⏻ **ON/STANDBY-knapp (16, 25, 26, 27)**
② **INPUT-knapp (16)**
③ **Föregående [⏮]/PRESET [◄]-knapp (17, 21, 23)**
④ **Nästa [⏭]/PRESET [►]-knapp (17, 21, 23)**
⑤ **Stopp [■]-knapp (17, 21, 27)**
⑥ **Uppspelning/Paus [►/❚❚]-knapp (17, 18, 24)**
⑦ **VOLUME [–]/[+]-knappar (16, 21)**
⑧ **Uttag för hörlurar [🎧] (16)**
⑨ **USB-port (24)**
⑩ **Display**
⑪ **Skivfack (17)**
⑫ **Fjärrsignalssensor (6)**
⑬ **Öppna/Stäng [⏏]-knapp (17)**
⑭ **Dockningsskydd (20)**
⑮ **iPod/iPhone-docka (20)**

Display

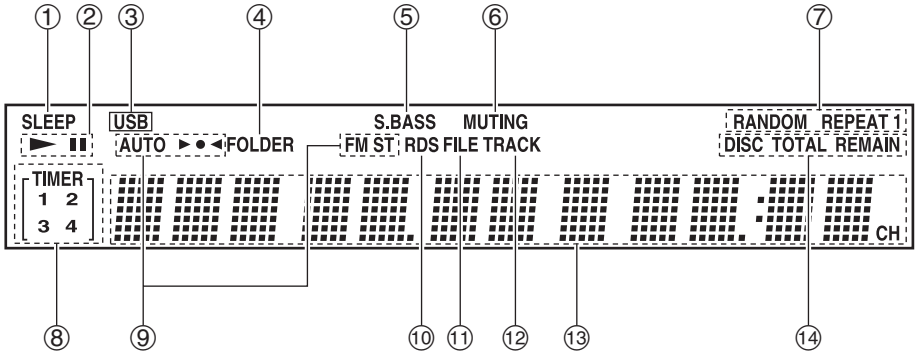

① **SLEEP-indikator**
② **Uppspelning ►/Paus ❚❚-indikatorer**
③ **USB-indikator**
④ **FOLDER-indikator**
⑤ **S.BASS-indikator**
⑥ **MUTING-indikator**
⑦ **Inidikatorer för uppspelningsläge**
⑧ **TIMER-indikatorer**
⑨ **Tuningindikatorer**
⑩ **RDS-indikator**
⑪ **FILE-indikator**
⑫ **TRACK-indikator**
⑬ **Meddelandefält**
⑭ **DISC, TOTAL och REMAIN-indikatorer**

Bakpanel

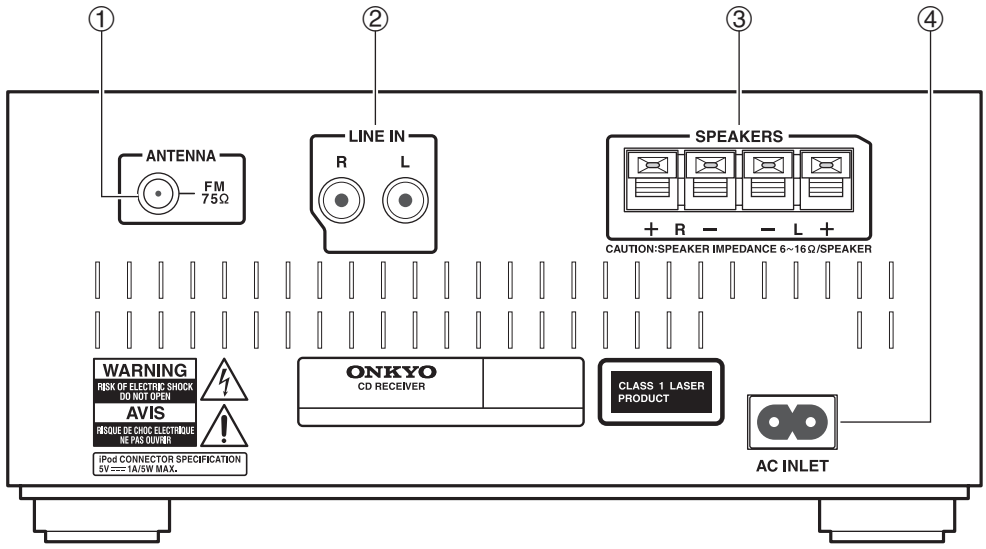

① **FM ANTENNA-uttag**
② **LINE IN-uttag**
③ **SPEAKERS-utgångar**
④ **AC INLET**

Se sidorna 13 till 15 för information om anslutningar.

Fjärrkontroll

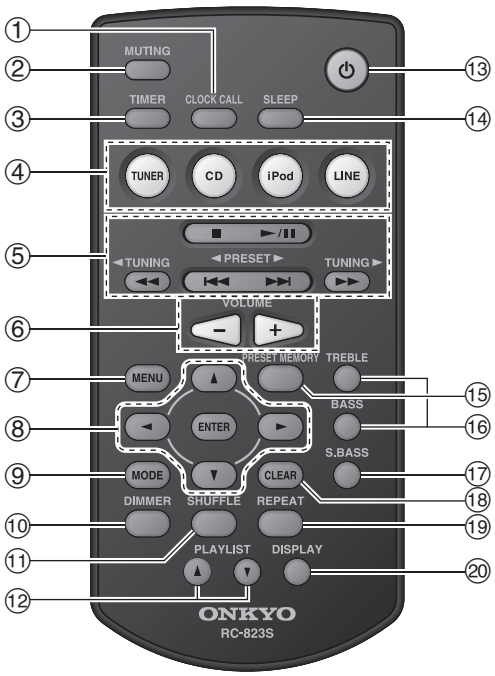

Se sidorna inom parentes för vidare information.

① **CLOCK CALL-knapp (24)**

② **MUTING-knapp (16)**

③ **TIMER-knapp (24, 25, 26)**

④ **Källväljare (16, 20, 22, 23, 24)**

⑤ **Stopp [■] (17, 21), Uppspelning/Paus [►/❚❚] (17, 18, 19, 20, 21, 24), [I◄◄]/[►►I], PRESET [◄]/[►] (17, 21, 23), [◄◄]/[►►], TUNING [◄]/[►] (17, 21, 22)-knappar**

⑥ **VOLUME [–]/[+]-knappar (16, 21)**

⑦ **MENU-knapp (21)**

⑧ **Pilknappar [▲]/[▼]/[◄]/[►] och ENTER-knapp**

⑨ **MODE-knapp (18, 22)**

⑩ **DIMMER-knapp (16)**

⑪ **SHUFFLE-knapp (19, 21)**

⑫ **PLAYLIST [▲]/[▼]-knappar (21)**

⑬ **På/Standby [⏻]-knap (16, 25, 26)**

⑭ **SLEEP-knapp (26)**

⑮ **PRESET MEMORY-knapp (22, 23)**

⑯ **TREBLE/BASS-knappar (16)**

⑰ **S.BASS-knapp (16)**

⑱ **CLEAR-knapp (16, 19, 23)**

⑲ **REPEAT-knapp (19, 21)**

⑳ **DISPLAY-knapp (17, 19, 23, 24, 25)**

Information om skivor (ljud-CD och MP3) och USB-stickor (MP3)

Försiktighetsåtgärder för uppspelning

CD-skivor med följande logga på etikettytan kan användas.

Använd ej skivor som är designade för andra användningsområden än ljud, t.ex. CD-ROM för datoranvändning. Onormala ljud kan skada CD-receiver.

* CD-receiver stödjer CD-R och CD-RW-skivor. Observera att vissa skivor ej kan spelas upp på grund av skivans karaktär, repor, smuts eller inspelningens skick. En skiva som spelats in med en recorder för ljud-CD kan ej spelas upp förrän den finaliserats.

Använd aldrig skivor med en annorlunda form (såsom hjärtformade eller oktagoner). Denna typ av skiva kan fastna och skada CD-receiver.

Uppspelning av CD-skivor med kopieringsskydd

Vissa ljud-CD med kopieringsskydd överensstämmer ej med officiella CD-standarder. Dessa specialskivor kan ej spelas med CD-receiver.

Uppspelning av MP3-skivor

MP3-filer som spelats in på en CD-R/CD-RW kan spelas upp med CD-receiver.

- Använd skivor som spelats in med filsystemet ISO 9660 Level 2. (Det stödda katalogdjupet är åtta nivåer, samma som ISO 9660 Level 1).
- Skivor som spelats in med hierarkiskt filsystem (HFS) kan ej spelas.
- Skivor måste vara stängda (finaliserade).
- Endast MP3-filer med tillägget ”.MP3” eller ”.mp3” stöds.
- Filer som spelas in med MPEG1 ljudlager 3 med samplingsfrekvens 32/44,1/48 kHz och konstant bitrate (CBR) på 32–320 kbps stöds.
- Max 299 mappar kan läsas på en CD-skiva. Max 648 filer kan läsas i en separat mapp.

Uppspelning från USB-sticka

MP3-filer som lagrats på ett USB-minne kan spelas upp med CD-receiver.

- USB-minnen formaterade i FAT16 eller FAT32 stöds.
- Endast MP3-filer med tillägget ”.MP3” eller ”.mp3” stöds.
- Filer som spelas in med MPEG1 ljudlager 3 med samplingsfrekvens 32/44,1/48 kHz och konstant bitrate (CBR) på 32–320 kbps stöds.
- Max 299 mappar kan läsas på ett USB-minne. Max 648 filer kan läsas i en separat mapp.

Observera:

- I vissa fall kan skivor som spelats in med en recorder eller dator inte spelas upp. (Orsak: skivans karaktär, skadad eller smutsig skiva, damm på spelarens lins, kondens m.m.)
- Om en skiva inspelad på dator inte kan spelas kan detta bero på programinställningar eller miljö. Spela in skivan med korrekt formatering. (Kontakta programmets tillverkare för information.)
- Om skivan inte spelas upp korrekt kan detta bero på otillräckligt lagringsutrymme på skivan.

Hantera skivor

Håll skivor i kanten, eller i mitthålet och kanten. Undvik att röra vid uppspelningsytan (ytan utan tryck på).

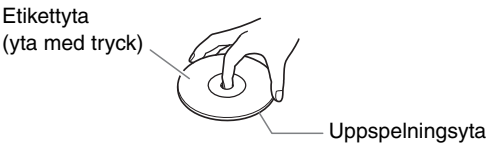

Fäst ej papper eller klistermärken eller skriv på skivans uppspelnings- eller etikettyta. Var försiktig så att du inte repar eller skadar skivan.

Försiktighetsåtgärder för hyrskivor

Använd ej skivor med rester av cellofantejp, hyrskivor med etiketter som börjat lossna eller skivor med utsmyckande etiketter. Dessa typer av skivor kan fastna i CD-receiver, eller skada CD-receiver.

Försiktighetsåtgärder för skivor med datorutskrivna etiketter

Låt ej en CD-R/CD-RW med datorutskriven etikett ligga i CD-receiver en längre tid. Skivan kan fastna i CD-receiver, eller skada CD-receiver.

Ta ut skivan ur CD-receiver när den inte spelas och förvara i ett fodral. En nyutskriven etikett fastnar lätt och bör därför ej spelas omedelbart.

Skötselråd för skivor

Om skivan är smutsig kan CD-receiver ha svårt att läsa signalerna och ljudkvaliteten försämras. Torka försiktigt bort fingeravtryck och damm med en mjuk trasa. Torka med lätt hand från mitten och ut.

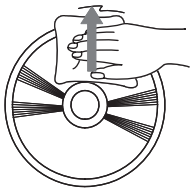

För att avlägsna envisa smutsfläckar eller damm kan du torka skivan med en mjuk, fuktad trasa och sedan torka av den med en torr trasa. Använd ej rengöringsvätska för vinylskivor eller antistatiska medel m.m. Använd aldrig flyktiga kemikalier såsom tvättbensin eller thinner då dessa kan tränga in i skivans yta.

Anslutning av högtalare

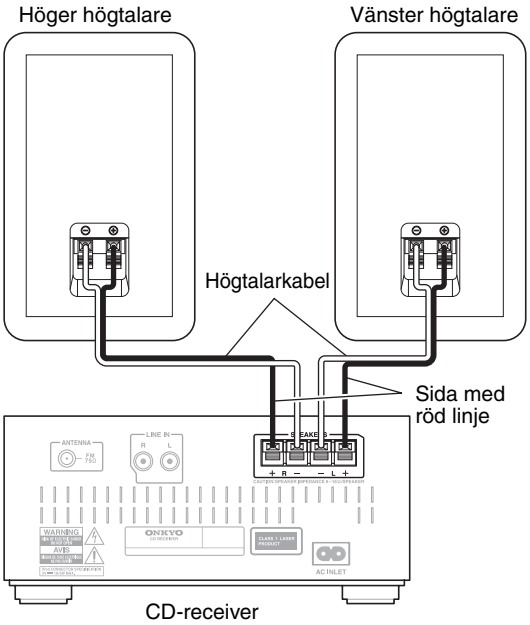

- Anslut den högra högtalaren till CD-receiverns högra (R) SPEAKERS-utgångar. Anslut den vänstra högtalaren till de vänstra (L) SPEAKERS-utgångarna.

- Se noga till att högtalarpolerna ansluts rätt. Anslut alltid en positiv pol (+) till en positiv pol (+), och en negativ pol (–) till en negativ pol (–). Om anslutningen kastas om kommer ljudet att vara ur fas och låta onaturligt.
- Använd trådarna med röd linje för att koppla samman de positiva (+) utgångarna.
- Anslut ej något annat än de medföljande högtalarna (D-T15). Vi ansvarar ej för tekniska fel eller dåliga resultat om denna CD-receiver används med andra högtalare.
- Koppla ej båda högtalarkablarna till samma L- eller R-utgångar. Anslut ej fler än två högtalarutgångar till varje högtalare.

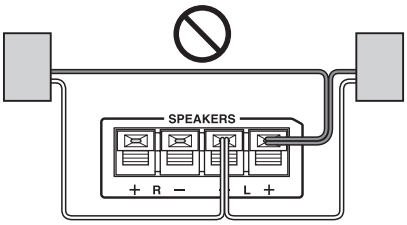

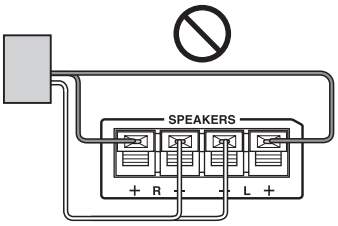

- Var noga med att inte kortsluta plus- och minusledarna.
  Detta kan orsaka skador på CD-receivern och/eller högtalarna.

Anslutning av FM-antenn

Detta avsnitt beskriver hur du ansluter den medföljande FM-antennen för inomhusbruk.
CD-receivern kan inte ta emot någon radiosignal om ingen antenn är ansluten. För att använda radiomottagaren måste du alltså ansluta en antenn.

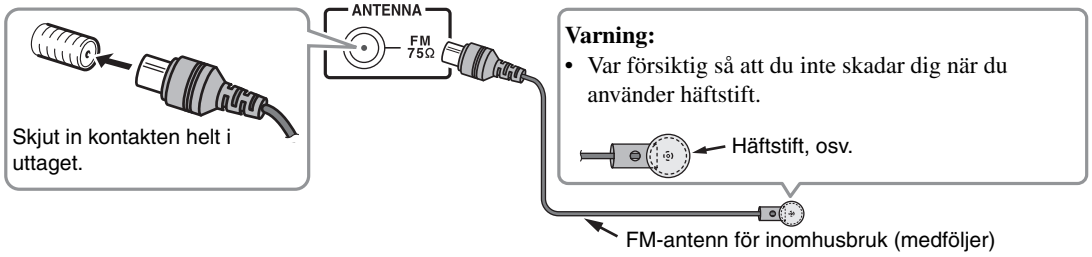

Observera:
- När din CD-receiver är redo att användas behöver du ställa in en radiostation och rikta antennen för att uppnå bästa möjliga mottagning.

Ansluta en utomhus FM-antenn

Om du inte får bra mottagning med den medföljande FM-antennen för inomhusbruk ska du prova en kommersiellt tillgänglig FM-antenn för utomhusbruk istället.

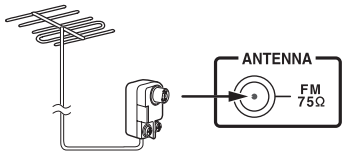

Observera:
- Utomhus FM-antenner fungerar bäst utomhus, men de kan ge användbara resultat när de installeras på vinden.
- För bästa resultat ska utomhus FM-antennen installeras på avstånd från höga byggnader, helst med fri sikt till din lokala FM-sändare.
- Utomhusantenner ska placeras på avstånd från möjliga störningskällor, t.ex. neonskyltar, tungt trafikerade vägar, o.s.v.
- Av säkerhetsskäl bör utomhusantennen placeras på avstånd från elledningar och annan starkströmsutrustning.
- Utomhusantennen måste jordas i enlighet med lokala bestämmelser för att förhindra risken för elchock.

■ Använda ett TV/FM-splitter

Det är bäst att inte använda samma antenn för både FM- och TV-mottagning eftersom det kan leda till störningar.

Om du ändå måste använda samma antenn ska du använda ett TV/FM-splitter, enligt bilden.

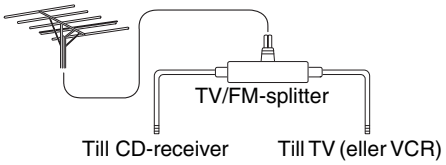

Ansluta andra komponenter

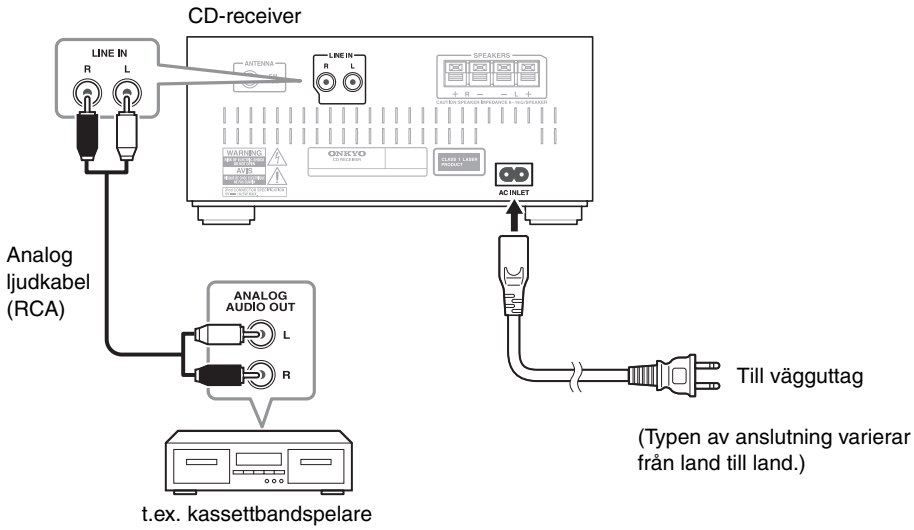

Om anslutningar

- Läs bruksanvisningarna till dina andra komponenter innan du kopplar in dem.
- Anslut inte nätkabeln förrän alla ljud- och videoanslutningar är klara och har kontrollerats.

Skjut in kontakterna så långt som möjligt för korrekt anslutning (lösa anslutningar kan orsaka brus eller funktionsfel).

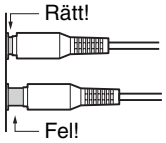

Observera:

- Placera inget ovanpå CD-receivern då detta kan hindra ventileringen.

Anslut en enhet för ljuduppspelning

Använd lämplig kabel för att ansluta CD-receiverns LINE IN-uttag till OUTPUT (PLAY)-uttagen på din kassettbandspelare, TV eller annan enhet för ljuduppspelning.

Anslutning av nätkabeln

Koppla CD-receiverns nätkabel till lämpligt vägguttag.

Observera:

- Använd endast den medföljande nätkabeln.
- Koppla ej den medföljande nätkabeln till annan enhet. Detta kan orsaka tekniska fel eller olyckor.
- Koppla ej ur nätkabeln från AC INLET medan den fortfarande är ansluten till eluttaget. Du kan riskera elektrisk stöt om du skulle råka nudda vid nätkabelns inre kontakter.
- Anslut alla högtalare och AV-komponenter innan nätsladden ansluts.
- Inkoppling av CD-receivern kan orsaka en tillfällig strömrusning som kan påverka andra elkomponenter anslutna till samma krets. Anslut mottagaren till ett annat vägguttag om detta orsakar problem.
- Koppla in nätkabeln i ett lättåtkomligt nätuttag så att du enkelt kan dra ur sladden vid behov.

Grundläggande funktioner

Detta avsnitt beskriver hur man använder fjärrkontrollen, om inget annat anges.

Slå på CD-receivern

Tryck in knappen På/Standby [⏻].

CD-receivern slås på och displayen tänds.

Tryck på knappen På/Standby [⏻] igen för att ställa CD-receivern till Standby.

Man kan även använda [⏻ ON/STANDBY]-knappen på CD-receivern.

Vid användning av din iPod/iPhone ansluten till iPod-docka och/eller CD-receiver med en USB-kabel, kommer din iPod/iPhone laddas även om CD-receiver är på standby-läge och ”Charging” visas på displayen i CD-receiver.

Tips:

- För mer information om inställningar för energiförbrukning, se ”Inställning av Auto standby (ASb)” (se sid. 24).

Val av ingångskälla

Du kan välja mellan CD, iPod/USB, FM eller LINE, som kan vara en extern komponent.

Använd fjärrkontrollens källväljare för val av ingångskälla. På CD-receivern trycker du flera gånger på [INPUT]-knappen.

Ingångskällorna väljs i följande ordning.

CD → iPod/USB → FM → LINE

Justera volymen

Justera volymen med VOLUME [–]/[+]-knapparna.

Du kan även använda CD-receiverns VOLUME [–]/[+]-knappar.

Tysta CD-receivern

CD-receivern kan tillfälligt försättas i ljudlöst läge.

Tryck på [MUTING]-knappen.

CD-receivern försätts i ljudlöst läge.

”Muting” visas på displayen i några sekunder. MUTING-indikatorn blinkar när CD-receivern är försatt i ljudlöst läge.

Observera:

- Slå på ljudet igen genom att trycka på [MUTING]-knappen igen, eller justera volymen.
- Ljudet slås automatiskt på igen när CD-receivern ställs in på standby.

Använda hörlurar

Du kan ansluta ett par stereohörlurar (ø3.5 mm telefonkontakt) till CD-receivers hörlurar [🎧] uttag för enskild lyssning.

Observera:

- Sänk alltid volymen innan du ansluter hörlurarna.
- När hörlurarnas kontakt skjuts in uttaget [🎧] kopplas högtalarna från.

Justera bas och diskant

Tryck på [BASS] eller [TREBLE]-knappen och använd sedan pil [▲]/[▼] knapparna för att justera antingen bas eller diskant.

Standardinställningen är ”0”. Du kan justera bas och diskant mellan –5 och +5.

När du justerar bas eller diskant, kan du trycka på [CLEAR]-knappen för att återställa inställningen till ”0”.

Observera:

- Om du inte trycker på någon knapp inom 5 sekunder så visas den tidigare displayen automatiskt.

Använda Super Bass

För att sätta igång Super Bass, tryck på [S.BASS]-knappen.

Inställningen alternerar mellan S.Bass Off, S.Bass 1 samt S.Bass 2 varje gång du trycker på knappen.

För att stänga av Super Bass, tryck flera gånger på [S.BASS]-knappen tills ”S.Bass Off” visas.

Standardinställningen är ”Off”.

Observera:

- Om du inte trycker på någon knapp inom 5 sekunder så visas den tidigare displayen automatiskt.

Ändring av displayens ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan på displayen.

Tryck upprepade gånger på knappen [DIMMER] för att välja: dämpad eller normal ljusstyrka.

Spela upp CD-skivor

Detta avsnitt beskriver hur man använder fjärrkontrollen, om inget annat anges.

Spela upp CD-skivor

1 Tryck på CD-receiverns [⏏]-knapp för att öppna skivfacket.

Tips:

- Om du trycker in [⏏]-knappen när CD-receivern är i standbyläge slås CD-receivern på och skivfacket öppnas.

2 Lägg skivan i facket med etikettsidan upp.

Lägg 8 cm-cd i fackets mitt.

3 Tryck på CD-receiverns [►/❚❚]-knapp för att starta uppspelningen.

Du kan också trycka på fjärrkontrollens [►/❚❚]-knapp.
Skivfacket stängs och uppspelningen påbörjas.
Indikatorn ”►” visas.

För att stoppa uppspelning:

Tryck in [■]-knappen.

För att pausa uppspelning:

Tryck in [►/❚❚]-knappen. Pausindikatorn ”❚❚” visas. För att återuppta uppspelning, tryck in [►/❚❚]-knappen igen.

För att snabbspola framåt eller bakåt:

Under uppspelning så håller man in Fast Forward [►►]-knappen för att snabbspola framåt eller Fast Reverse [◄◄]-knappen för att snabbspola bakåt.

För att ta ut CD-skivan:

Tryck på CD-receiverns [⏏]-knapp för att öppna skivfacket.

■ Information som visas när uppspelningen är stoppad:

• Audio CD

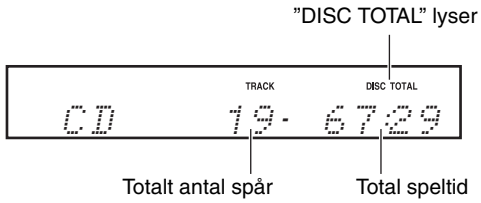

Välja spår

För att återgå till början av det spår som spelas, tryck in Föregående [I◄◄]-knappen.

Tryck flera gånger på Föregående [I◄◄]-knappen för att välja tidigare spår.

Tryck flera gånger på Nästa [►►I]-knappen för att välja senare spår.

Visa CD-information

Under uppspelning eller när uppspelningen pausas så trycker man upprepade gånger på [DISPLAY]-knappen för att visa följande CD-information.

- **Förfluten tid**
- **”REMAIN”**
  Lyser när återstående spårtid visas.
- **”TOTAL REMAIN”**
  Lyser när skivans återstående speltid visas.
- **Typ av CD**

Val av MP3-filer

Filerna på en MP3 CD finns antingen i skivans rotmapp eller i en undermapp.

En mapp kan innehålla fler mappar, med andra mappar i dessa i en hierarkisk struktur som visas i följande illustration.

Maximalt 648 filer och mappar (totalt) kan visas i en mapp. Filer och mappar listas i alfabetisk ordning utan åtskillnad.

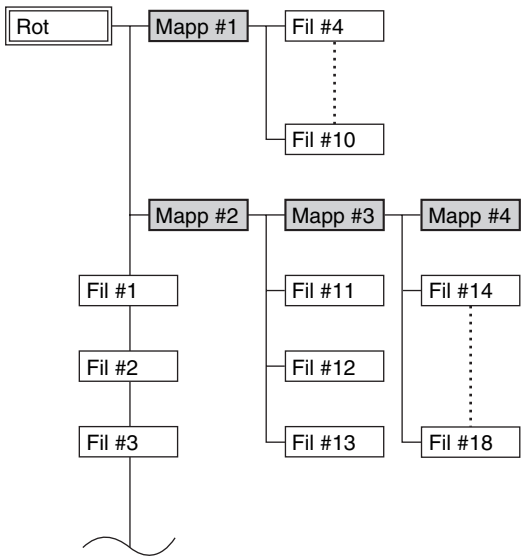

Om du inte väljer en specifik MP3-fil eller mapp för uppspelning kommer alla MP3-filer att spelas upp i numerisk ordning från fil #1.

Om du har ställt in slumpmässig uppspelning kommer filerna ej att spelas i den numeriska ordningen ovan. Om du vill att filerna spelas i den numeriska ordningen ovan måste du stoppa den slumpmässiga uppspelningen (se sid. 19).

1 När uppspelningen har stoppats, tryck in [MODE]-knappen.

”FOLDER” tänds och namnet på den första mappen visas.

2 Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja en mapp.

Tryck på [ENTER]-knappen eller [►]-knappen för att gå in i mappen.

Upprepa detta för att välja önskad mapp. När meddelandet ” .. ” visas kan du trycka [ENTER] för att återgå till mappen på den övre nivån.

3 Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja MP3-filerna i mappen.

Namnet på MP3-filen i mappen visas.

För att välja en annan mapp, tryck på [◄]/[►]-knappen, använd sedan [▲]/[▼]-knapparna för att välja önskad mapp, och tryck slutligen på [ENTER]-knappen. Använd [▲]/[▼]-knapparna för att välja önskad fil.

4 För att starta uppspelning, tryck in [ENTER]-knappen eller Uppspelning/Paus [►/❚❚]-knappen.

Uppspelning startar från vald fil och fortsätter tills alla MP3-filer har spelats upp.

För att välja en MP3-fil i en annan mapp under uppspelning, tryck in [MODE]-knappen och välj mapp med hjälp av pilknapparna [◄]/[►]/[▲]/[▼]. Tryck därefter på [ENTER]-knappen. Använd så pilknapparna [▲]/[▼] för att välja MP3-filerna i den mappen.

■ Pausa uppspelning

För att pausa uppspelning, tryck in Uppspelning/Paus [►/❚❚]-knappen.

För att återuppta uppspelningen, tryck en gång till på samma knapp.

■ Välja en mapp på högre eller lägre nivå

Tryck på [◄]-knappen för att välja en mapp på en högre nivå, eller på [►]-knappen för att välja en mapp på en lägre nivå.

■ Återgå till rotmappen

Tryck på [MODE]-knappen, och sedan på [MENU]-knappen.

Visa MP3-information

Du kan byta visning genom att trycka på fjärrkontrollens [DISPLAY]-knapp.

Under uppspelning, tryck upprepade gånger på [DISPLAY]-knappen för att visa följande MP3-information.

Informationen visas i följande ordning.

Elapsed time: Hur lång tid den aktuella MP3-filen har spelats (förvald display).

Remain time: Hur lång tid som återstår av den aktuella MP3-filen.

File name: Namnet på den aktuella MP3-filen.

Folder name: Namnet på den aktuella mappen.

Sampling rate and bit rate: Den aktuella MP3-filens samplingshastighet och bithastighet.

Volume label: Den aktuella skivans titel.

Observera:

- Denna enhet kan endast visa enbits alfanumeriska tecken.
- Ett mappnamn, filnamn eller volymetikett som innehåller andra tecken än enbits alfanumeriska tecken kan förvanskas.

Slumpmässig uppspelning

I det slumpmässiga uppspelningsläget spelas alla spår på skivan i slumpmässig ordning.

Den slumpmässiga uppspelningen kan också användas tillsammans med upprepad uppspelning.

Observera:

- Med MP3-filer kan det hända att samma låt spelas.

Slumpmässig uppspelning kan ställas in när indatakällan står på CD eller USB.

1 **Tryck in [SHUFFLE]-knappen tills RANDOM-indikatorn visas.**

2 **För att starta slumpmässig uppspelning, tryck in Uppspelning/Paus [►/❚❚]-knappen.**

■ Stänga av slumpmässig uppspelning

För att stänga av slumpmässig uppspelning, tryck in [SHUFFLE] eller [CLEAR]-knappen.

När du spelar upp en CD kommer slumpmässig uppspelning automatiskt slås av när CD-skivan tas ut.

Upprepad uppspelning

Med upprepad uppspelning kan du spela upp en hel CD-skiva upprepade gånger eller upprepa ett spår flera gånger.

Den upprepade uppspelningen kan också användas tillsammans med slumpmässig uppspelning.

Tryck in [REPEAT]-knappen flera gånger tills REPEAT eller REPEAT 1 visas.

”REPEAT” upprepar alla spår.

”REPEAT 1” upprepar spåret som för tillfället spelas eller det valda spåret.

Observera:

- Om REPEAT 1 är valt kommer denna inställning slås av om [SHUFFLE]-knappen trycks in. Detta startar slumpmässig uppspelning.

■ Stänga av upprepad uppspelning

För att stänga av upprepad uppspelning trycker du in [REPEAT]-knappen flera gånger tills varken REPEAT- eller REPEAT 1-indikatorn visas.

När du spelar upp en CD kommer upprepad uppspelning automatiskt slås av när CD-skivan tas ut.

Spela upp från iPod/iPhone

Detta avsnitt beskriver hur man använder fjärrkontrollen, om inget annat anges.

- Innan du använder iPod/iPhone med CD-receivern bör du uppdatera din iPod/iPhone med den senaste mjukvaran tillgänglig från Apples hemsida.
- Om du pausar din iPod/iPhone när du använder den för sig själv kommer den efter ett tag att övergå i viloläge. Om du ansluter den till CD-receiver i det här läget måste du vänta en stund innan din iPod/iPhone är klar för användning.
- Ta alltid ur din iPod/iPhone ur dockan innan du flyttar CD-receivern.
- Det kan hända att vissa funktioner inte fungerar som förväntat beroende på vilken iPod/iPhone du har eller vilket slags innehåll du spelar upp.

Uppspelning av en iPod/iPhone via ipod-dockan

Tryck försiktigt ner och öppna dockningsskyddet på CD-receivern.

iPod-dockan fungerar med:

iPod touch 5:e generation, iPod nano 7:e generation, iPhone 5

1 Tryck på knappen [iPod].

Alternativt kan du använda CD-receiverns [INPUT]-knapp.

Observera:

- Även om ett USB-minne är anslutet till USB-porten kommer indatakällan iPod/iPhone att väljas om en iPod/iPhone är ansluten till iPod-dockan.
- Även om en iPod/iPhone är ansluten till USB-porten med en USB-kabel, kommer ingångssignalerna från iPod/iPhone som är ansluten till iPod-dockan för iPod att väljas.

2 Sätt i din iPod/iPhone i CD-receiverns iPod-docka.

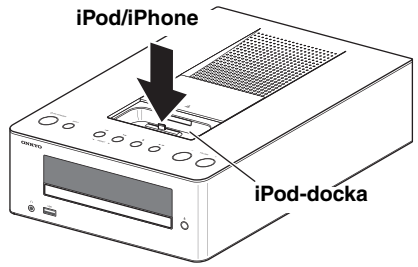

Se till att din iPod/iPhone sitter korrekt i CD-receiverns iPod-docka.
Medan innehållet läses på din iPod/iPhone kommer meddelandet ”Connecting” att visas på CD-receiverns display.
”DOCK” visas på CD-receivern display. Om din iPod/iPhone inte är ansluten korrekt så visas ”No Device”.

Observera:

- För att förhindra skador på Lightning-anslutningen, vrid inte och tvinga inte heller in din iPod/iPhone i dockan, och var försiktig så att du inte vickar på din iPod/iPhone medan du sätter i den.
- Använd ej några iPod/iPhone-tillbehör såsom FM-sändare och mikrofoner, då dessa kan orsaka tekniska fel.
- Om du använder ett skal till din iPod/iPhone bör du alltid avlägsna detta innan du sätter i den. Annars kanske den inte ansluter korrekt och tekniskt fel kan uppstå.
- Stäng alltid dockningsskyddet efter att du avlägsnat din iPod/iPhone från iPod-dockan.

3 Tryck in Uppspelning/Paus [►/❚❚]-knappen.

Uppspelning påbörjas.

Uppspelning av en iPod/iPhone via USB

USB fungerar med:

iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e generation), iPod classic, iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generation), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

När en iPod/iPhone är ansluten till iPod-docka, koppla då från iPod/iPhone från iPod-docka.

Observera:

- När du ansluter en iPod/iPhone till iPod-dockan och till USB-porten kommer iPod/iPhone som är ansluten till dockan för iPod att väljas i första hand och iPod/iPhone som är ansluten till USB-porten via USB-kabeln kan inte spelas upp.

1 Tryck på knappen [iPod].

Alternativt kan du använda CD-receiverns [INPUT]-knapp.

2 Anslut USB-kabeln som medföljer iPod/iPhone till USB-porten på framsidan av CD-receivern.

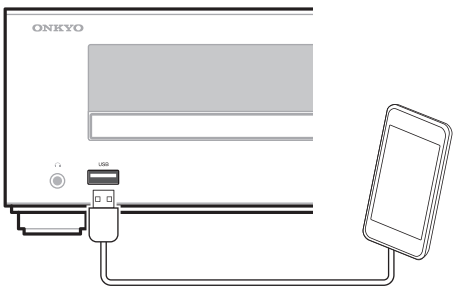

Medan innehållet läses på din iPod/iPhone kommer meddelandet ”Connecting” att visas på CD-receiverns display.
”iPod” visas på CD-receivern display. Om din iPod/iPhone inte är ansluten korrekt så visas ”No Device”.

Tips:

- När du ansluter din iPod/iPhone med en USB-kabel rekommenderar vi att du använder en kabel från Apple Inc.

3 **Tryck in Uppspelning/Paus [►/❚❚]-knappen.**
Uppspelning påbörjas.

Styra din iPod/iPhone

■ Pausa uppspelning

För att pausa uppspelning, tryck in Uppspelning/Paus [►/❚❚]-knappen.

För att återuppta uppspelning, tryck in Uppspelning/Paus [►/❚❚]-knappen igen. Du kan även pausa uppspelningen genom att trycka in [■]-knappen.

■ Välja spår

För att återgå till början av det spår som spelas, tryck in Föregående [I◄◄]-knappen.

Tryck flera gånger på Föregående [I◄◄]-knappen för att välja tidigare spår.

Tryck flera gånger på Nästa [►►I]-knappen för att välja senare spår.

■ Att snabbspola framåt eller bakåt

Under uppspelning så håller man in Fast Forward [►►]-knappen för att snabbspola framåt eller Fast Reverse [◄◄]-knappen för att snabbspola bakåt.

■ Slumpmässig uppspelning

Tryck upprepade gånger på [SHUFFLE]-knappen för att skifta funktioner för slumpmässig uppspelning på din iPod/iPhone.

■ Repetera uppspelning

Tryck upprepade gånger på [REPEAT]-knappen för att skifta funktioner för upprepad uppspelning på din iPod/iPhone.

■ Att välja spellista

Tryck på PLAYLIST [▲]/[▼]-knappen för att välja spellistan.

Navigera i iPod-menyerna med fjärrkontrollen

1 **Tryck på fjärrkontrollens [MENU]-knapp för att visa iPod-menyn.**

2 **Använd fjärrkontrollens pilknappar [▲]/[▼]/[◄]/[►] för att välja ett alternativ på menyn och tryck sedan på [ENTER]-knappen.**

Observera:

- Ljudnivån justeras med VOLUME [–]/[+]-knapparna på CD-receivern eller fjärrkontrollen. Att justera volymen på din iPod/iPhone har ingen effekt.
- Beroende på vilken iPod/iPhone-modell du har kanske en del knappar inte fungerar som väntat.

Lyssna på radio

Detta avsnitt beskriver hur man använder fjärrkontrollen, om inget annat anges.

Inställning av FM-stationer

När en station är inställd visas indikatorn Tuned (►●◄). När en stereo FM-signal tas in visas också FM ST-indikatorn.

[MODE]-knappen används för att välja Auto eller Mono-läge. I Auto-läget spelas stationen automatiskt upp i antingen stereo eller mono beroende på den signal som tas emot. I Mono-läge spelas stationen alltid upp i mono.

1 Tryck på [TUNER]-knappen för att välja ”FM”.

Alternativt kan du använda CD-receiverns [INPUT]-knapp.

2 Använd TUNING [◄]/[►]-knapparna för att ställa in en station.

Varje gång du trycker på TUNING-knappen ändras frekvensen med 0,05 MHz för FM.

Om du trycker in och håller inne TUNING fortsätter frekvensen att ändras tills du släpper knappen. Tuning stannar automatiskt när en frekvens på vilken en radiostation sänder hittas.

Om du vill avbryta processen trycker du på [CLEAR]-knappen.

Inställning av svaga FM-stereostationer

Om signalen från en FM-stereostation är svag kan det vara omöjligt att erhålla bra mottagning. Om så är fallet kan du trycka på [MODE]-knappen för att byta till Mono-läge och lyssna i mono.

Automatisk förinställning av FM-stationer (Auto Preset)

Med Auto Preset-funktionen kan du automatiskt ställa in alla tillgängliga FM-stationer i det område du befinner dig i. Förinställningar gör det enkelt att välja dina favoritstationer och undvika att behöva ställa in radion manuellt varje gång du byter station.

Alternativt finns också en Manual Preset-funktion som låter dig lagra manuellt förinställda FM-stationer (se sid. 23).

Varning för Auto Preset!

Tänk på att alla existerande förinställningar raderas när du använder Auto Preset-funktionen.

1 Tryck på [TUNER]-knappen för att välja ”FM”.

Alternativt kan du använda CD-receiverns [INPUT]-knapp.

Försäkra dig om att FM-antennen är riktad för bästa möjliga mottagning.

2 Tryck på [PRESET MEMORY]-knappen.

”Auto Preset?” visas på displayen.

3 Tryck på [ENTER] för att starta Auto Preset-funktionen.

Upp till 30 stationer kan sparas och lagras i frekvensordning.

Om du vill avbryta Auto Preset-sökningen trycker du på [CLEAR]-knappen.

Observera:

- Beroende på var du befinner dig kan en förinställning sparas utan någon sändning. När du spelar upp den hörs endast brus. Om så är fallet kan du radera förinställningen (se sid. 23).

Manuell förinställning av FM-stationer

Med Preset Write-funktionen kan du manuellt ställa in individuella FM-radiostationer. Förinställningar gör det enkelt att välja dina favoritstationer och undvika att behöva ställa in radion manuellt varje gång du byter station.

FM-stationer kan även ställas in automatiskt (se sid. 22).

Om förinställningarna

Du kan spara upp till 30 FM-stationer som förval.

1 Ställ in den station du vill lagra som förvalsstation (se sid. 22).

2 Tryck och håll in [PRESET MEMORY]-knappen tills förvalsnumret blinkar (ca 3 sekunder).

När förvalsstationen har sparats övergår det blinkande förvalsnumret till stadigt lysande. Förvalsnummer sparas automatiskt från lägsta oanvända nummer.

Om alla 30 förval har använts visar displayen ”Preset FULL” och inga fler förval kan lagras. Om så är fallet måste du radera ett existerande förval innan du sparar ett nytt.

Val av förvalsstationer

Du måste spara några förval innan du kan välja dem (se sidorna 22 till 23).

1 Tryck på [TUNER]-knappen för att välja ”FM”.

Alternativt kan du använda CD-receiverns [INPUT]-knapp.

Det förval du lyssnat på sist kommer att spelas.

2 Använd PRESET [◄]/[►]-knapparna för att välja ett förval.

Tryck på knappen PRESET [◄] för att välja tidigare förinställning. Tryck på knappen PRESET [►] för att välja nästa förinställning.

Tips:

- Om du trycker på fjärrkontrollens [TUNER] när CD-receivern är i standby startar den automatiskt och spelar upp den station du lyssnat på senast.

RDS-mottagning

Tryck flera gånger på [DISPLAY]-knappen för att visa följande RDS-information.

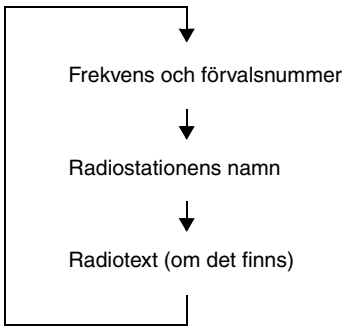

RDS kan endast visas på denna enhet i de områden där RDS-sändning finns tillgänglig.

Vad är RDS?

RDS står för Radio Data System och är en teknik för sändning av data tillsammans med vanliga FM-radiosignaler. Det har utvecklats inom European Broadcasting Union (EBU) och används av flertalet europeiska FM-radiostationer.

Enheten stödjer och visar Program Service Name (PS) och Radio Text (RT).

RDS-indikatorn visas på displayen när enheten är inställd på en FM-station som stödjer RDS.

Observera:

- Om signalen från en RDS-station är svag kan det hända att RDS-informationen visas endast sporadiskt eller inte alls.
- Meddelandet ”Waiting” kan visas medan PS/RT-datan tas emot.

Radera förval

1 Välj förvalsstationen som du vill radera.

2 Tryck och håll in [CLEAR]-knappen för att radera förvalsstationen (ca 3 sekunder).

När förvalsstationen raderats kommer senare förvalsstationer numreras om och visas igen.

Spela upp från USB-minne

Detta avsnitt beskriver hur man använder fjärrkontrollen, om inget annat anges.

När en iPod/iPhone är ansluten till iPod-docka, koppla då från iPod/iPhone från iPod-docka.

EN USB-enhet kan inte användas om en iPod/iPhone är ansluten.

1 Tryck på [iPod]-knappen för att välja ”iPod/USB”.

Alternativt kan du använda CD-receiverns [INPUT]-knapp.

2 Sätt i ditt USB-minne i USB-porten.

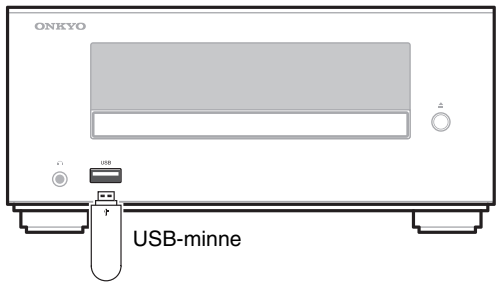

3 För att påbörja uppspelning, tryck in [►/❚❚]-knappen.

Att välja mappar och filer och använda slumpmässig och upprepad uppspelning fungerar på samma sätt som när du spelar upp MP3-filer från en CD (se sid. 18).

Observera:

- Anslut ej ditt USB-minne via en USB-hub.
- När du ansluter eller kopplar från ett USB-minne bör du använda handen för att stödja CD-receivern så den inte flyttar sig.
- För information om vilka format som kan användas för USB-minnen, se sid 12 ”Uppspelning från USB-sticka”.
- Även om ett USB-minne är anslutet till USB-porten kommer indatakällan iPod/iPhone att väljas om en iPod/iPhone är ansluten till iPod-dockan.
- Anslut ej CD-receiverns USB-port till en USB-port på din dator. Musik på din dator kan ej spelas upp via CD-receivern på detta sätt.

Inställning av CD-receiver

Detta avsnitt beskriver hur man använder fjärrkontrollen, om inget annat anges.

Ställa klockan

1 Tryck på [TIMER] knappen upprepade gånger tills ”Clock” visas och tryck sedan på [ENTER].

2 Använd piltangenterna [▲]/[▼] för att välja önskad timma och tryck sedan på [ENTER].

CD-receiverns format för tidsvisning är fabriksinställt till 24-timmarstid. Ställ in korrekt timme enligt 24-timmarstid.

Om du vill ställa klockan enligt 12-timmarstid trycker du [DISPLAY]-knappen.

3 Använd piltangenterna [▲]/[▼] för att välja önskad minut och tryck sedan på [ENTER].

Klockan har ställts och sekundpunkten börjar blinka.

Visa klockan

För att visa klockan trycker du på fjärrkontrollens [CLOCK CALL]-knapp. Tryck på samma eller någon annan knapp för att ta bort klockan.

Om CD-receivern befinner sig i standby så kommer tiden att visas under ca 8 sekunder.

När CD-receivern är påslagen så visas tiden kontinuerligt.

Ändra tidsformat

För att byta mellan 12-timmarstid och 24-timmarstid trycker du [DISPLAY]-knappen.

Inställning av Auto standby (ASb)

Med Auto standby så kan du ställa in CD-receivern till att automatiskt stängas av och att gå till standby-läge om den inte inget ljud matas in på 20 minuter.

Standardinställningen är ”On”.

Göra inställningar på denna funktion när uppspelningen är stoppad.

1 Tryck och håll ned [SLEEP]-knappen på fjärrkontrollen (ca 3 sekunder) för att ändra inställningarna.

”AutoStby Off” (Av) eller ”AutoStby On” (På) visas på CD-receiverns display.

Att skifta mellan ”On” och ”Off”, repetera denna procedur.

Använda timern

Detta avsnitt beskriver hur man använder fjärrkontrollen, om inget annat anges.

CD-receivern har en programmerbar timer för automatisk uppspelning samt en insomningstimer för att stänga av CD-receivern efter viss tid.

Du kan även använda alarmuppspelningsfunktionen på din iPod för att starta timeruppspelningen på CD-receivern.

Timern kan användas för att starta radion, CD-skiva, iPod/USB eller LINE-uppspelning vid utsatt tid. Du kan till exempel använda timern för att sätta igång CD-receivern varje morgon, precis som med en klockradio.

Observera:

- Om iPod väljs som källa för ingångskälla för tidsinställningar, kommer USB att spela om endast en USB-flashenheten är ansluten, och iPod/iPhone kommer att spela om en iPod/iPhone är ansluten.
- När du ansluter en iPod/iPhone till iPod-dockningsstationen och till USB-porten kommer iPod/iPhone som är ansluten till dockningsstationen för iPod att väljas i första hand och iPod/iPhone som är ansluten till USB-porten via USB-kabeln kan inte spelas upp.

Programmera timern

Observera:

- Du måste ställa klockan innan du kan programmera timern.
- När CD-receivern sätts igång av timern kommer den senast inställda radiostationen att spelas upp, det första spåret på CD-skivan eller iPod/USB, eller aktuellt läge för ansluten enhet till LINE-utgången.
- Du kan endast göra en timerinställning åt gången.

1 Förbered källan du vill att timern ska starta.

Om du vill att radion ska starta, ställ in föredragen station.

Om du vill att en CD-skiva ska spelas, lägg i skivan.

Om du vill använda USB-minne istället för iPod/iPhone måste du avlägsna eventuell iPod/iPhone från iPod-dockan (se sid. 20).

Om du vill spela upp en enhet via LINE-utgången, ställ in den anslutna enheten så att den börjar spela när timern går igång.

2 Tryck flera gånger på [TIMER]-knappen tills ”Timer XX” visas.

”XX” betecknar senast använda källa för timeruppspelning.

Om du inte använder någon av knapparna under ca 5 sekunder så avbryts proceduren och den tidigare displayen visas igen.

3 Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja källa och tryck sedan på [ENTER].

Du kan välja följande källor:
FM, CD, iPod/USB, LINE.

På displayen blinkar ”TIMER” och sifferindikatorn i enlighet med vald ingångskälla.

Siffrorna är ”1” för FM, ”2” för CD, ”3” för iPod/USB och ”4” för LINE.

Om du inte använder någon av knapparna under ca 5 sekunder så avbryts proceduren och den tidigare displayen visas igen.

4 Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja timme för timern och tryck sedan på [ENTER].

5 Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja minut för timern och tryck sedan på [ENTER].

6 Använd pil [▲]/[▼]-tangenterna för att välja ”Timer On”.

När timern är inställd visas ”TIMER” och siffra för källan på displayen.

Om inget görs på flera sekunder kommer inställningen att göras med det innehåll som visas för tillfället.

Displayen återgår till tidigare läge, med undantag för att ”TIMER” och siffran för vald ingångskälla visas. Timern är därmed inställd.

7 Tryck på knappen På/Standby [⏻] för att ställa CD-receivern till Standby.

Tips:

- Om du bestämmer dig för att inte genomföra timerinställningen under denna process, tryck [TIMER]-knappen.
- För att byta mellan 12-timmarstid och 24-timmarstid när du ställer in tiden, tryck [DISPLAY]-knappen.

Observera:

- Kom ihåg att försätta CD-receivern i standbyläge för att timerfunktionen ska fungera.
  Om timern har ställts in kommer funktionen att fungera även om SLEEP-timern försatt CD-receivern i standbyläge.
  När timern har slagits på påbörjas uppspelning vid samma tid varje dag. Kom ihåg att stänga av timern när du åker på semester.
- Om timern sätter igång kommer ”SLEEP”-indikatorn att lysas upp. Efter en timmes inaktivitet övergår CD-receivern automatiskt i standbyläge. Om du använder någon funktion kommer ”SLEEP”-indikatorn att slockna och CD-receivern fortsätta spela.

Sätta igång/stänga av timern

När timern har programmerats kan du sätta igång eller stänga av den efter behov. Om du t.ex. ska resa bort kan det vara lämpligt att stänga av timern som du använder som väckarklocka.

1 Tryck flera gånger på [TIMER]-knappen tills ”Timer On” eller ”Timer Off” visas.

2 Använd pil [▲]/[▼]-tangenterna för att välja ”Timer On” (inställning) eller ”Timer Off”.
Om inget görs på flera sekunder kommer inställningen att göras med det innehåll som visas för tillfället, och displayen återgår till sitt tidigare läge.
Om du väljer Timer On (ställ in) kommer ”TIMER”-indikatorn samt siffran för vald ingångskälla att tändas.
Om du väljer Timer Off (dvs. stänger av timern) slocknar ”TIMER”-indikatorn.

Användning av insomningstimern

Med insomningstimern kan du ställa in CD-receivern så att den stängs av efter en viss period.

Tryck flera gånger på [SLEEP]-knappen för att välja önskad insomningstid.

Med [SLEEP]-knappen kan insomningstiden ställas in från 90 till 10 minuter i 10 minuters steg.

När insomningstimern har ställts in visas SLEEP-indikatorn på displayen. Den inställda insomningstiden visas i cirka 3 sekunder, sedan återgår displayen till föregående läge.

Kontrollera återstående insomningstid

För att kontrollera återstående insomningstid: tryck en gång på [SLEEP]-knappen.

Observera att insomningstiden förkortas med 10 minuter varje gång [SLEEP]-knappen trycks in medan insomningstiden visas på displayen.

Om du t.ex. trycker på [SLEEP]-knappen och återstående tid är 55 minuter kortas denna tid till 50 om du trycker på [SLEEP]-knappen igen. Trycker du fler gånger kortas tiden med 10 minuter för varje tryck.

Avaktivera insomningstimern

För att avaktivera insomningstimern: tryck flera gånger på [SLEEP]-knappen tills ”Sleep Off” visas.

Observera:
- Om timern sätter igång kommer ”SLEEP”-indikatorn att lysas upp. Om du använder någon funktion kommer ”SLEEP”-indikatorn att slockna. Om du vill ställa in insomningstimern måste du göra om inställningen efter att ”SLEEP”-indikatorn slocknat.

Timeruppspelning via alarmuppspelningsfunktionen på din iPod

När alarmfunktionen för den iPod som är ansluten till CD-receivern påbörjar uppspelning av ett spår kommer CD-receivern att gå igång och slå över till iPod-läge.

1 Ställ in alarmuppspelningsfunktionen på din iPod.

2 Anslut din iPod (se sid. 20).

3 Tryck upprepade gånger på [TIMER] för att visa alarmläget ”iPodAlarmOff” på displayen.

4 Använd pil [▲]/[▼]-tangenterna för att välja ”iPodAlarmOn”.
Om inget görs på flera sekunder kommer inställningen att göras med det innehåll som visas för tillfället, och displayen återgår till sitt tidigare läge.

5 Tryck på knappen På/Standby [⏻] för att ställa CD-receivern till Standby.
När alarmfunktionen för din iPod startar kommer CD-receivern att slås på och indatakällan ställas in till iPod.

Observera:
- För att timern ska fungera måste CD-receivern vara i standbyläge.
- Den här funktionen kommer inte att fungera om iPod är inte ansluten.
- Denna funktion kommer inte att fungera när det valda ljudet för larmet är ett inbyggt ljud (pipljud).
- Den här funktionen kommer inte att fungera med modeller på vilka musikfiler inte kan användas för att ställa in larmets ljud.

Tips:
- Denna funktion startar upp CD-receivern och ställer om indatakällan till iPod när den känner av att ett spår spelas upp av din iPod. Om du spelar upp ett spår på din iPod utan att använda alarmfunktionen kommer CD-receivern att slås på och slå över till iPod på samma sätt.

Felsökning

Om det uppstår ett problem vid bruk av CD-receiver kan du felsöka med hjälp av detta avsnitt.

Om du inte kan lösa problemet själv, kan du försöka återställa CD-receivern innan du kontaktar din Onkyo-återförsäljare.
Återställ mottagaren till fabriksinställningarna genom att sätta igång den och sedan, medan du håller CD-receiverns stoppknapp [■] intryckt, trycka på [⏻ ON/STANDBY]-knappen.
Släpp knapparna när displayen visar "RESET". Efter en stund övergår CD-receivern i standbyläge.
Observera att återställning av CD-receivern raderar lagrade förvalsstationer och egna inställningar.

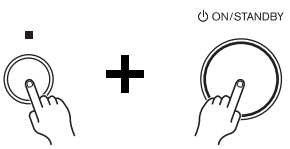

Ström

CD-receivern startar ej.

- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till vägguttaget (se sid. 15).
- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till CD-receiverns AC INLET (se sid. 15).
- Dra ut elsladden ur vägguttaget, vänta i 30 minuter eller mer och sätt sedan i den igen.

CD-receivern stängs oväntat av.

- Om insomningstimern är inställd och SLEEP-indikatorn visas på displayen kommer CD-receivern att stängas av automatiskt efter utsatt tid (se sid. 26).
- CD-receivern kommer automatiskt att övergå till standbyläget när Auto standby har ställts in och startats. (se sid. 24)

Ljud

Inget ljud återges.

- Försäkra dig om att CD-receiverns volym inte är för lågt inställd (se sid. 16).
- Kontrollera att rätt källa har valts (se sid. 16).
- Kontrollera att CD-receivern inte är tystad (se sid. 16).
- Kontrollera alla anslutningar och korrigera vid behov (se sidorna 13 till 15).
- När hörlurar är anslutna kommer inget ljud ur högtalarna (se sid. 16).
- Om det inte återges ljud från en extern enhet ansluten till LINE IN, kontrollera om den externa enhetens volym är för låg.

Dålig ljudkvalitet.

- Kontrollera om högtalarkablarna kopplats till korrekt polaritet (se sid. 13).
- Kontrollera att alla anslutningskontakter är ordentligt inskjutna (se sid. 15).
- Ljudkvaliteten kan påverkas av starka magnetfält, som t.ex. från en TV. Försök att öka avståndet mellan sådana enheter och CD-receivern.
- Om du har en enhet som ger ifrån sig högintensiva radiovågor nära CD-receivern, såsom en mobiltelefon som används för att ringa, kan CD-receivern ge ifrån sig oljud.
- CD-receiverns precisionsmekanism kan avge ett svagt väsande ljud när den läser skivor under uppspelning eller vid spårsökning. Du kan höra detta ljud i extremt tysta miljöer.

Ljudet kan vara ojämnt om CD-receivern utsätts för vibrationer.

- CD-receivern är inte en bärbar enhet. Placera den så att den inte utsätts för stötar eller vibrationer.
- Försäkra dig om att de medföljande golvskydden fästs på högtalarna (se sid. 6).

Det kommer inget eller ojämnt ljud ur hörlurarna.

- Detta kan bero på smutsiga kontakter. Torka av kontakten till hörlurarna. Se instruktionsboken för dina hörlurar för skötselråd. Kontrollera även att kabeln till hörlurarna inte är trasig eller skadad.

Ljudprestanda.

- Ljudprestandan är som bäst cirka 10 till 30 minuter efter att CD-receivern har startats och värmts upp.
- Undvik att använda buntband för att bunta ihop ljudkablar med högtalar- eller strömsladdar då detta kan försämra ljudkvaliteten.

CD-uppspelning

Skivan kan ej spelas upp.

- Försäkra dig om att skivan har lagts i rätt, med etikettsidan uppåt.
- Kontrollera om skivans yta är nersmutsad (se sid. 12).
- Om du misstänker kondens, slå på CD-receivern och lämna den igång i 2 till 3 timmar innan du använder den.
- Vissa CD-R/RW kan ej spelas (se sid. 12).

Det tar lång tid innan uppspelningen påbörjas.

- Det kan ta en stund för CD-receivern att läsa CD-skivor med många spår eller filer.

Uppspelningen är hackig.

- CD-receivern kan vara utsatt för vibrationer, alternativt att skivan kan vara repad eller nersmutsad (se sid. 13).
- Volymen kan vara för hög. Sänk volymen (se sid. 16).

Kan ej spela MP3-skivor.

- Använd enbart ISO 9660 Level 1 eller Level 2-formaterade skivor (se sid. 12).
- Skivan har ej finaliserats. Finalisera skivan.
- Kontrollera om filformatet stöds (se sid. 12).
- Mottagaren kan ej läsa MP3-filer utan filtilläggen ”.MP3” eller ”.mp3”.

iPod/iPhone

Inget ljud återges.

- När du ansluter en iPod/iPhone till iPod-dockan och till USB-porten kommer iPod/iPhone som är ansluten till dockan för iPod att väljas i första hand och iPod/iPhone som är ansluten till USB-porten via USB-kabeln kan inte spelas upp.
- Se till att din iPod/iPhone sitter korrekt i CD-receiverns iPod-docka. Även ett mycket tunnt iPod/iPhone-fodral kan förhindra att iPod/iPhone sitter ordentligt på Lightning-anslutningen, så ta alltid bort fodralet innan du sätter in din iPod/iPhone (se sid. 20).
- Kontrollera att CD-receiver är påslagen, att ingångskällan är inställd på iPod samt att volymen inte är för låg.
- Kontrollera att din iPod/iPhone är kompatibel med systemet (se sid. 7).

Meddelandet ”ERROR” visas.

- Försök ansluta din iPod/iPhone igen.

Det går ej att styra din iPod/iPhone med CD-receiverns fjärrkontroll.

- Se till att din iPod/iPhone sitter korrekt i CD-receiverns iPod-docka. Även ett mycket tunnt iPod/iPhone-fodral kan förhindra att iPod/iPhone sitter ordentligt på Lightning-anslutningen, så ta alltid bort fodralet innan du sätter in din iPod/iPhone (se sid. 20).
- Din iPod/iPhone kanske inte fungerar direkt efter det att den ansluts till CD-receiver. I detta fall så väntar du ett liten stund tills det att din iPod/iPhone vaknar till liv.
- Beroende på din iPod/iPhone-modell, mjukvaruversionen eller det innehåll du spelar upp kan det hända att vissa funktioner ej fungerar som förväntat (se sid. 20).
- iPod/iPhone kanske inte är ansluten om den stängs av eller är otillräckligt laddad. Kontrollera din iPod/iPhone status.

Meddelandet ”No Device” visas.

- Försök ansluta din iPod/iPhone igen.

Det går ej att ladda din iPod/iPhone.

- Kontrollera iPod/iPhone-anslutningen.
- Beroende på din iPod/iPhone status kan det vara omöjligt för CD receivern att ladda den. Försök med alternativ laddningsmetod för iPod/iPhone.

Uppspelning från USB-minne

Det går ej att få tillgång till musikfilerna på USB-minnet.

- Försäkra dig om att ingen iPod/iPhone är ansluten till iPod-dockan. Avlägsna eventuell iPod/iPhone.
- CD-receivern stödjer endast USB-minnen. Observera dock att uppspelning kanske inte är möjlig för vissa USB-minnen.
- Försäkra dig om att USB-minnet formaterats som FAT16 eller FAT32.
- USB-minnen med inbyggd funktionalitet för USB-hubb stöds ej.
- CD-receivern kan ej spela upp andra filer än MP3-filer.

Meddelandet ”No Device” visas.

- Försök ansluta din USB-minne.

Kan ej spela MP3-filer.

- Mottagaren kan ej läsa MP3-filer utan filtilläggen ”.MP3” eller ”.mp3”.
- Kontrollera om filformatet stöds (se sid. 12).
- MP3-filens copyrightalternativ är påslaget. Använd ej copyrightalternativ.

Inställning av radion

Mottagningen brusar, mottagning av stereo FM väser, Auto Preset-funktionen hittar inte alla stationer eller FM ST-indikatorn lyser ej för en stereo FM-station.

- Kontrollera anslutningarna till antennen (se sid. 14).
- Ändra antennens riktning/position (se sid. 14).
- Placera CD-receivern längre bort från en TV eller dator.
- Bilar eller flygplan kan orsaka kraftiga störningar.
- Radiosignalen försvagas om den måste passera genom en betongvägg för att nå antennen.
- Byt till Mono-läge och lyssna i mono. FM ST-indikatorn släcks (se sid. 22).
- Om inget av ovanstående förbättrar mottagningen bör du installera en utomhusantenn (se sid. 14).

Om elavbrott uppstår eller strömkabeln är urkopplad.

- Ett kortare strömavbrott kommer inte att orsaka att innehållet i minnet går förlorat. Om strömkabeln däremot lämnas urkopplad under en längre tidsperiod måste klockan (inklusive timern) ställas in igen. Gör om inställningarna vid behov (se sidorna 22 och 23).

Det går ej att justera radions frekvens.

- Använd fjärrkontrollens TUNING [◄]/[►]-knappar för att ställa in radions frekvens (se sid. 22).

RDS fungerar ej.

- Den aktuella FM-stationen stödjer ej RDS.
- Radiosignalen är för svag. Ändra antennens riktning/position. Om inget av detta fungerar bör du installera en FM-utomhusantenn (se sid. 14).

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen fungerar ej korrekt.

- Byt ut batteriet.
- Fjärrkontrollen är för långt från CD-receivern, eller något hinder är i vägen (se sid. 6).
- CD-receiverns sensor är utsatt för skarpt ljus (fluorescerande ljus eller solljus).
- CD-receivern är placerad bakom tonade glasdörrar.

Externa komponenter

Inget ljud hörs från din skivspelare.

- Kontrollera att skivspelaren har en inbyggd phono equalizer. Om skivspelaren ej har en inbyggd phono equalizer måste du ansluta en sådan.

Timern

Timern fungerar inte.

- Kontrollera att klockan är rätt inställd (se sid. 24).
- Timern fungerar ej om CD-receivern är påslagen vid den utsatta tiden. Därför bör du försäkra dig om att den står i standbyläge (se sid. 25).
- Om du trycker på [TIMER]-knappen när timern är aktiv kommer denna att inaktiveras.
- Volymen för timerns uppspelning kommer att vara den volym som är inställd innan CD-receivern försatts i standbyläge. Ställ in önskad volym i förväg.
- Om klockan stannar vid strömavbrott kommer även timern att inaktiveras. Ställ in klockan på nytt och därefter timern.

Klockan

Displayen visar ”- - : - -” när du trycker på [CLOCK CALL]-knappen.

- Klockan har stannat vid strömavbrott. Ställ in klockan igen (se sid. 24).

Övrigt

Elförbrukning vid standby.

- Laddningen påbörjas när du ansluter en iPod/iPhone, vilket gör att elförbrukningen ökar. Laddningen fortsätter även om CD receivern går in i standbyläge.

Onkyo ansvarar ej för skador (såsom avgifter för hyr-CD) till följd av misslyckad inspelning orsakad av funktionsfel på produkten. Innan du spelar in viktig data bör du se till att materialet kommer att spelas in korrekt.

CD-receivern innehåller en mikrodator. I sällsynta fall kan grava störningar, oljud från en extern källa eller statisk elektricitet orsaka tekniskt fel eller att enheten låser sig. Om detta mot förmodan skulle inträffa bör du koppla ur nätkabeln från nätuttaget, vänta i minst 30 minuter och sedan ansluta nätkabeln på nytt. Om detta inte löser problemet bör du återställa CD-receiverns fabriksinställningar (se sid. 27).

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt (IEC)	2 k × 15 W vid 6 ohm, 1 kHz, 2 k körs på 10%
THD + N (övergångsdistorsion + N)	
	0,5% (1 kHz 1 W)
Dämpningsfaktor	60 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
Ingångskänslighet och impedans (obalanserad)	
	1 000 mV/47 kΩ (LINE)
Frekvensomfång	50 Hz - 20 kHz/+0 dB, –3 dB
Tonkontroll karakteristiska	+10 dB, –10 dB, 100 Hz (BASS) +10 dB, –10 dB, 10 kHz (TREBLE) +4 dB/+8 dB, 80 Hz (S.BASS 1/2)
Signal-brusförhållande	84 dB (LINE, IHF-A)
Högtalarimpedans	6 - 16 Ω

Tuner

Frekvensområde för stationsinställning	
	87,50 MHz - 108,00 MHz
Förvald kanal	30

CD

Uppspelningsbara media	CD och CD-R/CD-RW (ljudskivor och MP3-skivor)

USB

Uppspelningsbara media	USB-minne (MP3)

Allmänt

Strömförsörjning	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning	30 W
Strömförbrukning med ljudet avstängt	
	9 W (laddning av iPod/iPhone ej inräknat)
Strömförbrukning i beredskapsläge	
	0,4 W (laddning av iPod/iPhone ej inräknat)
Yttermått (B × H × D)	215 × 100 × 270 mm
Vikt	2,5 kg

■ Ljudingångar

Analoga ingångar	LINE

■ Ljudutgångar

Högtalarutgångar	2
Hörlurar	1

■ Annat

USB	2,0 HS

Högtalare D-T15

Typ	2-vägs basreflex
Impedans	6 Ω
Maximal ineffekt	30 W
Ljudtrycksnivå ut	82 dB/W/m
Frekvensomfång	55 Hz - 50 kHz
Övergångsfrekvens	4,5 kHz
Kabinettets kapacitet	3,4 liter
Yttermått (B × H × D)	130 × 210 × 172 mm (inkl. galler och utskjutande delar)
Vikt	1,6 kg
Drivenheter	10 cm baskon 2 cm balanserad diskantkupol
Kabelfäste	Fjäder-typ färgkodad
Annat	Magnetisk avskärmning

Specifikationer och funktioner kan ändras utan föregående meddelande.

ONKYO

Onkyo Corporation
2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
http://www.onkyo.com/

The Americas
Onkyo U.S.A. Corporation
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650
http://www.us.onkyo.com/

For Product Support Team Only:
1-800-229-1687
http://www.us.onkyo.com/

Europe
Onkyo Europe Electronics GmbH
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213
http://www.eu.onkyo.com/

Onkyo Europe Electronics GmbH (UK Branch)
Unit 19, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, WD18 8YH, UK
Tel: +44 (0)8712-00-19-96 Fax: +44 (0)8712-00-19-95

China
Onkyo China Limited (Hong Kong)
Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.
Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
http://www.hk.onkyo.com/

Onkyo China PRC (Mainland)
1301, 555 Tower, No.555 West NanJing Road, Jing'an District, Shanghai, China 200041,
Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396
http://www.cn.onkyo.com/

Asia, Oceania, Middle East, Africa
Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.
http://www.intl.onkyo.com/support/

The above-mentioned information is subject to change without prior notice.
Visit the Onkyo web site for the latest update.

Y1305-1

SN 29401548

(C) Copyright 2013 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.

* 2 9 4 0 1 5 4 8 *